

【作り方説明書】

ハイウエストキャミワンピース

■詳細対応サイズ	■難易度
・40cm ソフビ	イージー/【ノーマル】/ハード/ハード↑/エクストラ
・50cm ソフビ	
・58cm ソフビ M,L	
(スマド未確認)	
■サンプル使用生地の厚み	■用意するもの
0.3mm	・表地:レース生地等
	・裏地:透けない程度のもの
	・レース
	・3mm 程度のリボン
	・2mm 程度の紐(リボンでも可)
	・3mm 程度の平ゴム
■手縫い可否	■布に書き写すパーツリスト
ок	①前スカート裏布下1枚→そのまま1枚
	②前身頃表布 1 枚→ //
	③ 裏布1枚→ //
	④後スカート裏布下 1 枚→ //
	⑤後スカート裏布 1 枚→ //
	⑥前スカート裏布 1 枚→ //
	⑦後身頃表布 1 枚→ //
	⑧ 裏布1枚→ //
	⑨前スカート 1 枚→ //
	⑩後スカート 1 枚→ //
	合計:10枚のパーツで構成



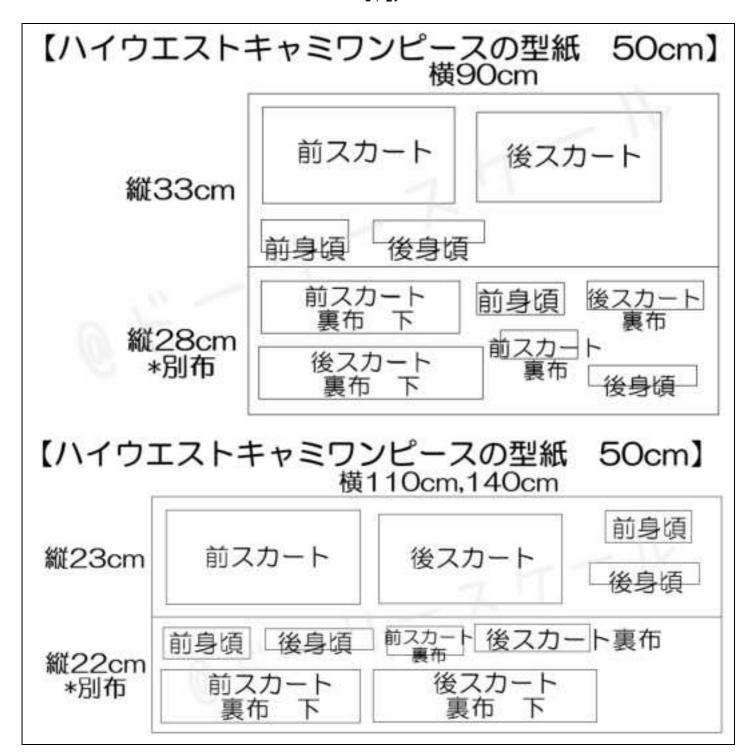

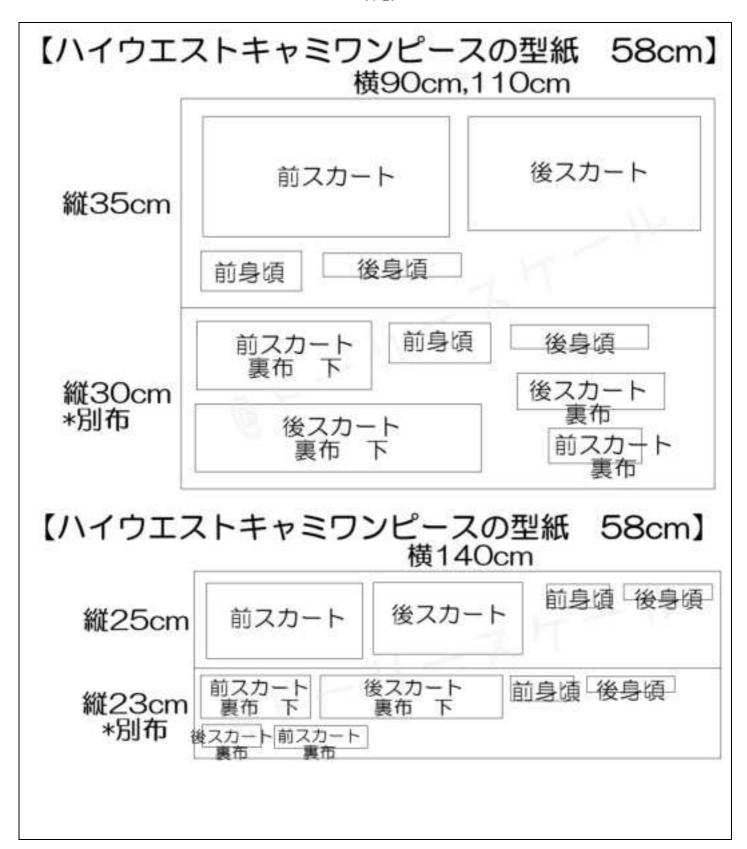


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

番号は型紙の左上に記載。

※①~⑤の右図は全型紙共通で 使用しています。

型紙の種類によって貼り合わせる 枚数、数字は違います。

枚数、貼り合わせ数字については 各型紙をご覧ください。

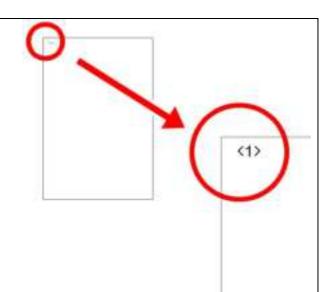


② <1>の型紙に記載されている通りに 型紙を並べる。

> 「青色の数字の型紙貼り合わせる」 という箇所に記載。



6 / 29 ③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。 ④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、 表裏両方をテープで留める。 (3) (4) 02. 型紙を切り取る。 「02~07の右図は全型紙共通で使用 しています。


03. 布を裏にして型紙を置く。

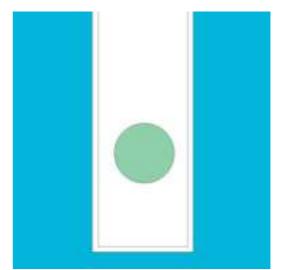


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら 型紙は一旦避ける。

┌※オススメのチャコペン


- ・カリスマシャープペンシル
- ・クロバー 水性チャコペン

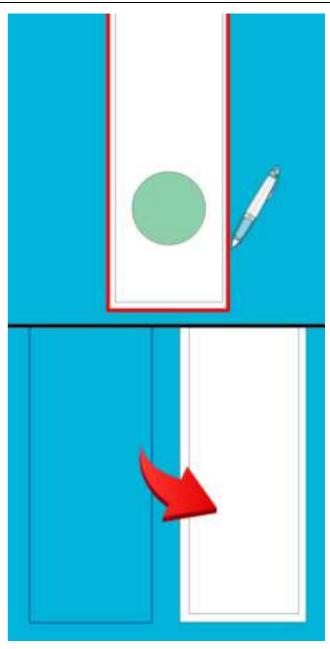

05. 04 で写した線に沿って布を切る。

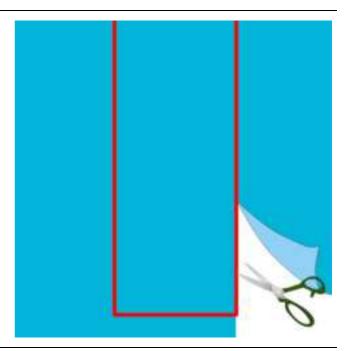

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。 型紙と布がずれない様にするだけなので、 細かくとめる必要はない。

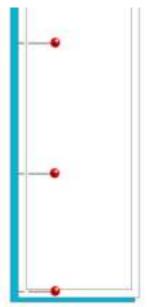


07. "切りじつけ"をする。(①~⑧)


① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。 「玉止めはしない。

- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。
- A. 型紙から刺す
- B. 布を刺す
- C. 0.3cm 程度すくうように縫う
- D. 型紙を刺す
- E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す

A~E を繰り返す。


上側はたるませて、下側の糸はたるませない。 全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくて も良い。

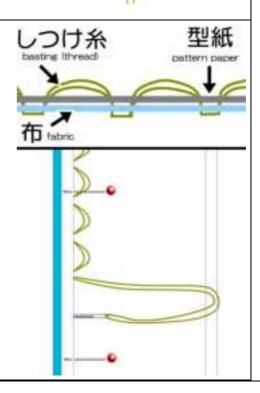

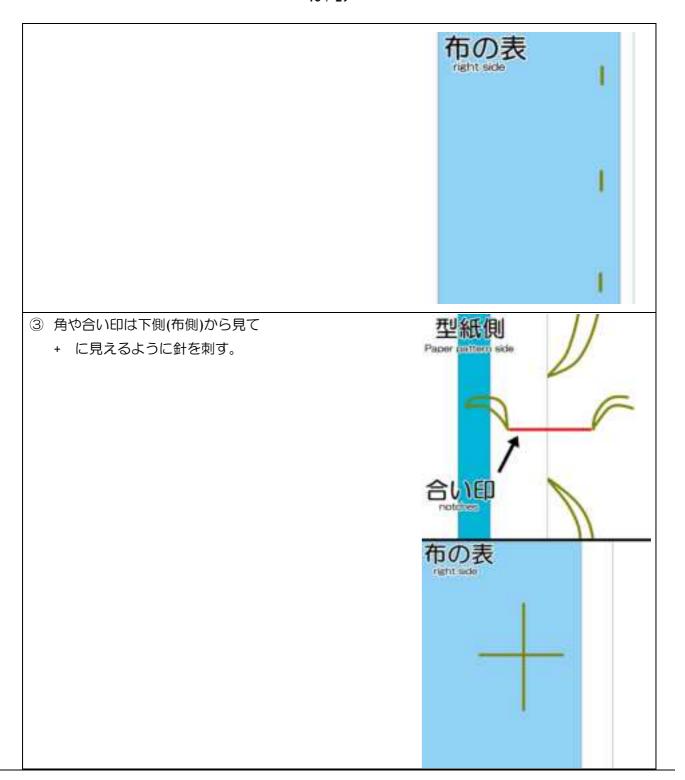


④ 上側のたるませた糸を切る。 ⑤ まち針を抜く。 ⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。 ⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。 [糸を抜き取らない様に注意。

⑧ しつけ糸が抜けない様に、アイロンか指で糸を寝かせる。

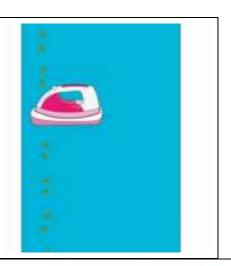


08. 前身頃のダーツを縫う。

[表布、裏布両方のダーツを縫う。

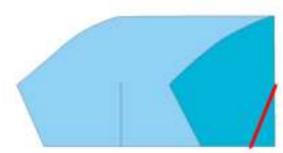

09. 08 のところのしつけ糸を抜く。

しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。 以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。

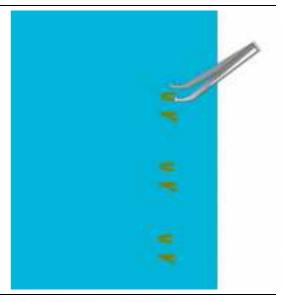

10. 08 のところにアイロンをかける。


「ダーツは内側に倒す。



下から見た時



11. 前身頃(表布)中心にレースを縫い付ける。

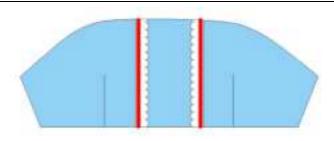


12. 前身頃(表布)中心に肩紐を仮止めする。

40cm ソフビ→9.5cm×2 本

50cm ソフビ→10cm×2 本

58cm ソフビ M→10.5cm×2 本

58cm ソフビ L→10.5cm×2 本

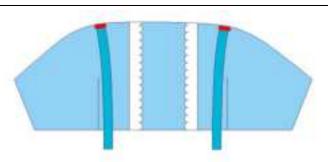


13. 前身頃の表 CF と裏 CF を、中が表になる様に 合わせて縫う。


う待ち針は

- ①②布の両端からとめる。
- ③次に中央
- ④⑤最後にその間を埋める様にとめていく。


CF:センターフロント。前中心線の事。

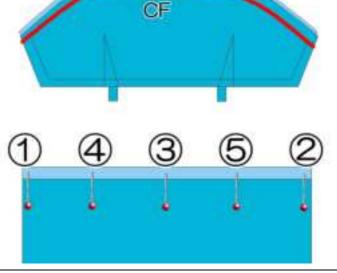


14. 縫い目から 2,3mm のところに切り込みを入れる。

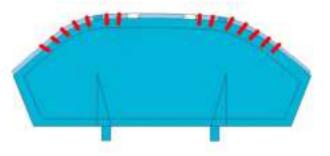

15. ひっくり返して表にする。

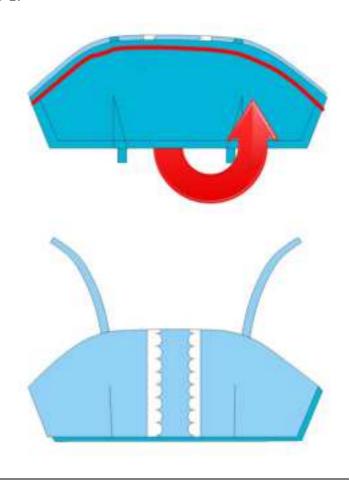

16. 縁を縫う。

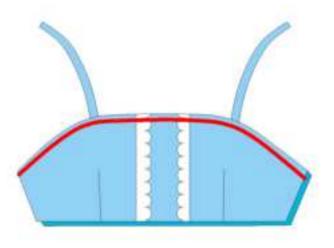


17. 後身頃を表 CB と裏 CB を、中が表になる様に合わせて縫う。

「CB:センターバック。後中心線の事。




18. ひっくり返して表にする。

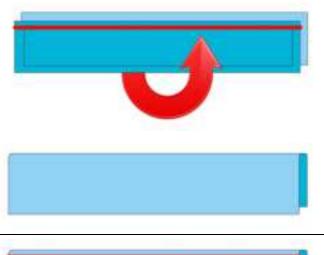

19. 縁と中心付近を縫う。





20. 前スカート裏布下にレースを縫い付ける。

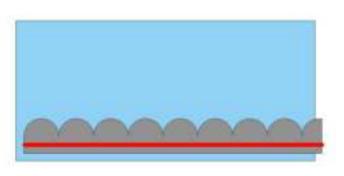


21. 20 で縫ったところにロックミシンか、 家庭用ミシンのジグザグで縫う。

** 家庭用ミシンの縫い目を左図にする。 布端から針が落ちない様に、少し内側を縫う。

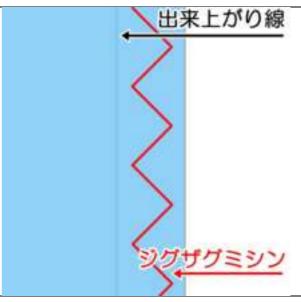


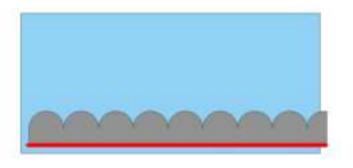


22. 前スカートと後スカートの裾にロックミシンか、家庭用ミシンのジグザグで縫う。

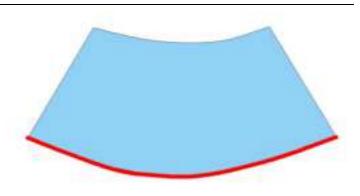

23. レースを折り返す。

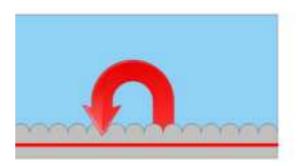



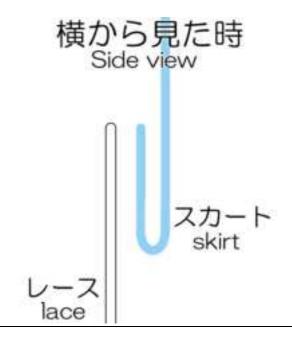


24. スカートとレースの縁を縫う。



25. 後スカート裏布下も同じように縫う。

26. 前スカートの上部、前スカート裏布下の上部、 後スカート裏布下の上部にギャザーを寄せるミシン をかける。



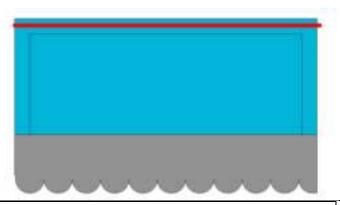

①ミシンの上糸の糸調節を"弱"にする。[ダイヤルの場合は 0 にする。




②縫い目の長さを 4mm 程度にする。



③縫い始めの糸は上下共に 10cm 以上 出しておく。




④布の端から 2mm 程度のところを縫い、 縫い終わりの糸も 10cm 以上残して切る。 2 本目は布端から 4mm 程度のところを縫う。

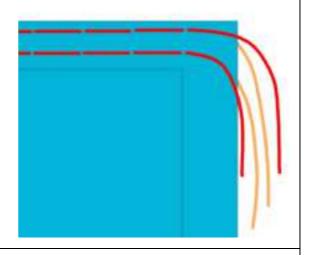

⑤上糸の調節(①)と、縫い目の長さ(②)を元に戻す。

27. 前スカート裏布 CF と、前スカート裏布下 CF を中が表になる様に合わせて、前スカート裏布下のギャザーを寄せる。

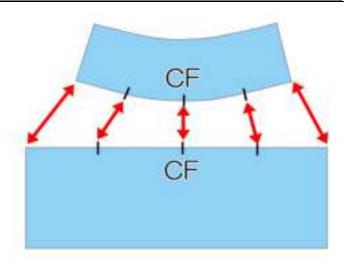

①型紙に書かれているピンク色の印に合わせて、 待ち針で止める。




②下糸だけを引っ張り、ギャザーを整えて待ち針でとめる。

[画像は下糸に黒糸を使用。




28. 27 でギャザーを寄せたところを縫う。


「どうしても出来上がり線で縫えない場合は、 一度仮縫いしてからミシンで縫う。

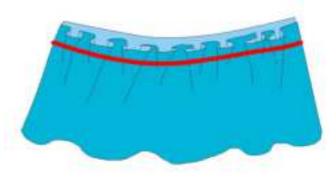


- 29. 後スカート裏布 CB と後スカート裏布下 CB も同じように、ギャザーを寄せて縫う。
- 30. 28,29 で縫ったところにロックミシンか、家庭用ミシンのジグザグで縫う。

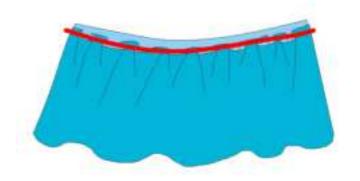


31. 前スカート裏布 下を折り返す。

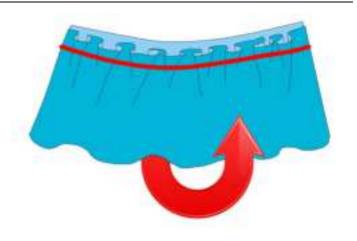

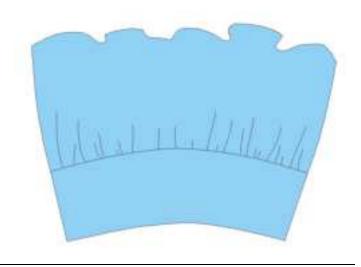


32. スカート裏布と、スカート裏布 下の縁を縫う。

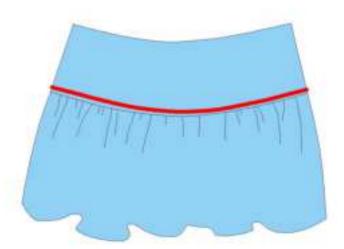


33. 一番下から

- ・前スカート裏布 CF 裏
- ・前身頃 CF(表布を上にする)
- ・前スカート裏 CF
- の順に並べて前スカートのギャザーを寄せ縫う。

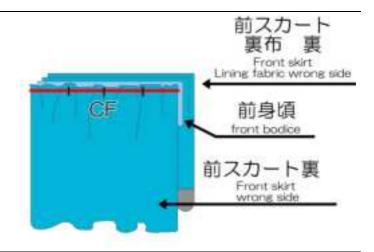

34. 33 で縫ったところにロックミシンか、 家庭用ミシンのジグザグで縫う。

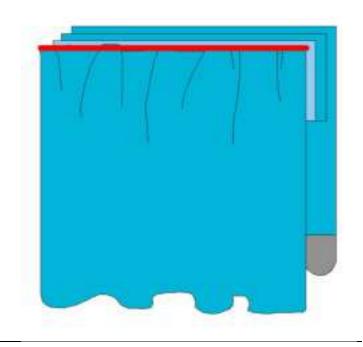

35. 身頃が上、スカートが下になる様に表にする。



36. 後スカート CB、後身頃 CB、後スカート裏布 CB も 27~35 と同じように縫う。


37. 平ゴムを必要なサイズに切って、 端から 5cm のところに印を入れる。

> 40cm ソフビ→11.3cm 50cm ソフビ→12cm 58cm ソフビ M→15.5cm 58cm ソフビ L→16.5cm




38. 後身頃に平ゴムを 2 本通して片方の端を縫う。 「40cm 円は 1 木の7」

[40cm 用は 1 本のみ。

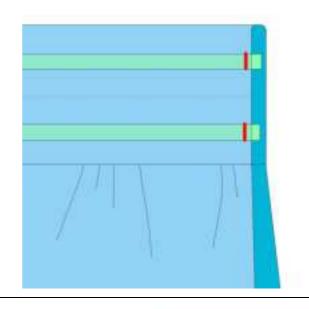

- 39. 反対側のゴムを 5cm 程度引いて、
- 37で引いた線の辺りで縫う。

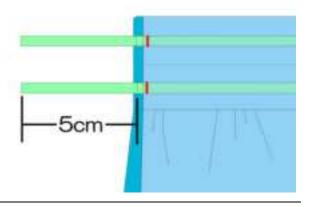

40. 前と後を中が表になる様に合わせて、片方だけ縫う。




41. 40 で縫ったところにロックミシンか、 家庭用ミシンのジグザグで縫う。





横から見た時 Side view

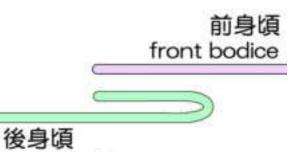

back bodice

43. 残りの脇を縫う。





44. 43 で縫ったところにロックミシンか、 家庭用ミシンのジグザグで縫う。



45. 脇の縫い代を後身頃に倒して、5mm 程縦に縫う。

横から見た時 Side view

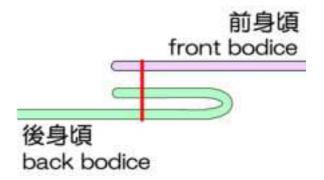

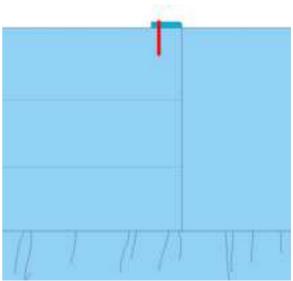

46. 後身頃に肩紐をつける。

「ゴムを伸ばさない状態で縫う。


40cm ソフビ→1.5cm

50cm ソフビ→2cm

58cm ソフビ M→2.5cm

58cm ソフビ L→2.5cm



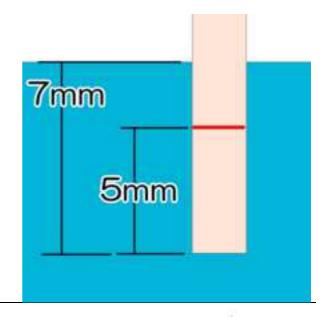

47. 玉止めした糸を、玉止めから 2cm のところに印を入れる。



48. 前身頃中心を 1cm、もしくは 2cm に縮める。


47 で引いた印を目安に、糸を引いて止める。

40cm ソフビは非奨励

50cm ソフビ→1cm

58cm ソフビ M→2cm

58cm ソフビ L→2cm

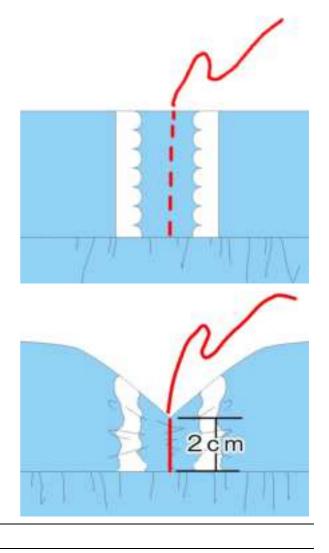

49. 前身頃中心のレースに、リボンや紐を通す。

お疲れ様でした!