

【作り方説明書】

マシマシパニエの型紙

■詳細対応サイズ ・58cm ソフビ M,L,LL (スマド未確認)	■難易度 イージー/ノーマル/【ハード】/ハード↑/エクストラ
■サンプル使用生地 of 厚み 0.23mm	■用意するもの ・やや薄手～普通生地 ・3mm 幅くらいの平ゴム
■手縫い可否 OK	■布に書き写すパーツリスト ①スカートA 1枚→そのまま1枚 ②スカートB上 1枚→ // ③スカートB下 1枚 // ④スカート土台 1枚→ // 合計：4枚 のパーツで構成

■必要な布量参考数値

【マシマシパニエの型紙
58cm】
横90cm, 110cm, 140cm



01. 型紙を貼り合わせる

① 型紙に割り振られている番号を確認する。


〔番号は型紙の左上に記載

※①～④の右図は全型紙共通で 使用しています。

型紙の種類によって貼り合わせる

枚数、数字は違います。


枚数、貼り合わせ数字については
各型紙をご覧ください。

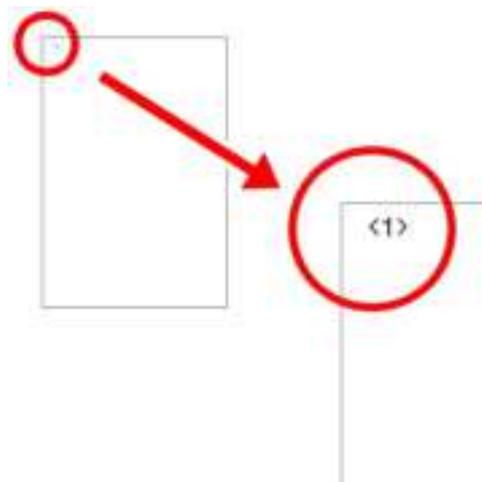

② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を
並べる。

〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」


という箇所に記載。

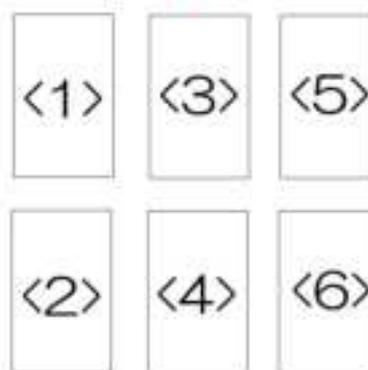

③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。




④ <5>の上側のガイドに③の下部を合わせて、表裏両方をテープで留める。

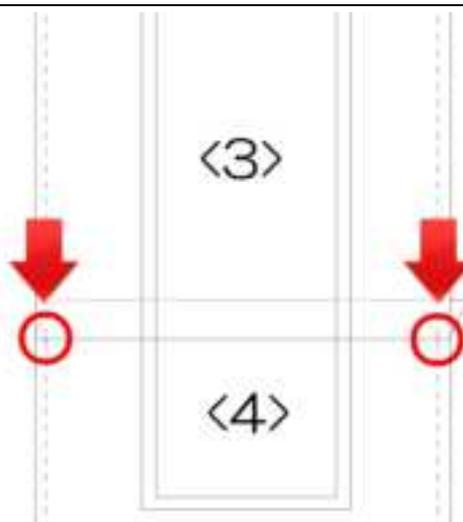


02. 型紙を切り取る。

02~07の右図は全型紙共通で使用
しています。

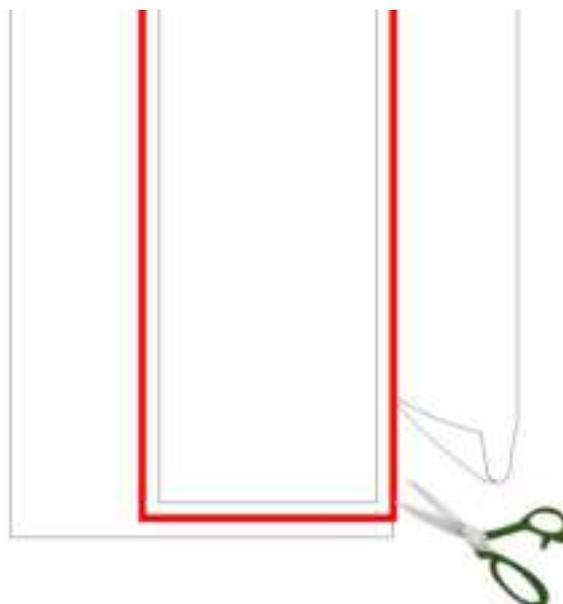


03. 布を裏にして型紙を置く。

〔まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動かない様にする。〕

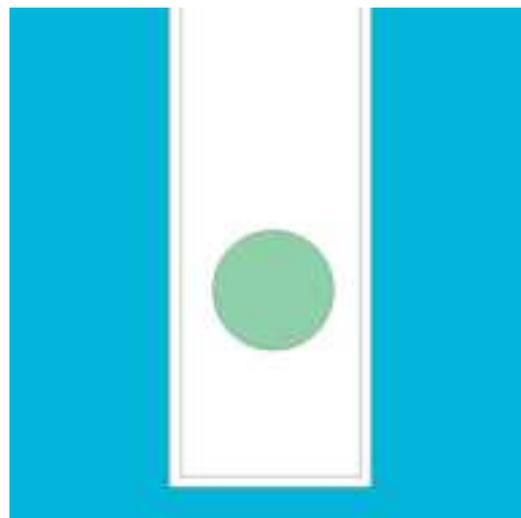


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

〔※オススメのチャコペン
・カリスマシャープペンシル(使用中)
・クロバー 水性チャコペン〕

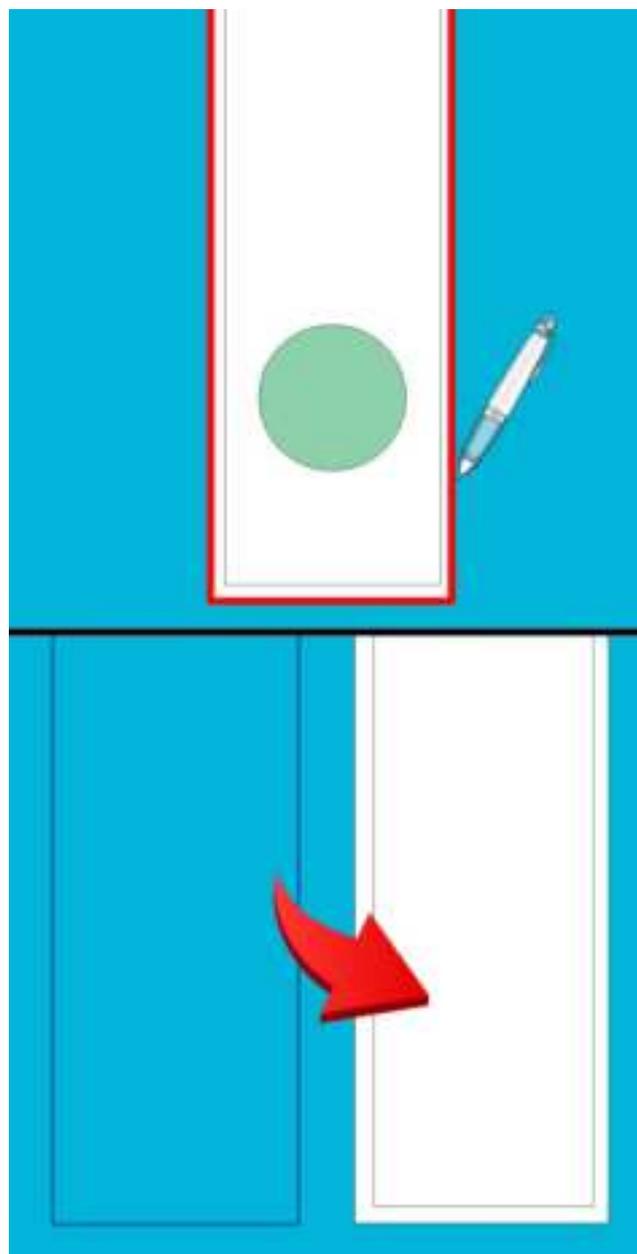


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

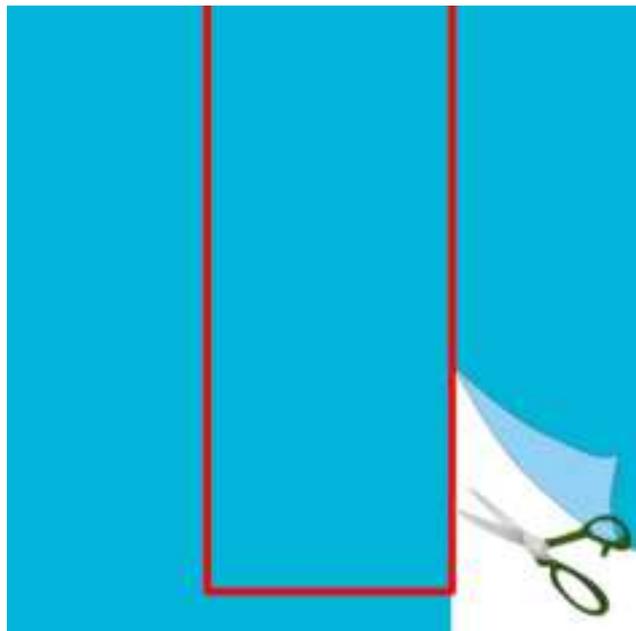

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔型紙と布がずれないようにするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕

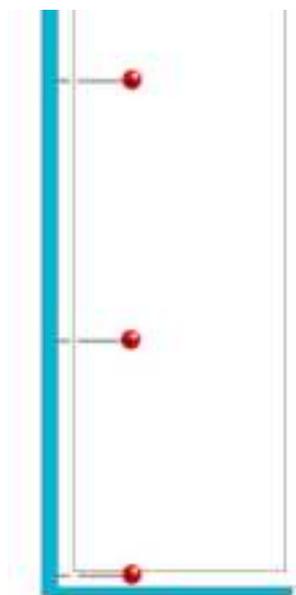

07. “切りじつけ” をする。(①～⑧)


- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。


- A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕

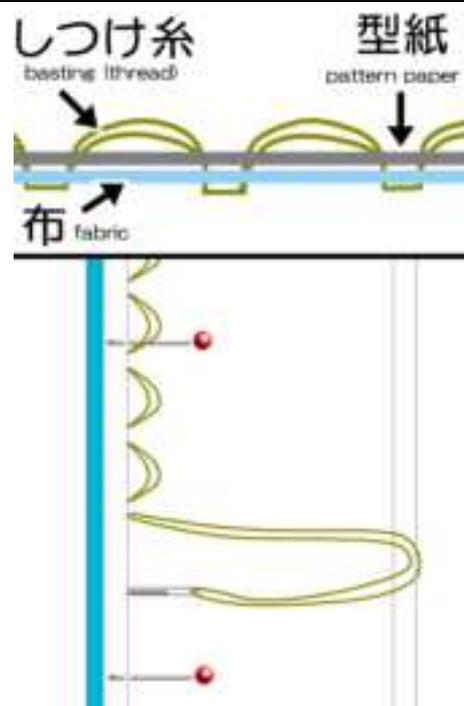




- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。

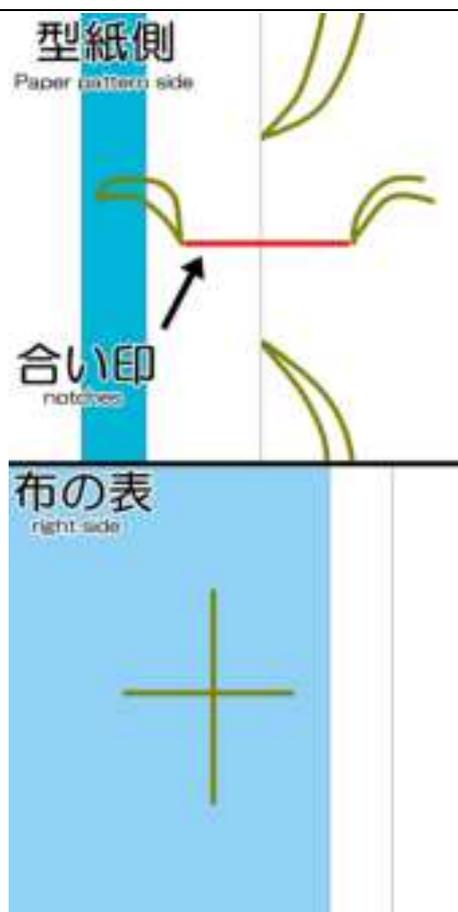

④ 上側のたるませた糸を切る。

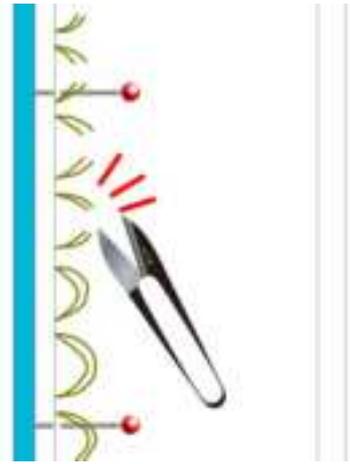

⑤ まち針を抜く。


⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。




⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。
〔糸を抜き取らない様に注意。〕



⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。


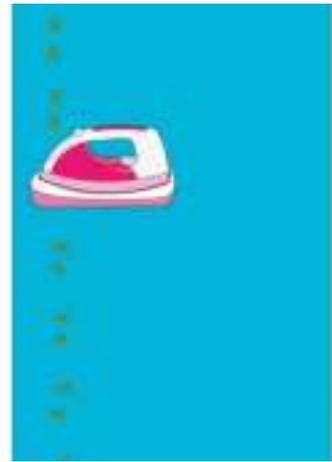


08. スカート土台、スカート A、スカート B 上、スカート B 下の、上下にロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。

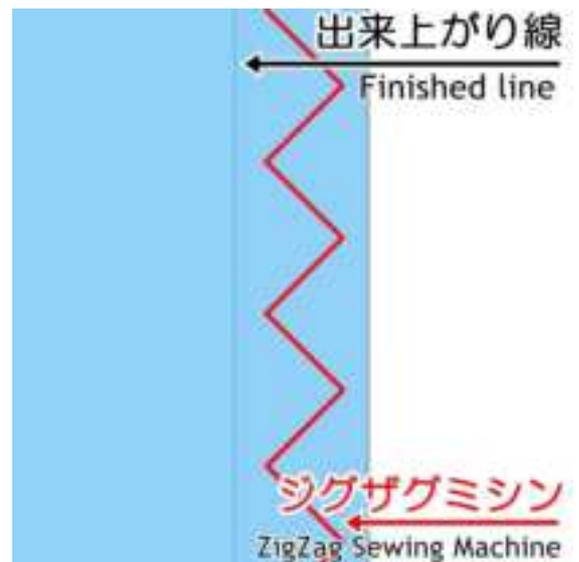

09. スカート下にレースを付けたい場合は、ここで縫う。

10. スカート A、スカート B 下の上下を折る。

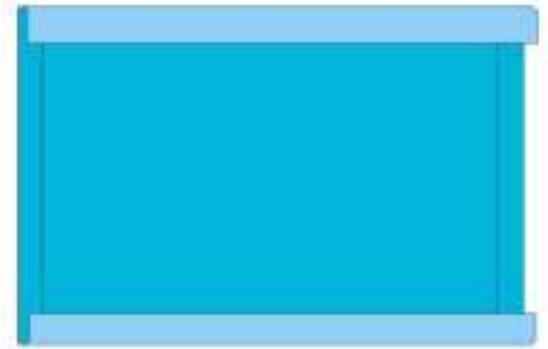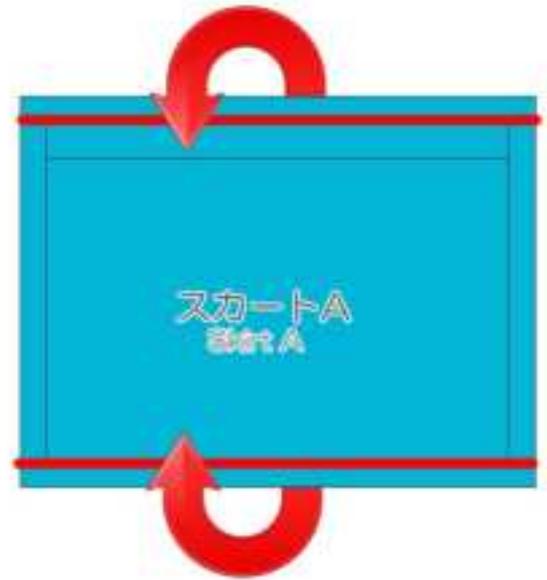


11. 縁を縫う。



12. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。

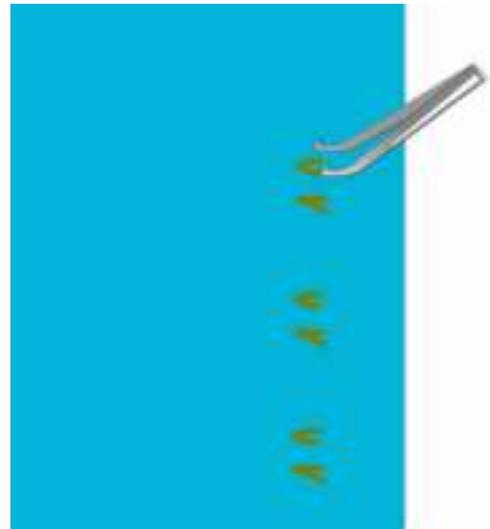

13. スカートB上の上側を折る。



14. 縁を縫う。



15. スカートB下の上部に”ギャザーを寄せるミシン”を縫う。



①ミシンの上糸の糸調節を“弱”にする。

〔ダイヤルの場合は0にする。〕



②縫い目の長さを 4mm 程度にする。




③縫い始めの糸は上下共に 10cm 以上出しておく。

〔上糸と下糸の色を変えておくと、後でわかりやすい。〕



- ④布の端から 2mm 程度のところを縫い、
縫い終わりの糸も 10cm 以上残して切る。
2 本目は布端から 4mm 程度のところを縫う。

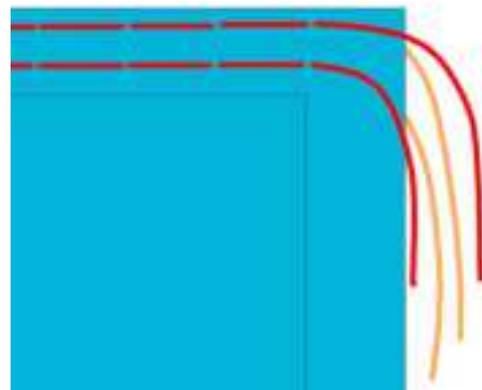

- ⑤上糸の調節 (①) と、縫い目の長さ (②) を元に戻す。

16. スカート B 上表の”スカート B 下付け位置”に
スカート B 下表を合わせ、ギャザーを寄せて縫う。

待ち針は


- ①②布の両端からとめる。
③次に中央
④⑤最後にその間を埋める様にとめていく。



17. スカート A 上部出来上がり線に
”ギャザーを寄せるミシン”を縫う。




18. スカート A 表とスカート B 上表を合わせ、スカート A にギャザーを寄せ仮縫いをする。

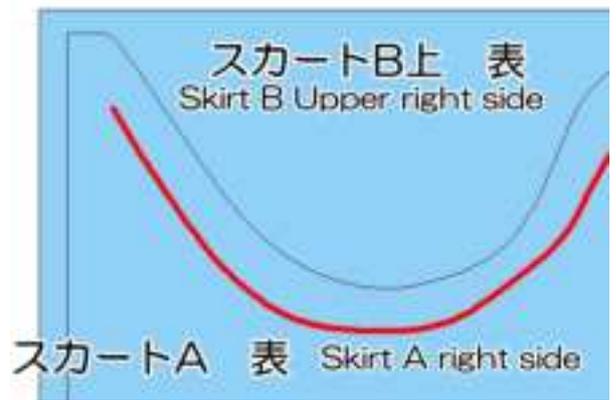


19. スカート A 表とスカート B 上表の上部を2枚一緒に”ギャザーを寄せるミシン”を縫う。




20. スカート土台表の”スカート上付け位置” に
19で合わせたスカート表を合わせ、ギャザーを寄せて縫う。

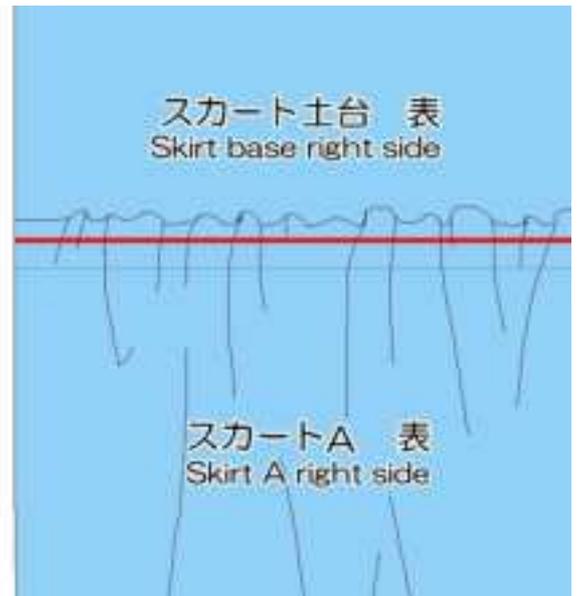

21. スカート土台の”山折”部分を折る。
〔 ”A”同士を合わせる。〕

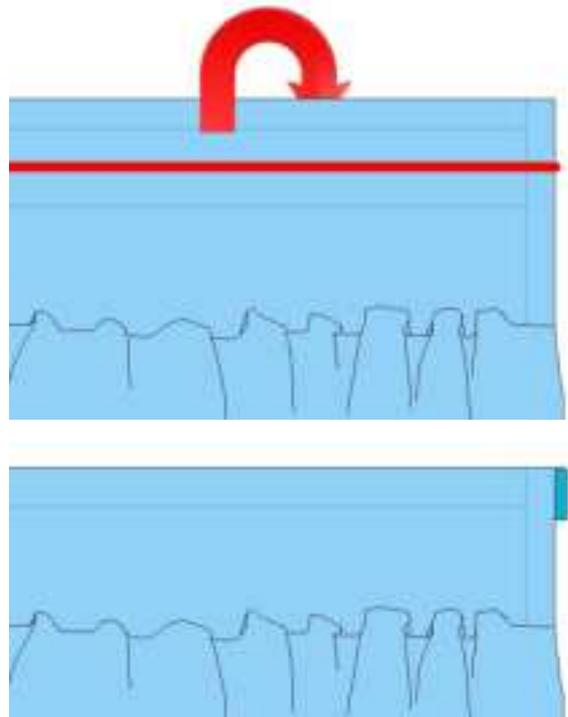


22. ”A”の位置を縫う。

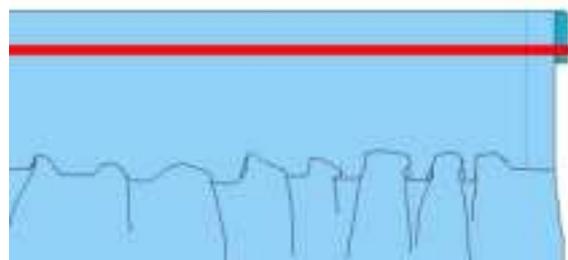


23. スカート土台にゴムを通す。


ゴムの長さ 58cm ソフビ：17.4cm（持ち手部分を含む）
 市販のゴム通しが通らない場合は、
 安全ピンでも代用可能。
 ゴムに最初にクリップ等をはさんでおく。

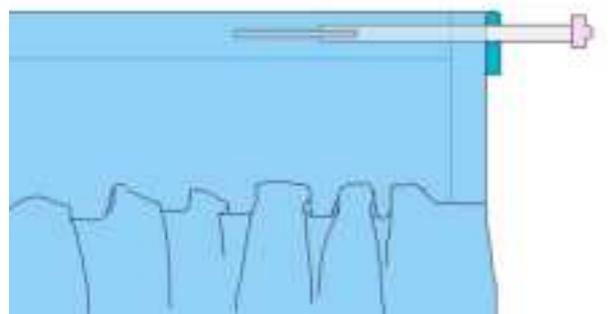


24. 持ち手を脇の縫い代に合わせる。

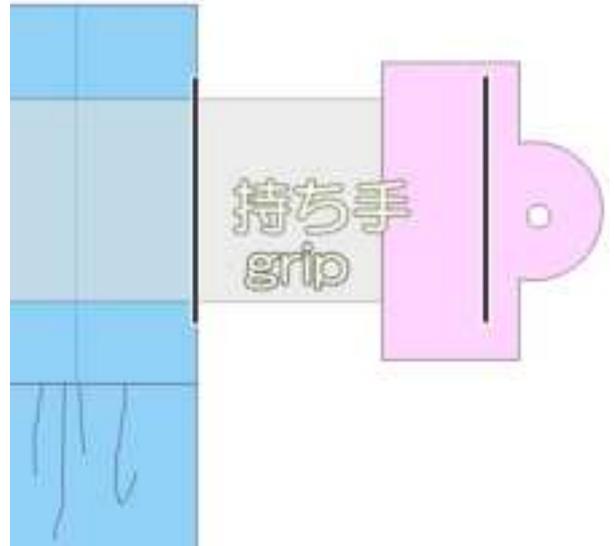


25. 縫い代にゴムを縫いとめる。
縫い終わったら、クリップを外す。

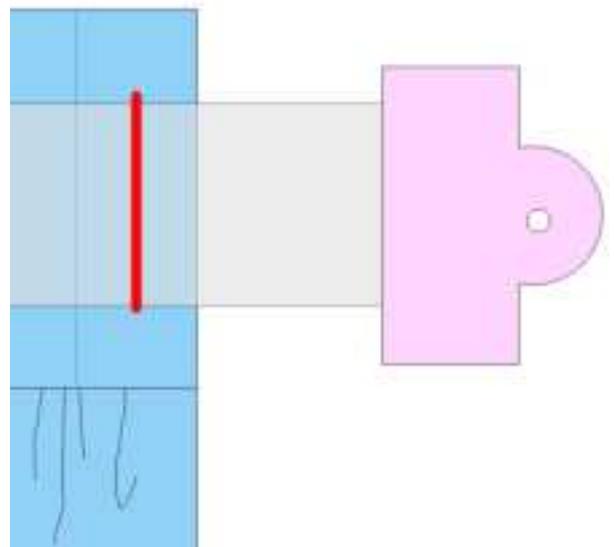

26. ゴムを引き、反対側に持ち手を出す。

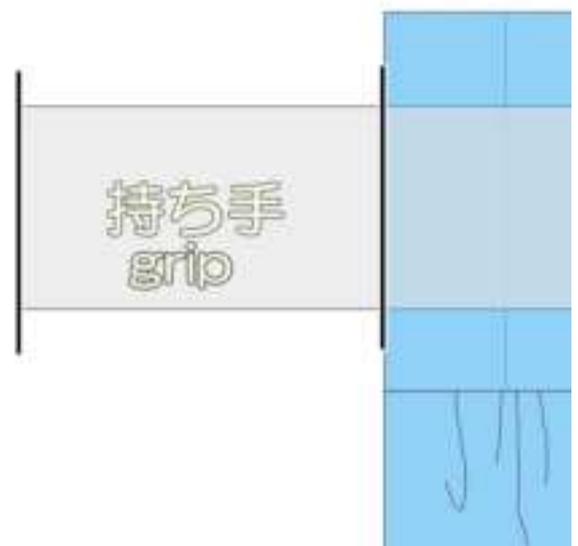


27. 縫い代にゴムを縫いとめる。

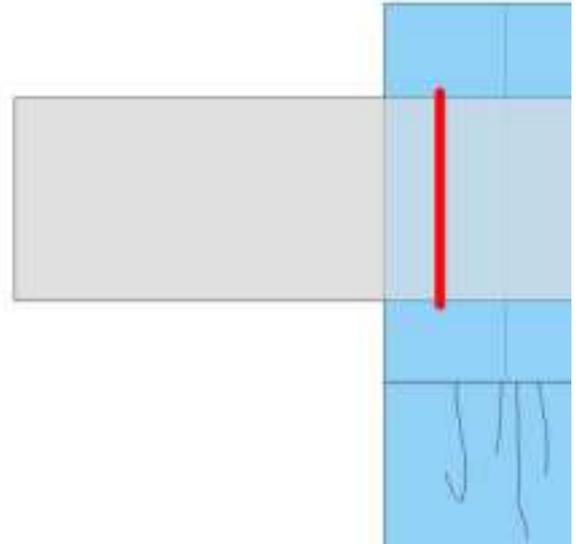



28. 持ち手部分をカットする。

29. 両端にロックミシンか、
家庭用ミシンのジグザグで縫う。

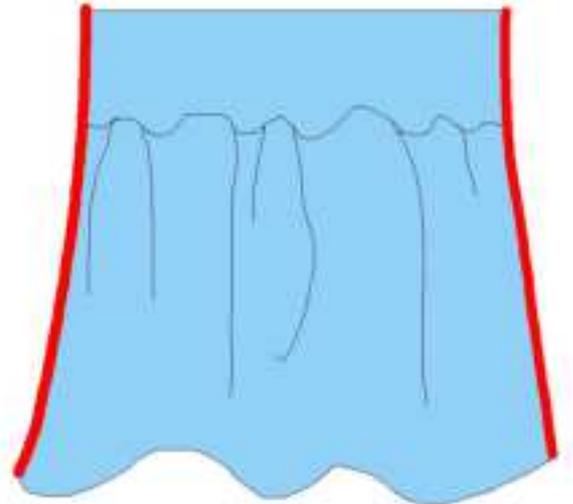


30. 表が内側になる様に合わせる。

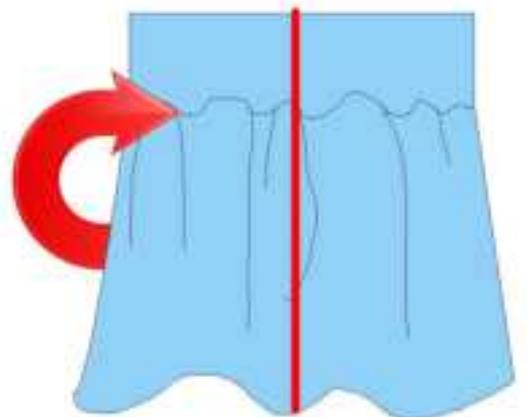


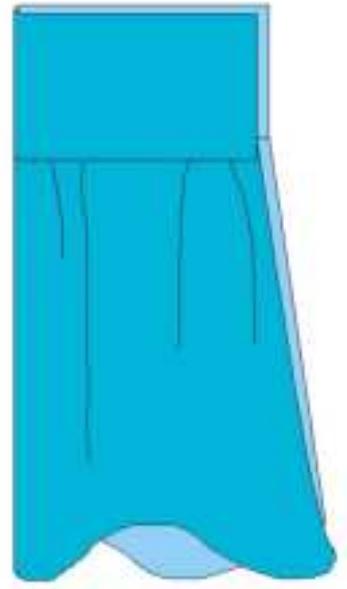

31. 端を縫う。

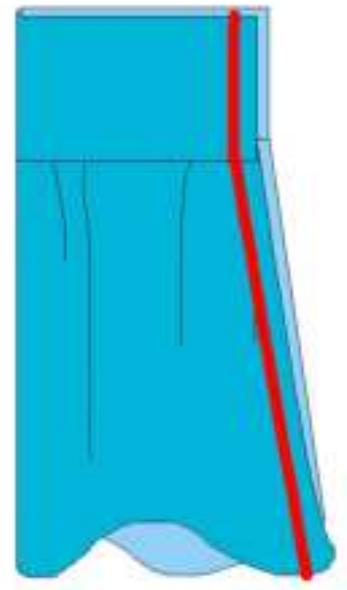

32. 縫い代を左右に開いて、アイロンをかける。

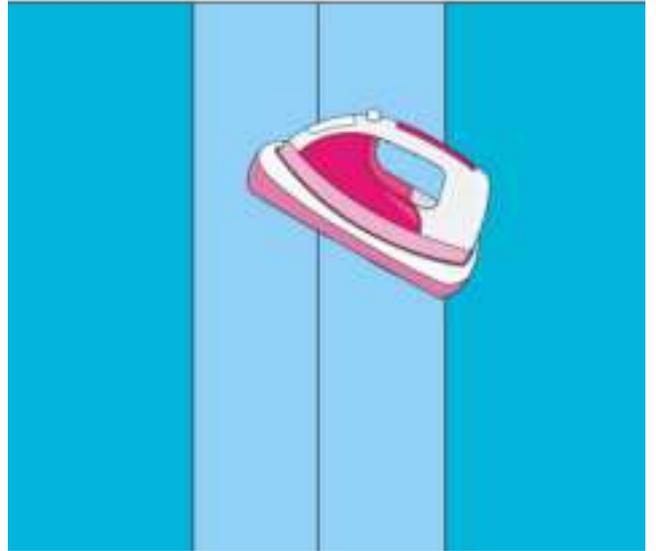

33. 表に返す。

お疲れ様でした！