

【作り方説明書】

ストラップワンピースの型紙

<p>■詳細対応サイズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・58cm ソフビ M,L,LL ・58cm キャスト <p>(スマド未確認)</p>	<p>■難易度</p> <p>イージー/ノーマル/【ハード】/ハード↑/エクストラ</p>
<p>■サンプル使用生地の厚み</p> <p>0.37mm</p>	<p>■用意するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・やや薄手～普通生地 ・3mm 程度の平ゴム
<p>■手縫い可否</p> <p>OK</p>	<p>■裏布について</p> <p>線が多過ぎる事による混乱を防ぐため、裏布の丈には縫い代線が記載されていません。</p> <p>裏布の場合は、裾に 1cm の縫い代をプラスして使用してください。</p>
<p>■布に書き写すパーツリスト</p> <p>①②後脇 表布 2 枚→左右反転して 2 枚</p> <p>③④後脇 裏布 2 枚→ //</p> <p>⑤⑥前脇 表布 2 枚→ //</p> <p>⑦⑧前脇 裏布 2 枚→ //</p> <p>⑨前身頃 表布 1 枚→そのまま 1 枚</p> <p>⑩前身頃 裏布 1 枚→ //</p> <p>⑪⑫袖 2 枚→そのまま 2 枚</p> <p>⑬後身頃 表布 1 枚→そのまま 1 枚</p> <p>⑭後身頃 裏布 1 枚→ //</p> <p>合計：14 枚 のパーツで構成</p>	

■必要な布量参考数値

【ストラップワンピースの型紙 58cmキャスト】

横90cm

縦57cm




縦57cm
*別布



【ストラップワンピースの型紙 58cmキャスト】

横110cm

縦57cm

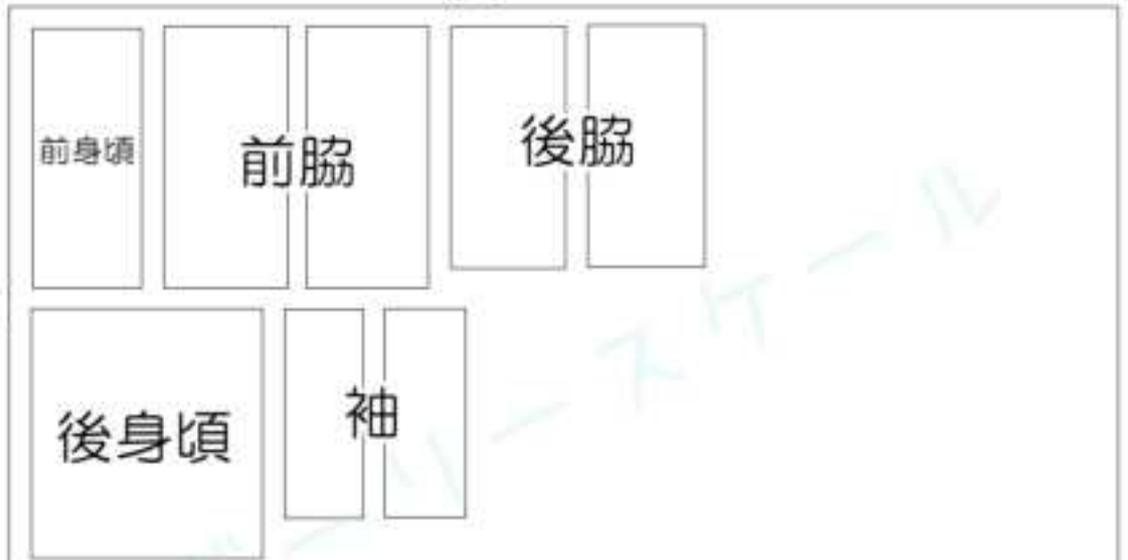

縦30cm
*別布



【ストラップワンピースの型紙 58cmキャスト】

横140cm

縦30cm



縦30cm
*別布




【ストラップワンピースの型紙 58cmM】

横90cm

縦54cm



縦31cm
*別布

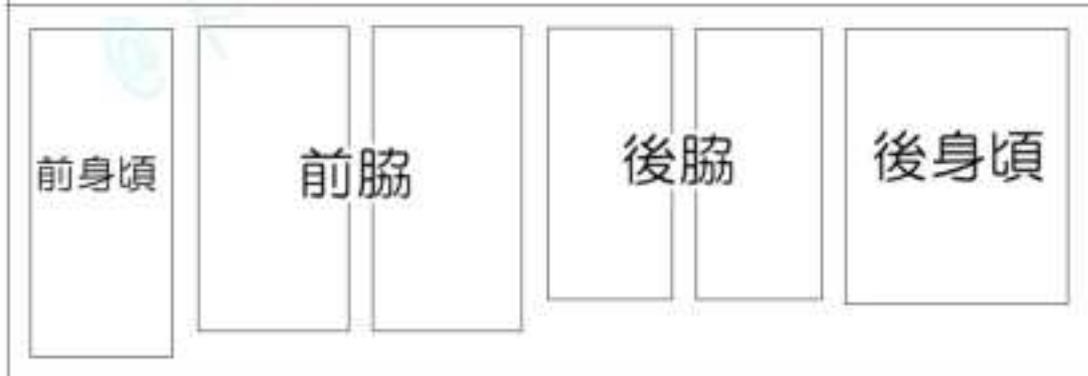

【ストラップワンピースの型紙 58cmM】
横110cm,140cm

縦31cm




縦31cm
*別布


【ストラップワンピースの型紙 58cmL,LL】

横90cm

縦56cm

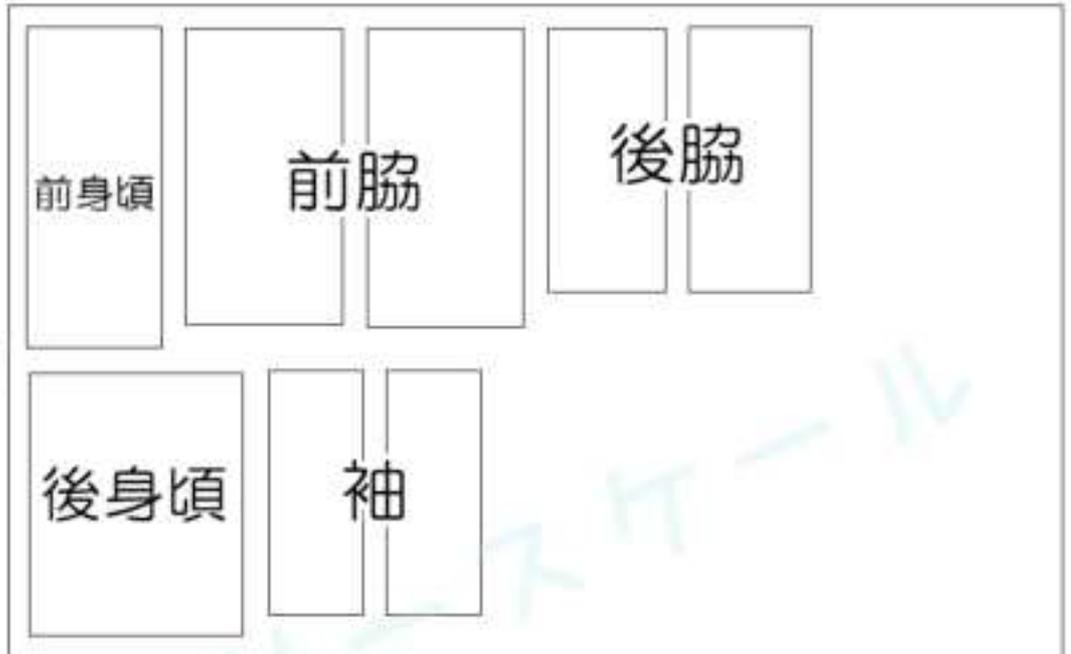


縦56cm
*別布

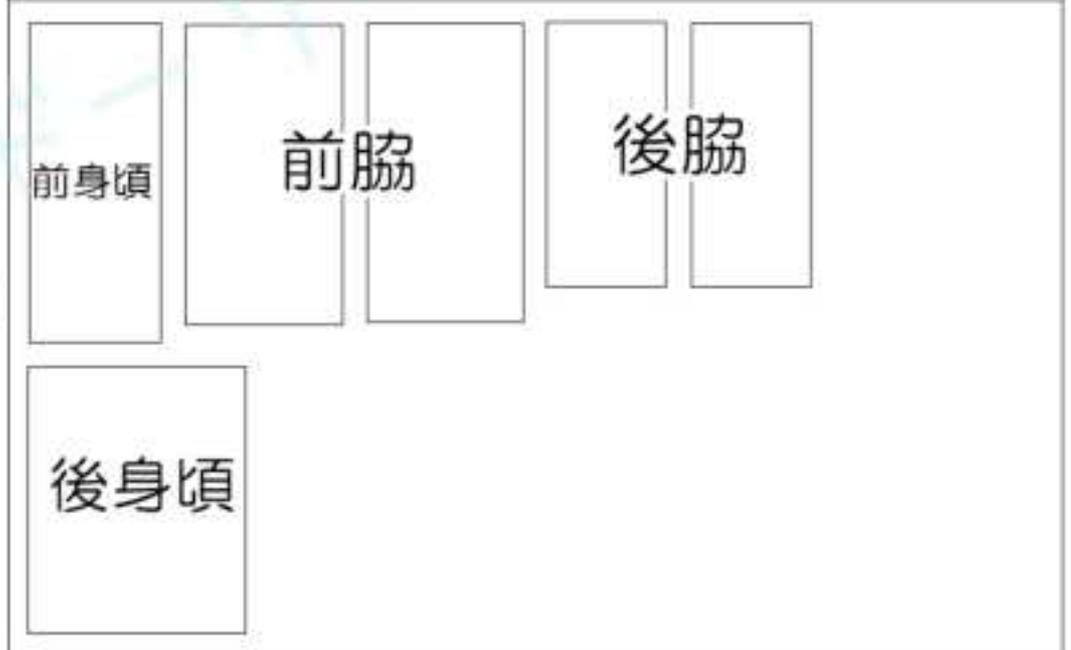

【ストラップワンピースの型紙 58cmL,LL】

横110cm

縦56cm

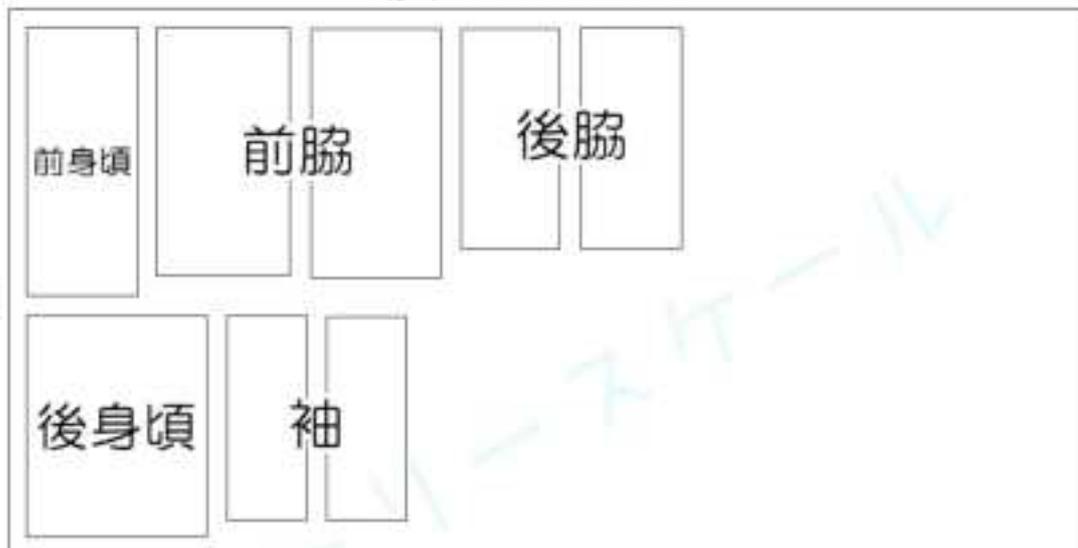


縦31cm
*別布



【ストラップワンピースの型紙 58cmL,LL】

横140cm

縦31cm

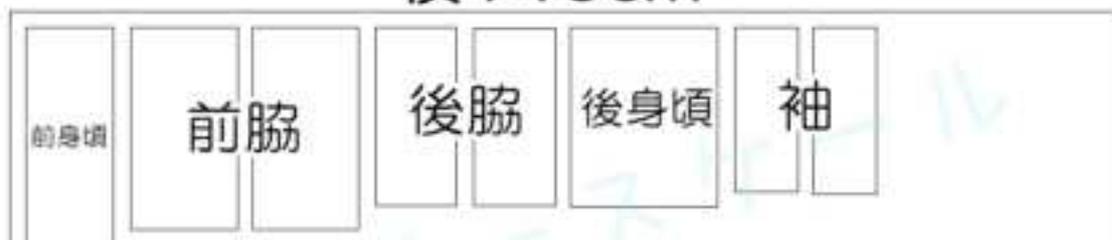


縦31cm
*別布



01. 型紙を貼り合わせる


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

〔番号は型紙の左上に記載
 ※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。
 型紙の種類によって貼り合わせる枚数、数字は違います。
 枚数、貼り合わせ数字については各型紙をご覧ください。〕

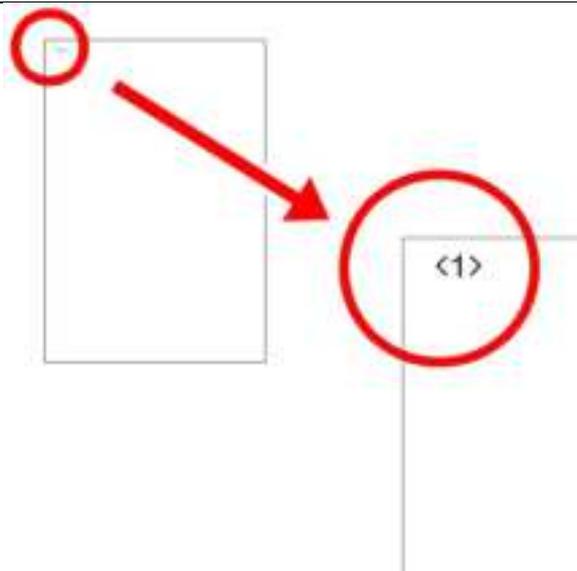


② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。〕

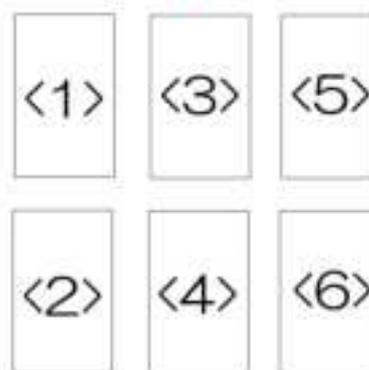

③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。

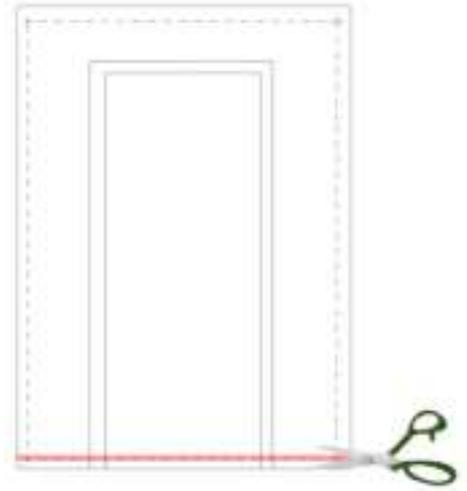


④ <5>の上側のガイドに③の下部を合わせて、表裏両方をテープで留める。

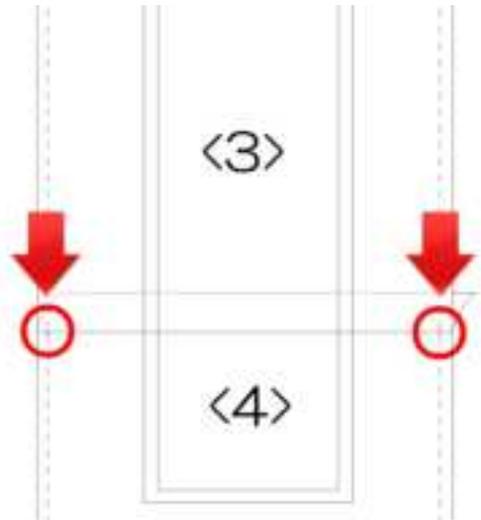


02. 型紙を切り取る。

02~07の右図は全型紙共通で使用
しています。

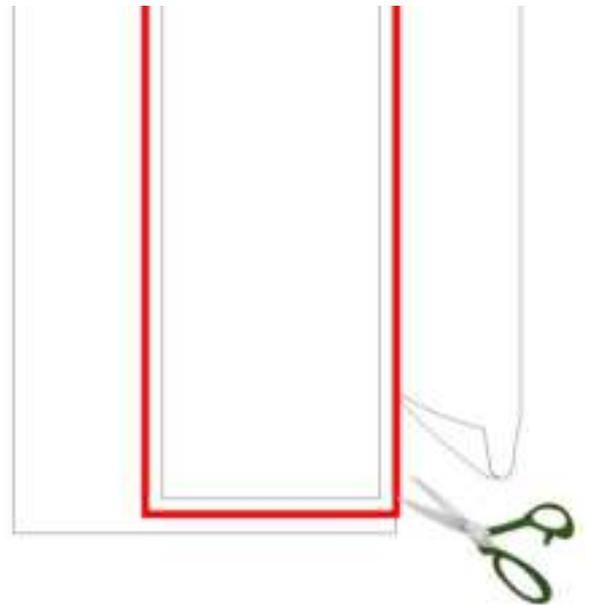


03. 布を裏にして型紙を置く。

〔まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動かない様にする。〕

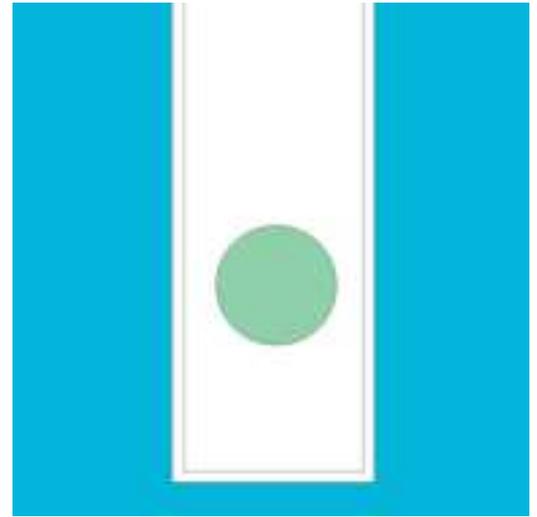


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

〔※オススメのチャコペン
・カリスマシャープペンシル(使用中)
・クロバー 水性チャコペン〕

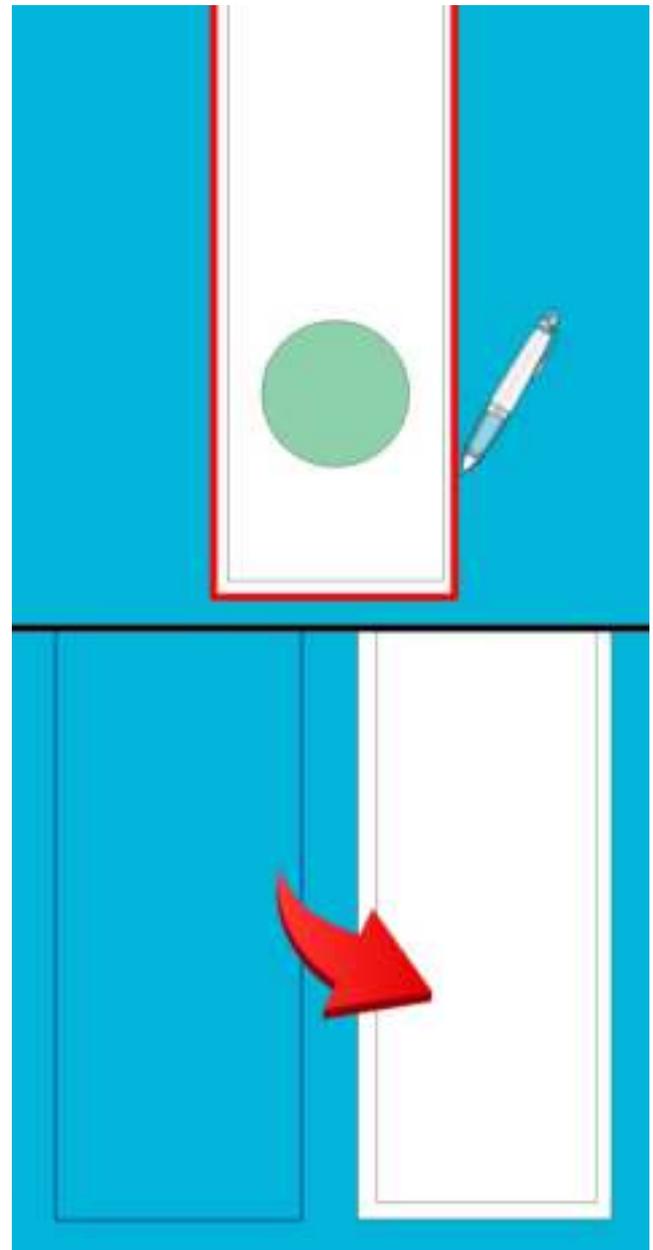


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

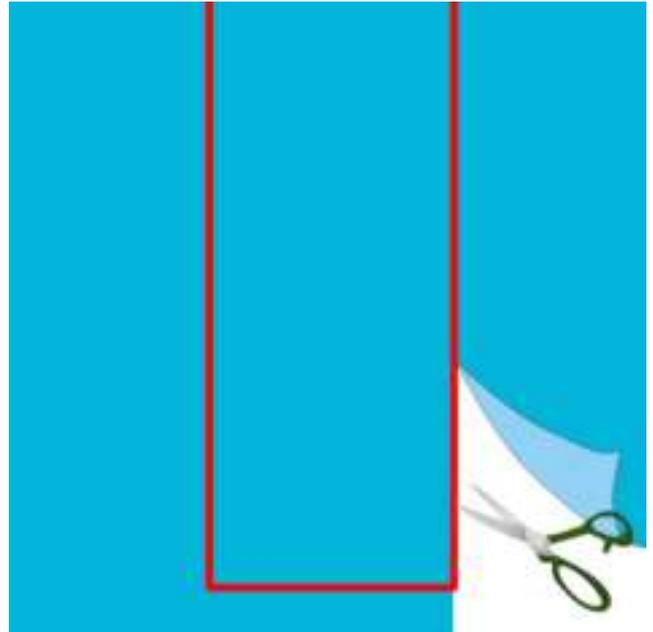

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔型紙と布がずれない様にするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕

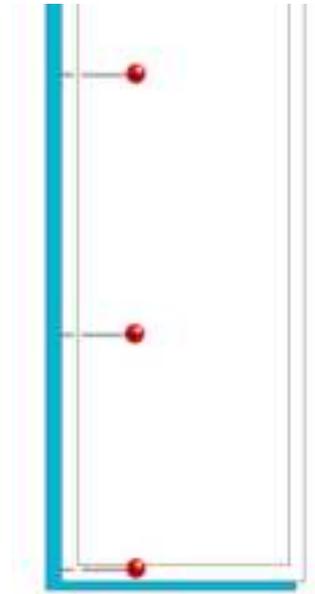


07. “切りじつけ” をする。(①～⑧)

- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕




- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。
A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕

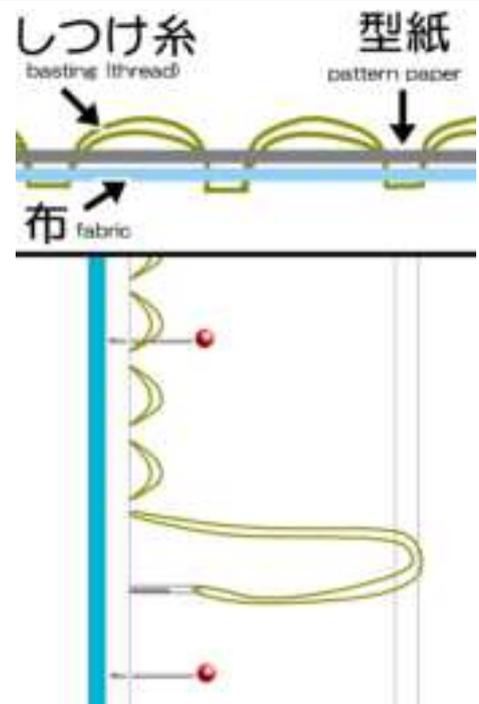




- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。

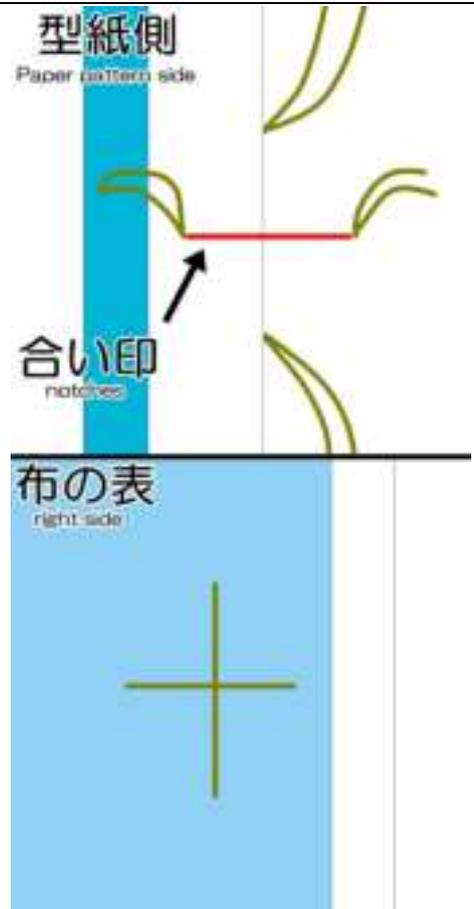

④ 上側のたるませた糸を切る。

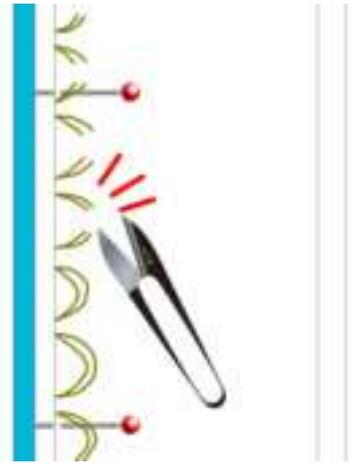

⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。




⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。

〔糸を抜き取らない様に注意。〕



⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。

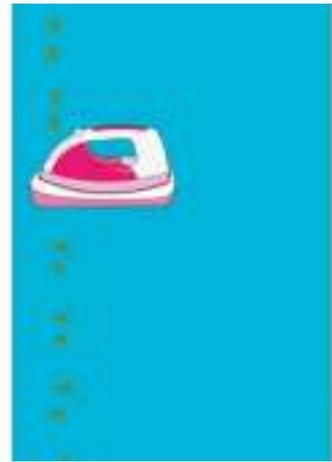

08. 前身頃、後身頃、前脇×2、後脇×2のWに切り込みを入れる。

〔W:ウエスト。胴体で一番くびれたところ。〕








09. 前身頃の上部に切り込みを入れる。





10. 後身頃と後脇 A 側にロックミシンか、
家庭用ミシンのジグザグで縫う。

- ④ 家庭用ミシンの縫い目を左図にする。
- 布端から針が落ちないように、少し内側を縫う。

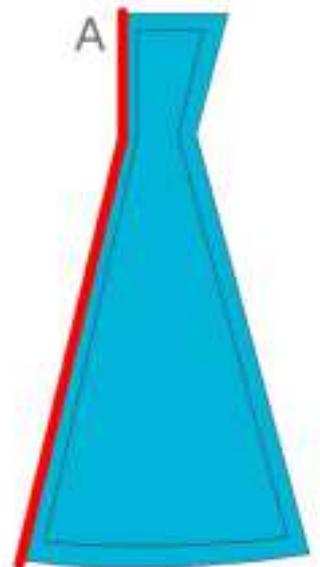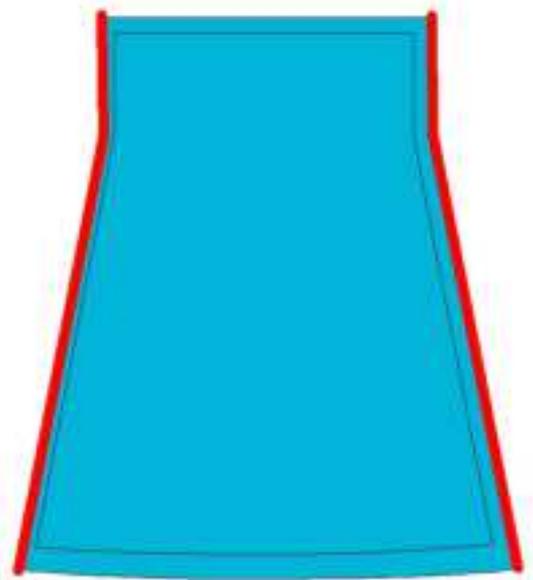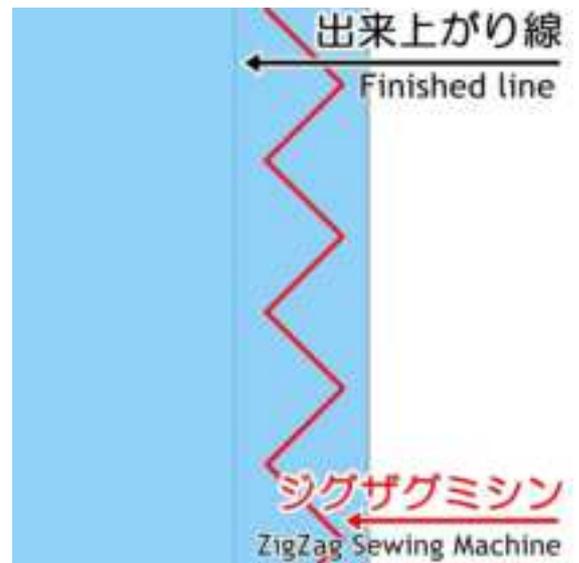


11. 表が内側になる様に、後身頃と後脇を合わせて縫う。

- 〔 後身頃 A 側と後脇 A 側を合わせる。
- 〔 反対側も同じように縫う。

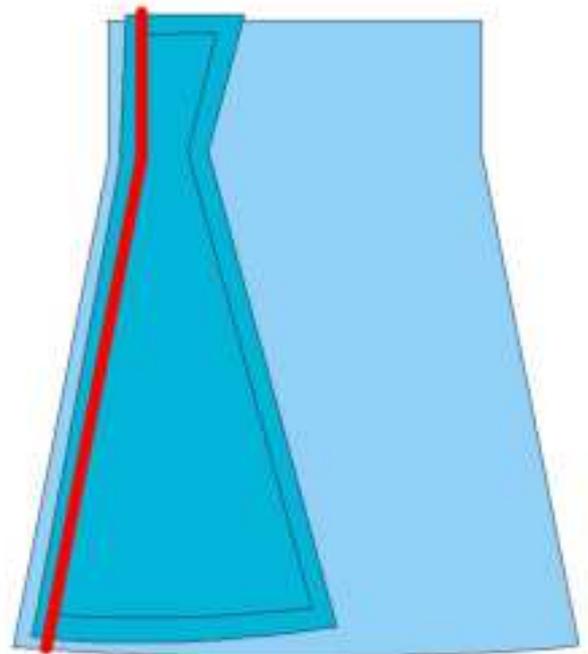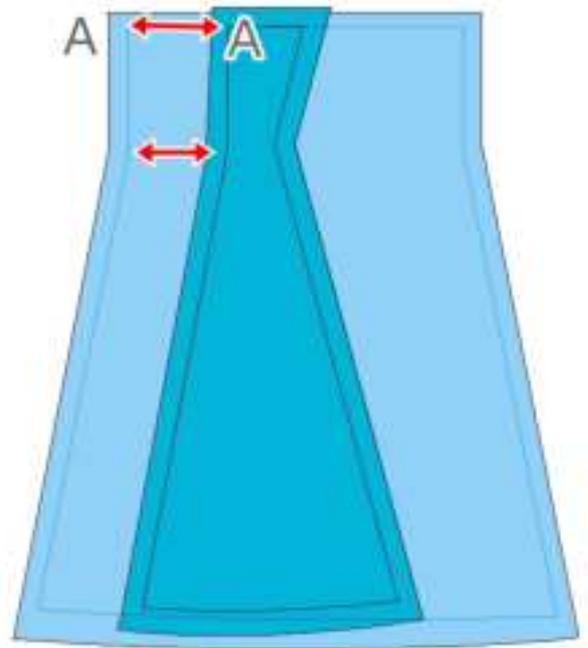

12. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

〔しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。〕

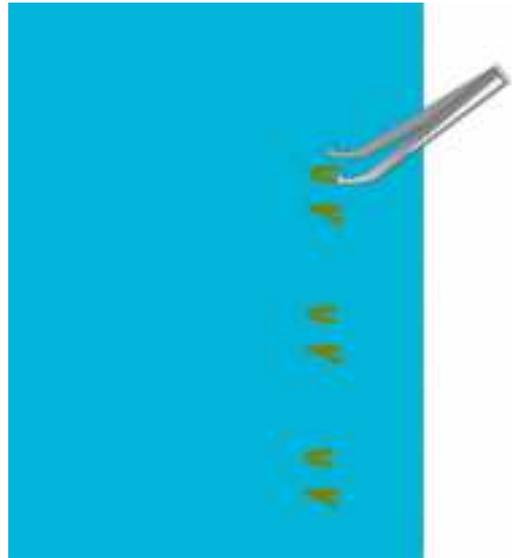

13. 縫い代を開いてアイロンをかける。


〔反対側も同じようにアイロンをかける。〕




14. 前身頃と脇の W、三 を、目印に表が内側になる様に合わせて縫う。


58cm キャスト用は 三 の記載はなし。

〔反対側も同じように縫う。〕

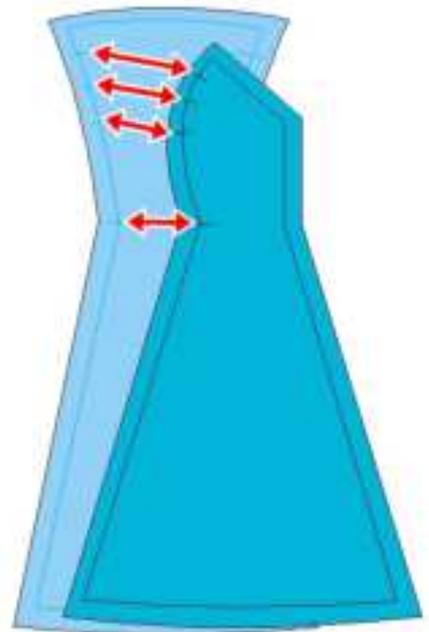

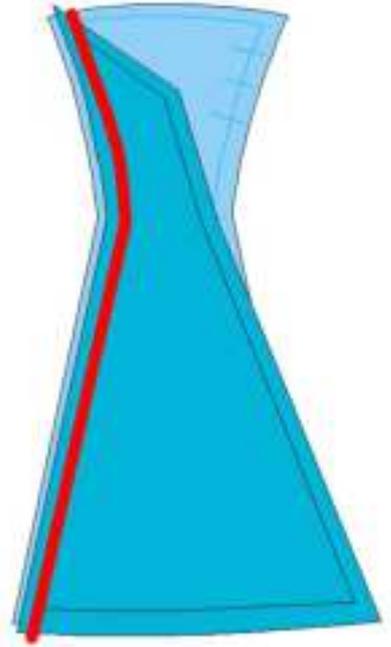

-
15. 縫い代を2枚一緒にロックミシンか、
家庭用ミシンのジグザグで縫う。
〔 反対側も同じように縫う。〕

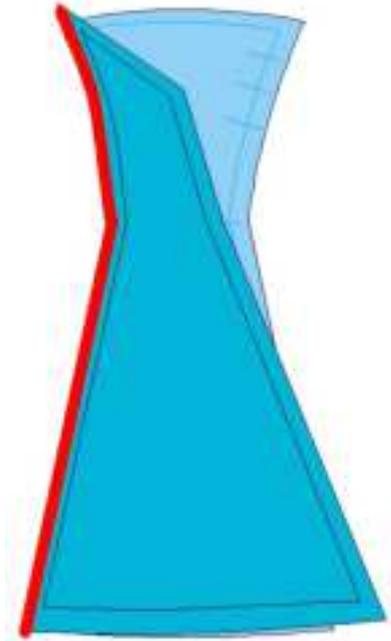

16. 縫い代を前身頃に倒して、アイロンをかける。
〔反対側も同じようにアイロンをかける。〕



横から見た時
side view

前脇
front side




前身頃
front bodice


-
17. 裏布も同じように縫う。
18. 裾をロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。



19. 裾を出来上がり線で折る。

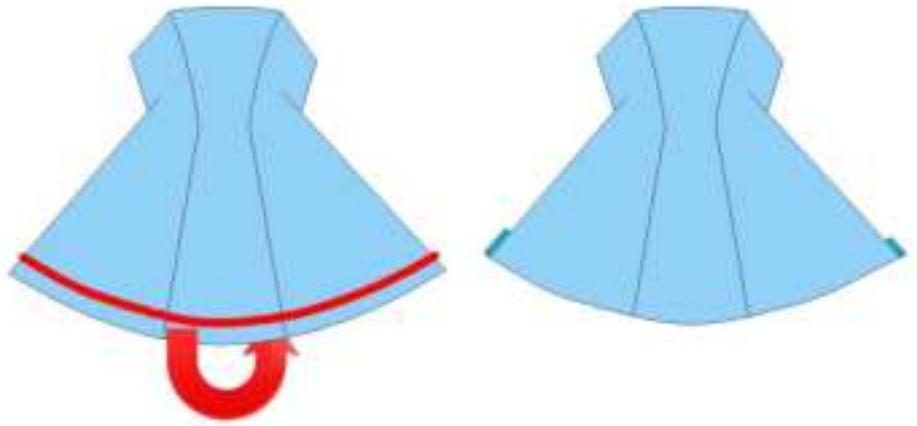

20. 縁を縫う。

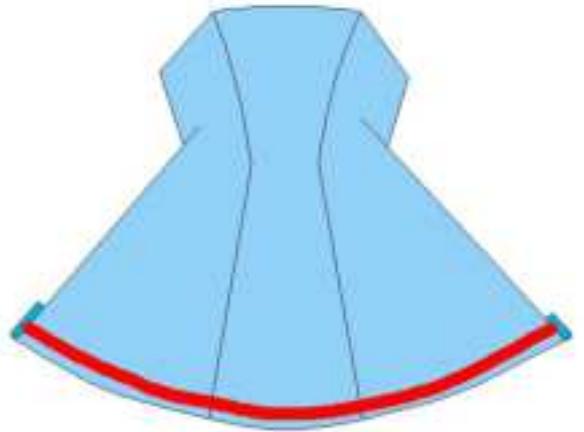


21. 縫ったところにアイロンをかける。


22. 表が内側になるように、
後身頃の表布と裏布を合わせて縫う。




23. 後脇の縫い代に切り込みを入れる。

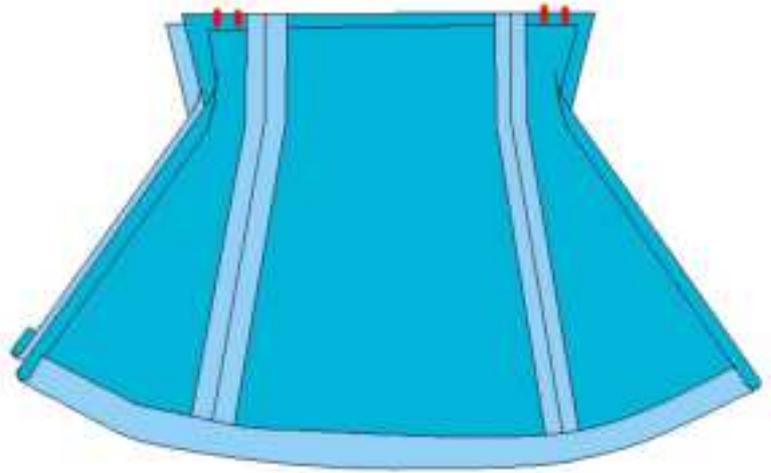


24. 折り返す。

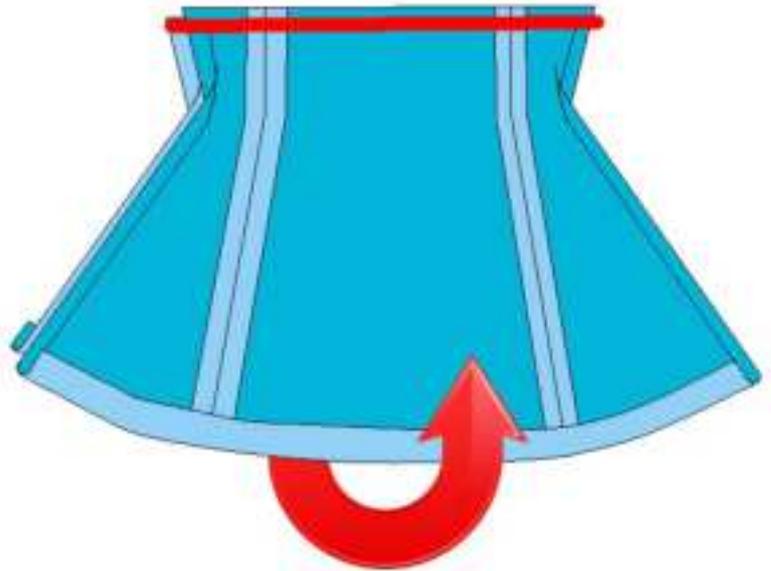

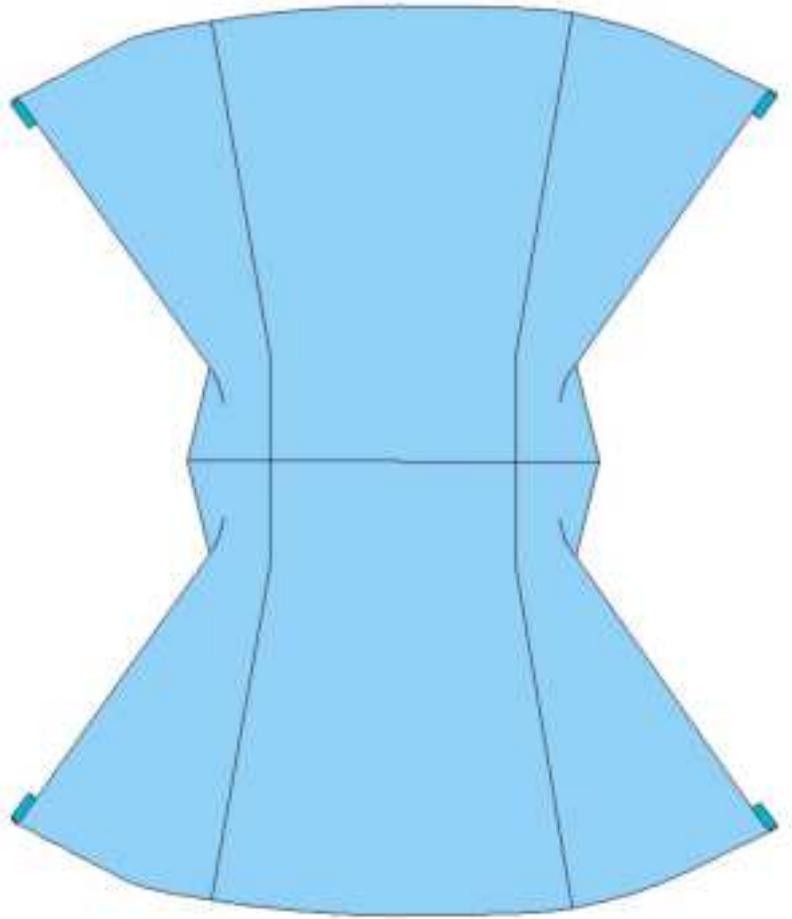

25. 更に折り返す。

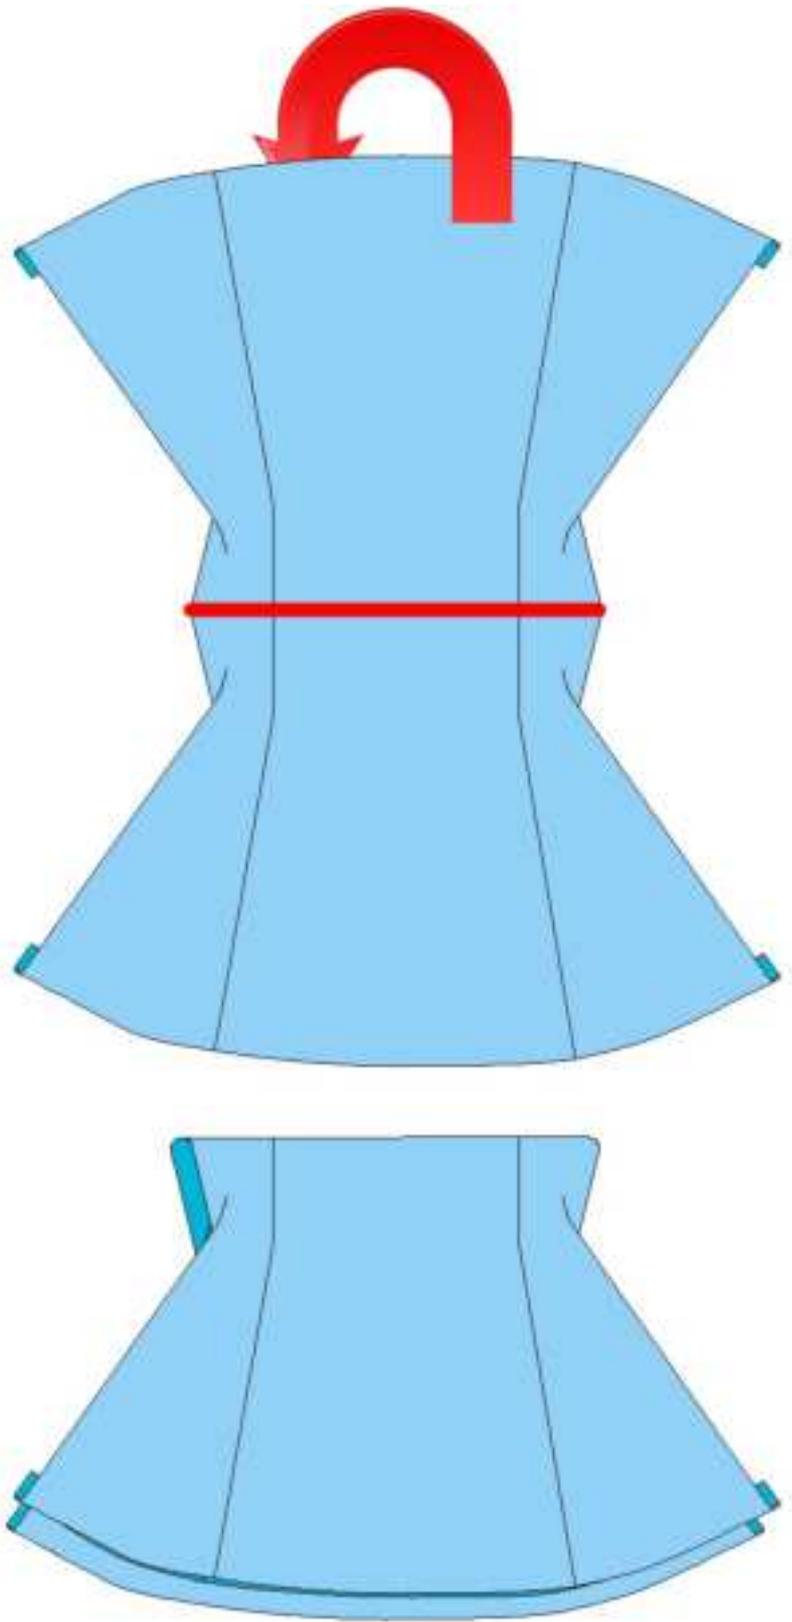

26. 縫い代を整える。

〔 縫い代は開いた状態にする。〕

横から見た時
side view


表布
front fabric



裏布
Lining fabric

27. 縁を縫う。

〔 型紙の“ゴム通し位置”一番上を縫う。〕

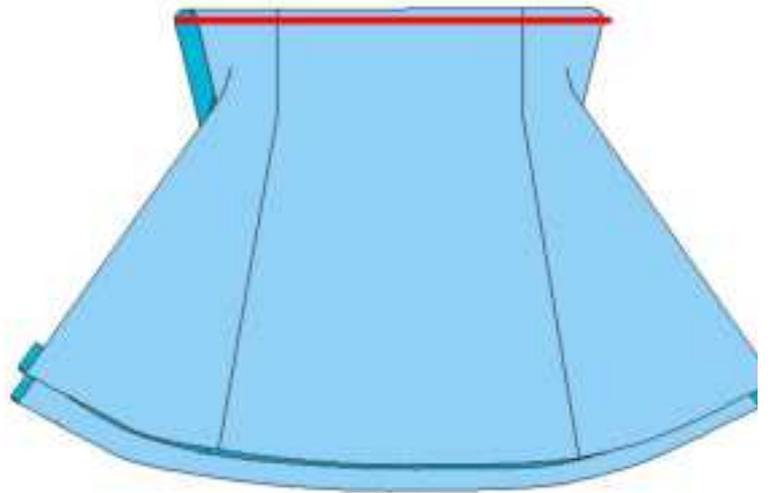

28. “ゴム通し位置” 2~4 を、表裏一緒に縫う。

後身頃のみを縫う。
後脇まで縫ってしまうと、
ゴムの長さが変わってくるので注意。




29. ゴムを通す。

ゴムの長さ：12cm（持ち手部分を含む）
6本用意する。
市販のゴム通しが通らない場合は、
安全ピンでも代用可能。
L,LLともに同じ長さ。




30. 持ち手を後脇の縫い代に合わせる。

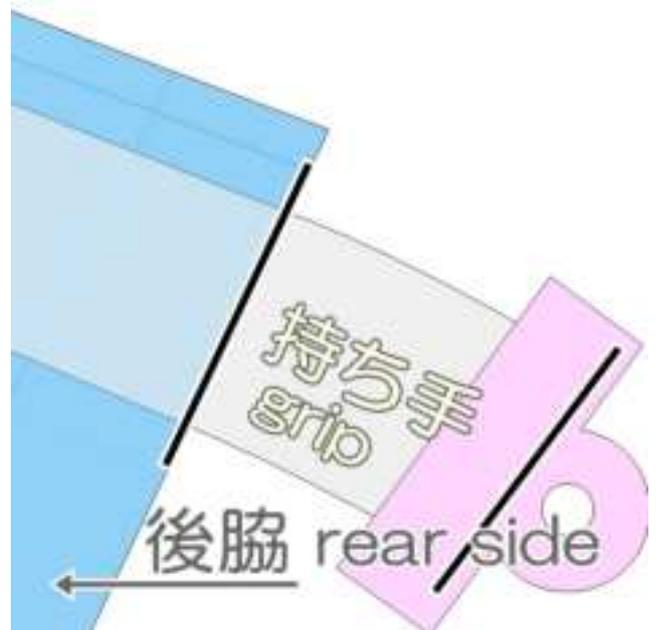

31. 後身頃と後脇の境を縫う。
縫い終わったら、クリップを外す。



32. ゴムを引き、反対側に持ち手を出す。

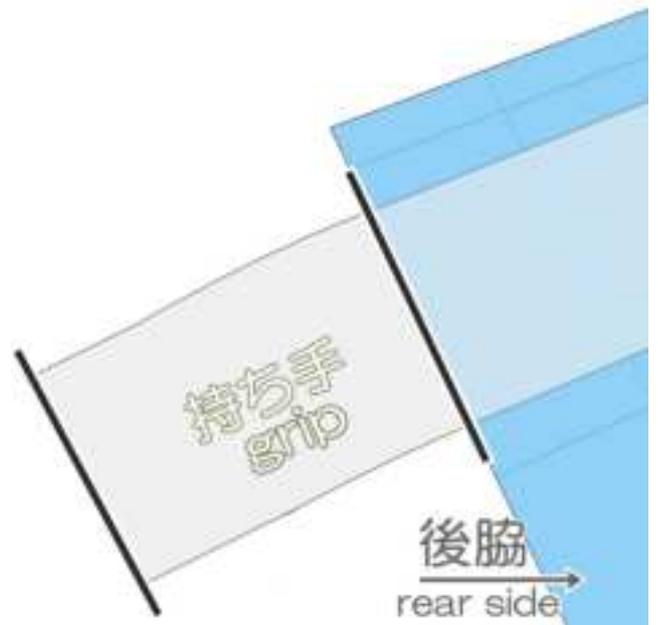


33. 持ち手から後身頃と後脇の境までが、約 4.5cm になる様にして縫う。



34. 下の段も同じようにゴムを通して縫う。

35. 持ち手部分をカットする。


36. 表が内側になるように、前身頃の表布と裏布を合わせて縫う。

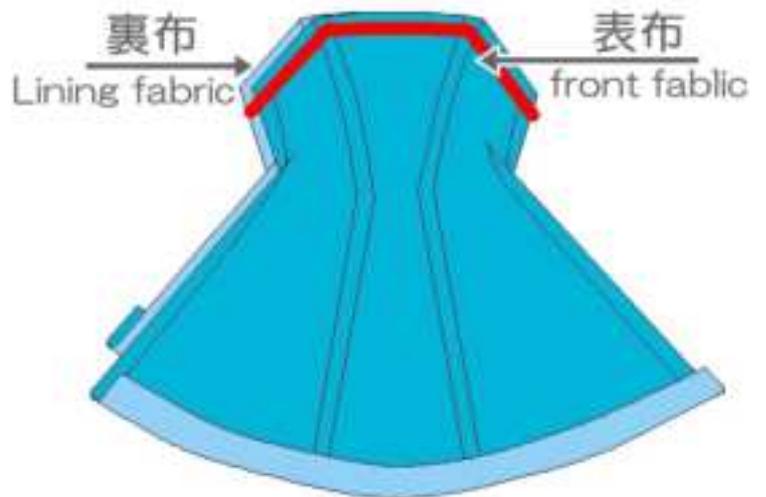


37. 縫い代に切り込みを入れる。



38. 折り返す。

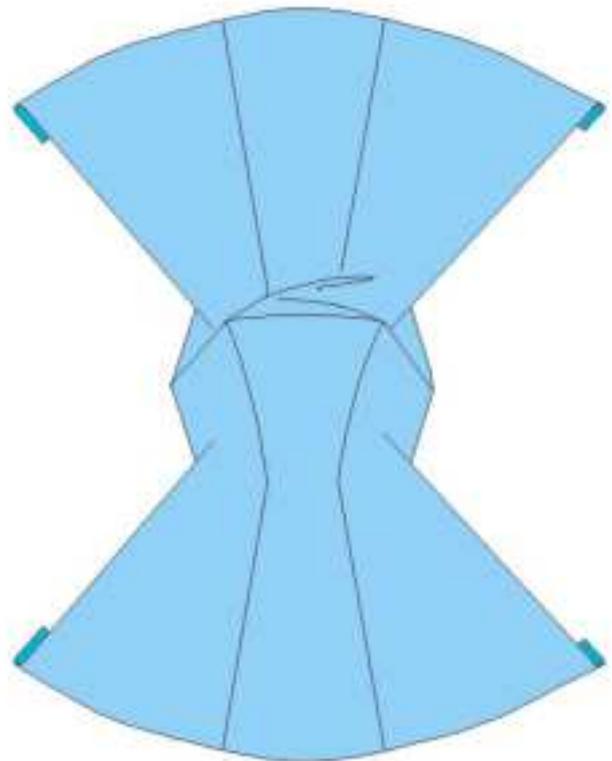

39. 更に折り返す。

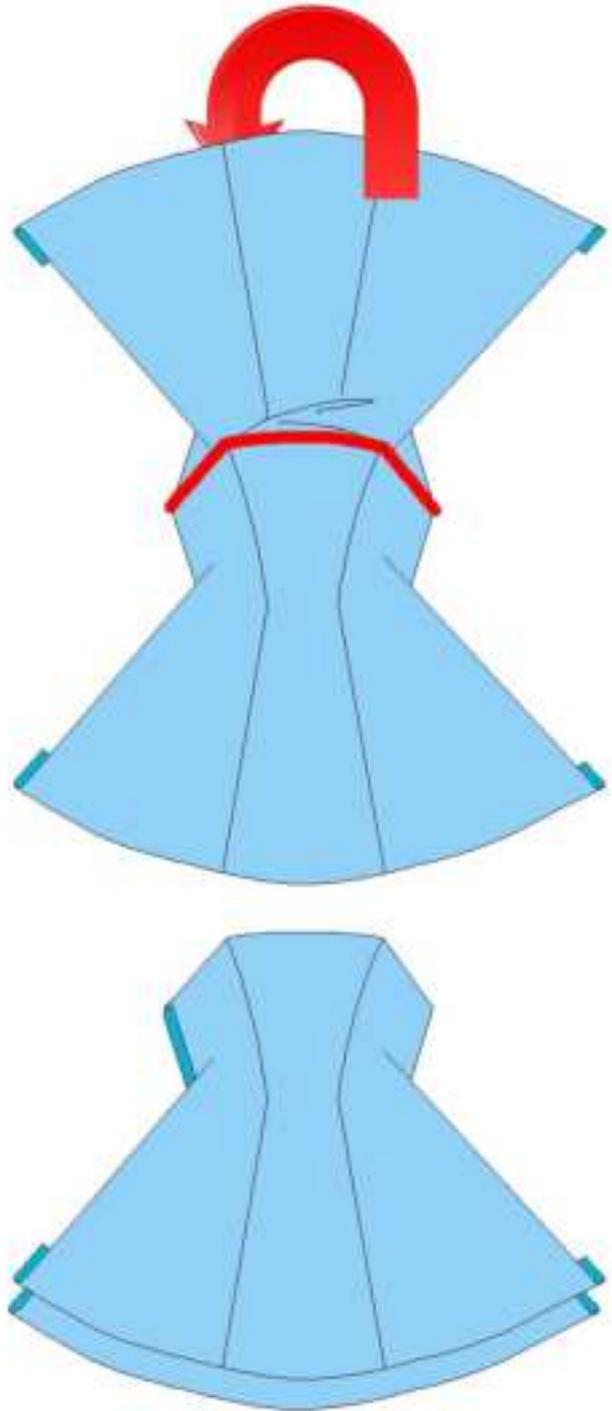


40. 縫い代を整える。
〔縫い代は前身頃にする。〕


横から見た時
side view




41. 縁を縫う。

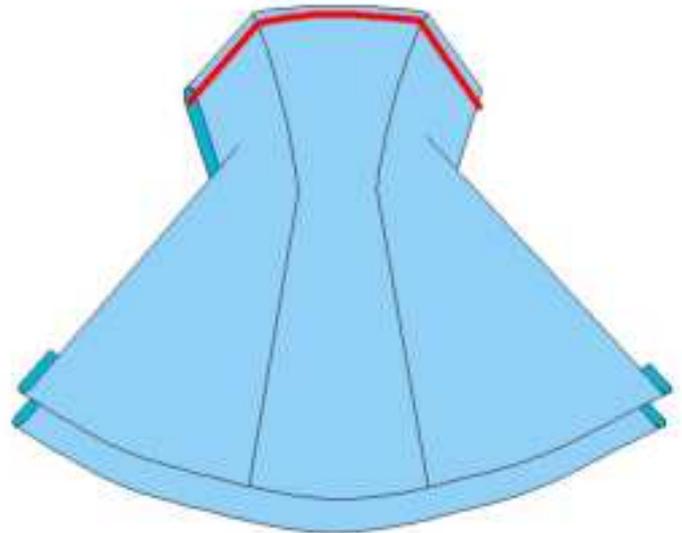

42. 脇を2枚一緒にロックミシンか、
家庭用ミシンのジグザグで縫う。

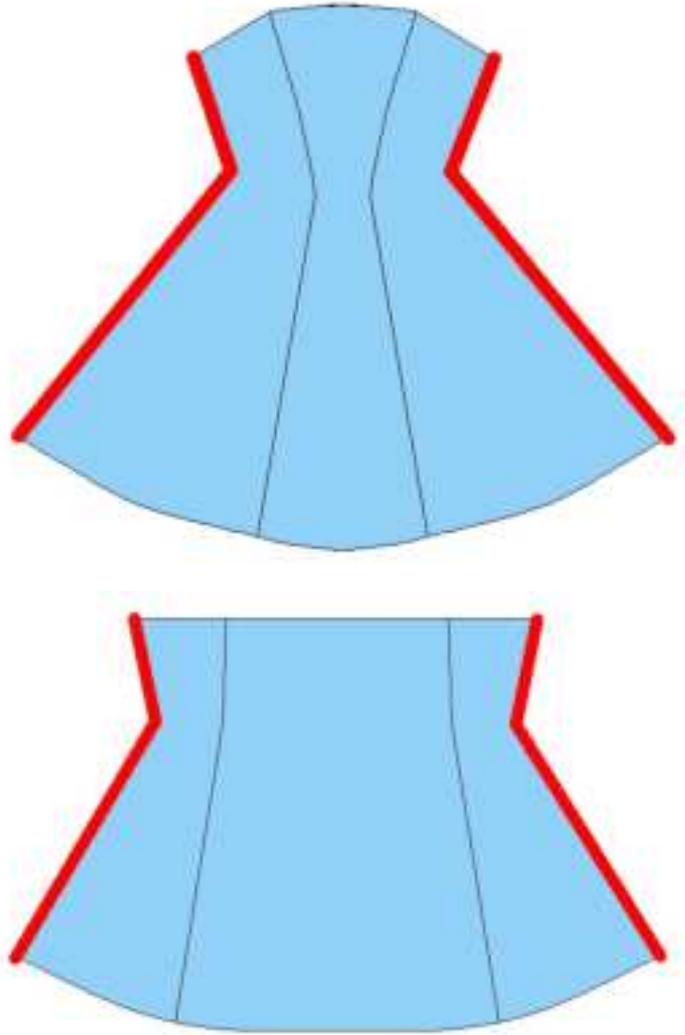


43. 表が内側になる様に、袖×2 を縦半分に折る。

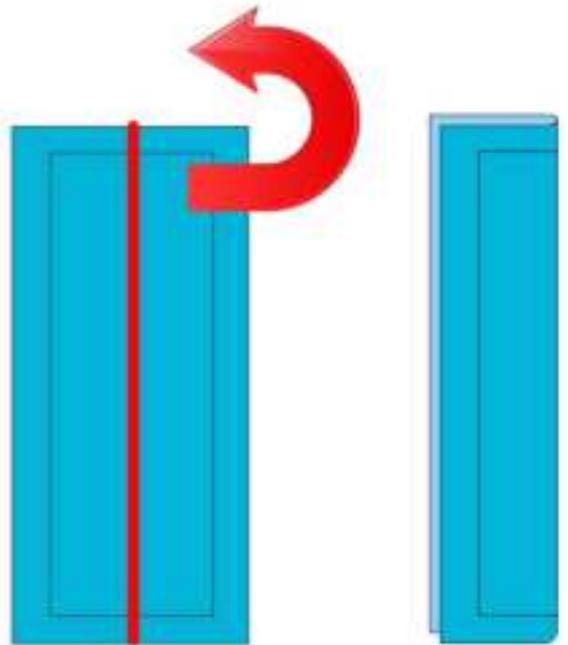


44. 縦を縫う。

〔 もう一枚も同じように縫う。〕

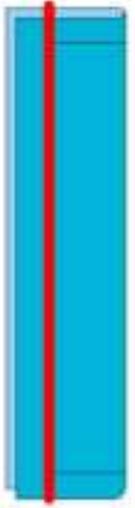


45. 表に返す。

〔 もう一枚も同じように表にする。〕

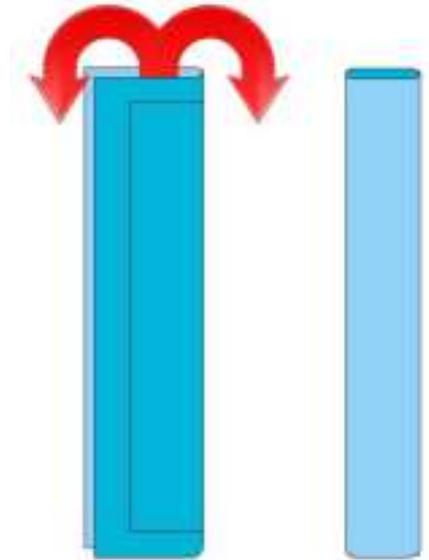


46. アイロンをかける。

〔 もう一枚も同じようにアイロンをかける。〕

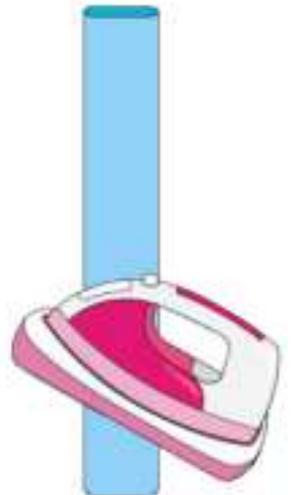

47. 縁から 1cm を縫う。

もう一枚も同じように縫う。

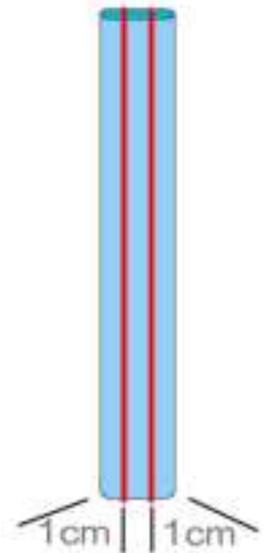


48. ゴムを通す。

ゴムの長さ：12cm（持ち手部分を含む）
市販のゴム通しが通らない場合は、
安全ピンでも代用可能。
L,LL とともに同じ長さ。




49. 持ち手部分を残して、縫い代とゴムを縫う。

縫い終わったら、クリップを外す。

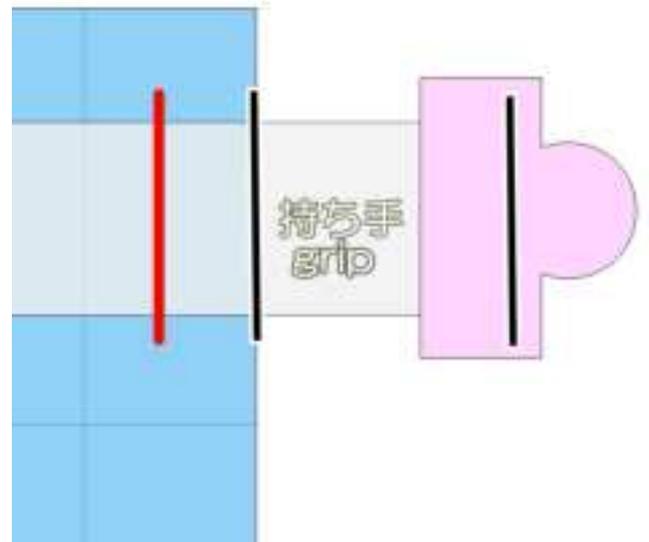

50. 反対側も持ち手を残して縫う。

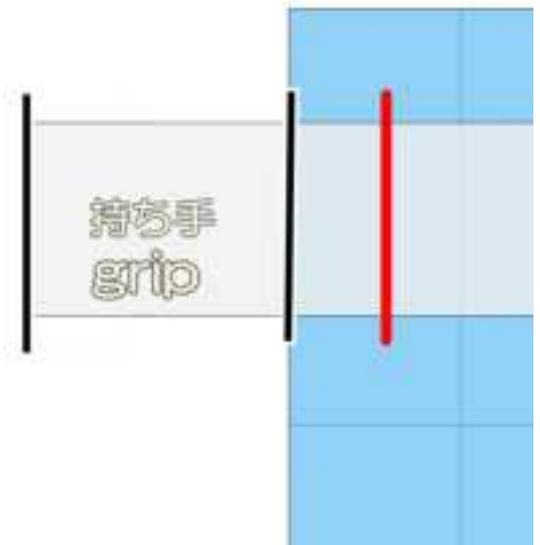


51. 下の段も同じようにゴムを通して縫う。



52. 持ち手部分をカットする。

53. 両端にロックミシンか、家庭用ミシンのジグザグで縫う。


〔 も同じように縫う。〕

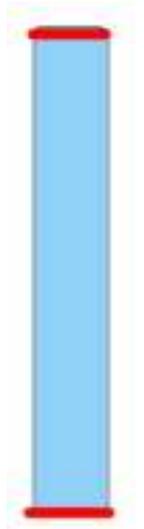


54. 袖を前身頃に縫い付ける。

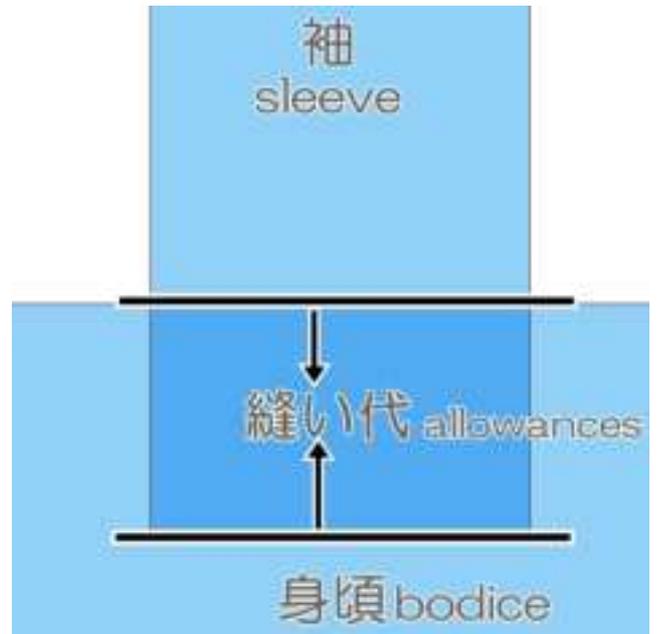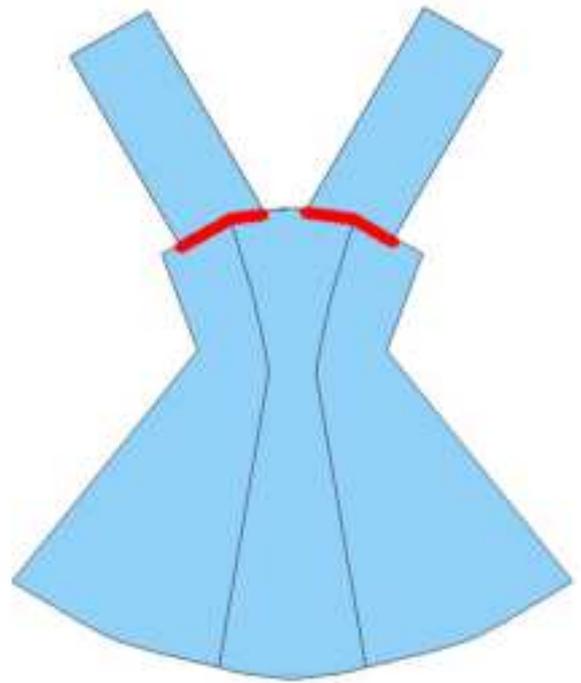


55. 袖を後身頃に縫い付ける。
〔 袖が捻じれない様に注意。〕

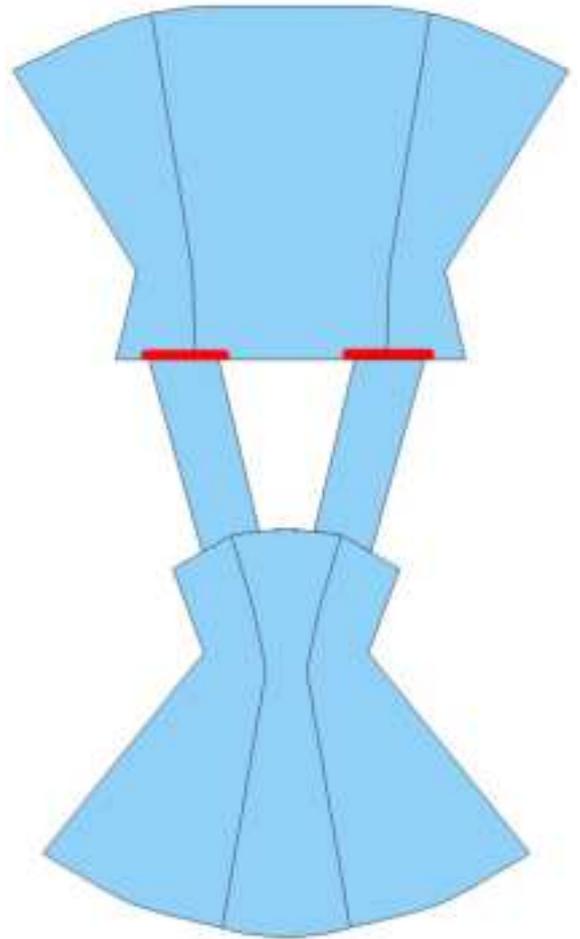


56. 表布が内側になる様に、身頃を折り返す。

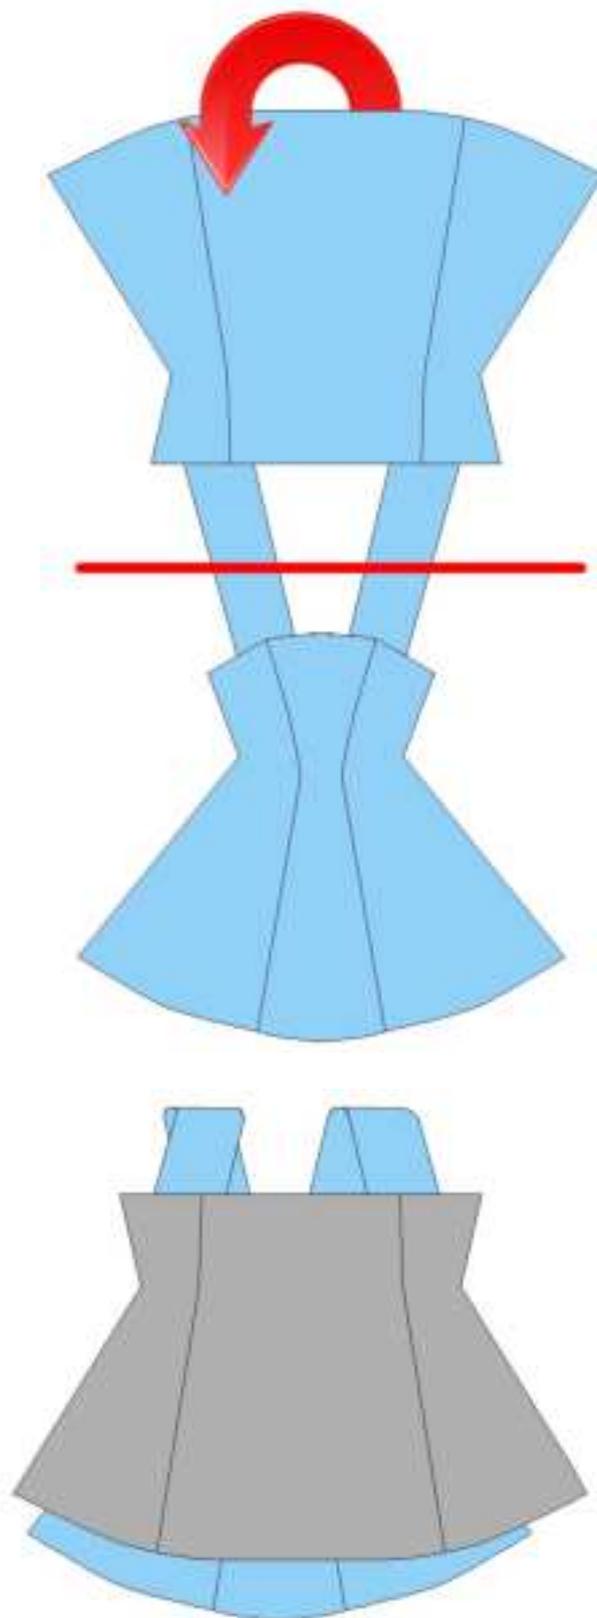

57. 脇を縫う。

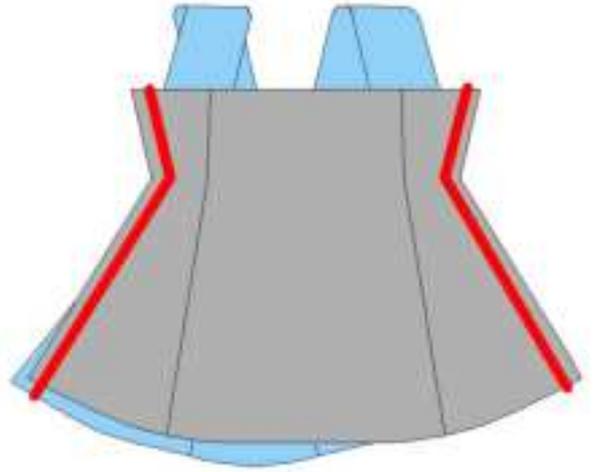

58. 縫い代を開いてアイロンをかける。

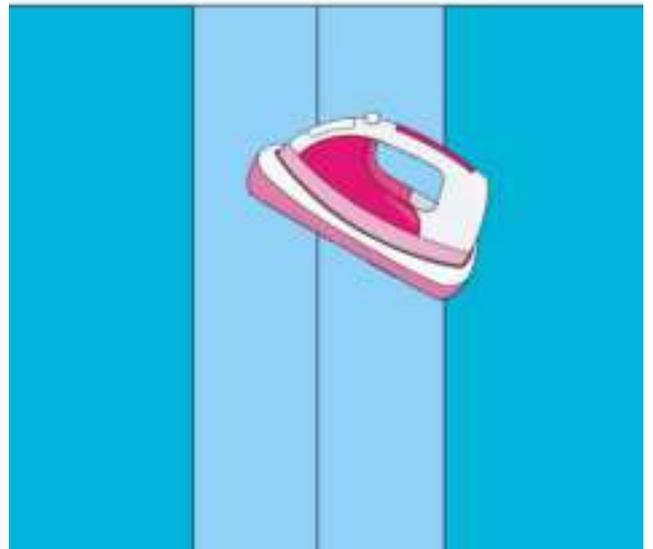

お疲れ様でした！