

# 【作り方説明書】

## ショートジャケットの型紙【58cm ソフビ】

■詳細対応サイズ ・ 58cm ソフビ L,LL (スマド未確認)	■難易度 イージー/ノーマル/ハード/【ハード↑】/エクストラ
■サンプル使用生地の厚み 0.43mm	■用意するもの ・普通～やや薄手の生地 ・スナップボタン ・飾りボタン
■手縫い可否 OK	フランプとポケットは、縫い代線より大き目に布を切り取って下さい。 
■布に書き写すパーティリスト ①裾パツツ 1枚→そのまま1枚 ②③後脇 2枚→左右反転して2枚 ④⑤前脇 2枚→ // ⑥⑦前身頃上 2枚→ // ⑧⑨袖 2枚→ // ⑩⑪カフス 2枚→ // ⑫⑬前立て 2枚→そのまま2枚 ⑭⑮前身頃 2枚→左右反転して2枚 ⑯⑰フランプ 2枚→そのまま2枚 ⑱⑲ポケット 2枚→ // ⑳㉑襟 2枚→ // ㉒後身頃上 1枚→そのまま1枚 ㉓後身頃 1枚→ //	
合計：23枚 のパーティで構成	

■必要な布量参考数値

## 【ショートジャケットの型紙 58cmL,LL】 横90cm

縦33cm




## 【ショートジャケットの型紙 58cmL,LL】 横110cm

縦27cm



## 【ショートジャケットの型紙 58cmL,LL】 横140cm


縦23cm

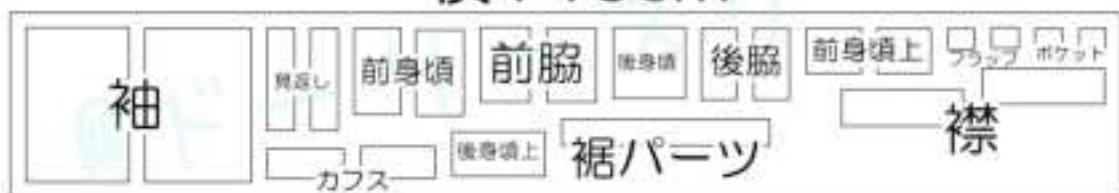

## 01. 型紙を貼り合わせる


- ① 型紙に割り振られている番号を確認する。

番号は型紙の左上に記載  
 ※①～④の右図は全型紙共通で  
 使用しています。  
 型紙の種類によって貼り合わせる  
 枚数、数字は違います。  
 枚数、貼り合わせ数字については  
 各型紙をご覧ください。

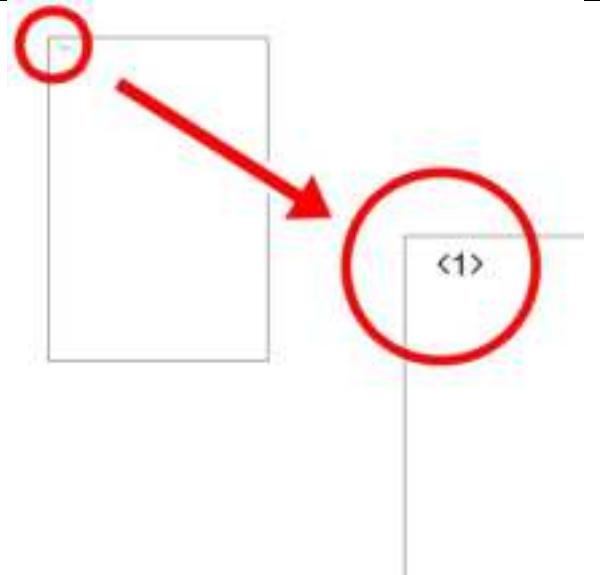

- ② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を  
 並べる。


「青色の数字の型紙貼り合わせる」  
 という箇所に記載。

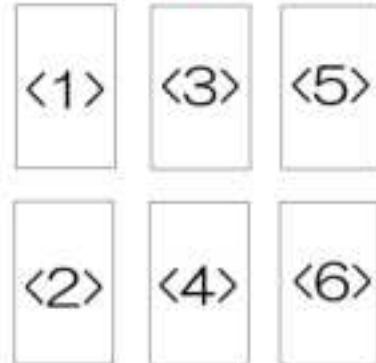

③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。




④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、表裏両方をテープで留める。

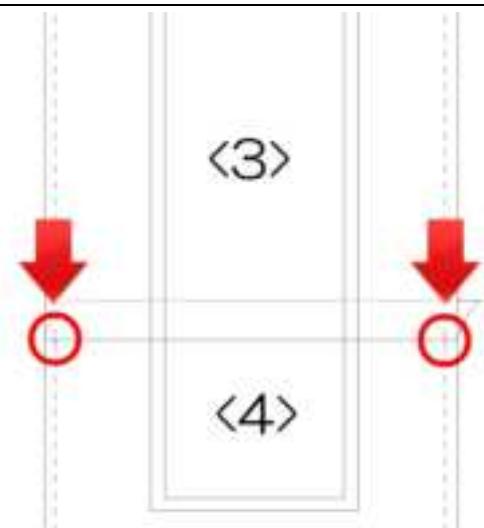


02. 型紙を切り取る。

[ 02~07 の図は全型紙共通で使用しています。]

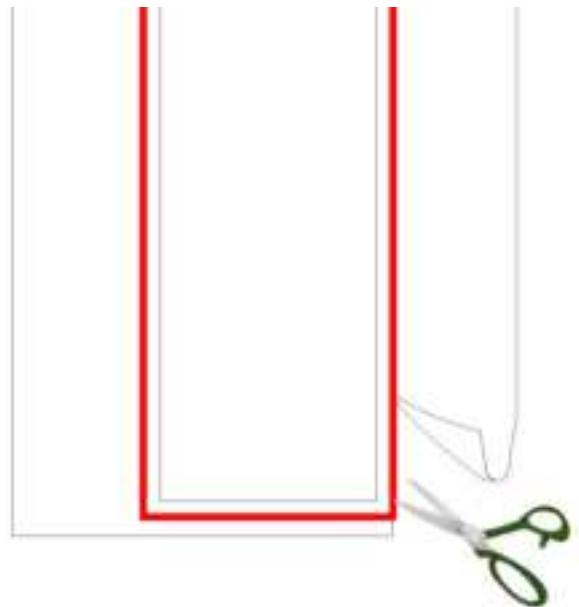

03. 布を裏にして型紙を置く。


〔 まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動かない様にする。 〕

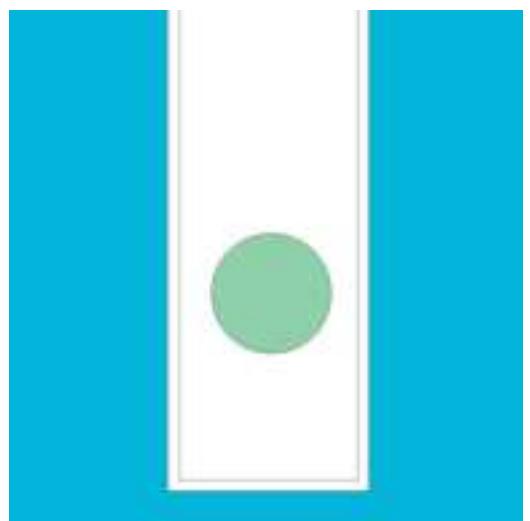


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

〔 ※オススメのチャコペン 〕

- ・カリスマシャープペンシル(使用中)
- ・クロバー 水性チャコペン

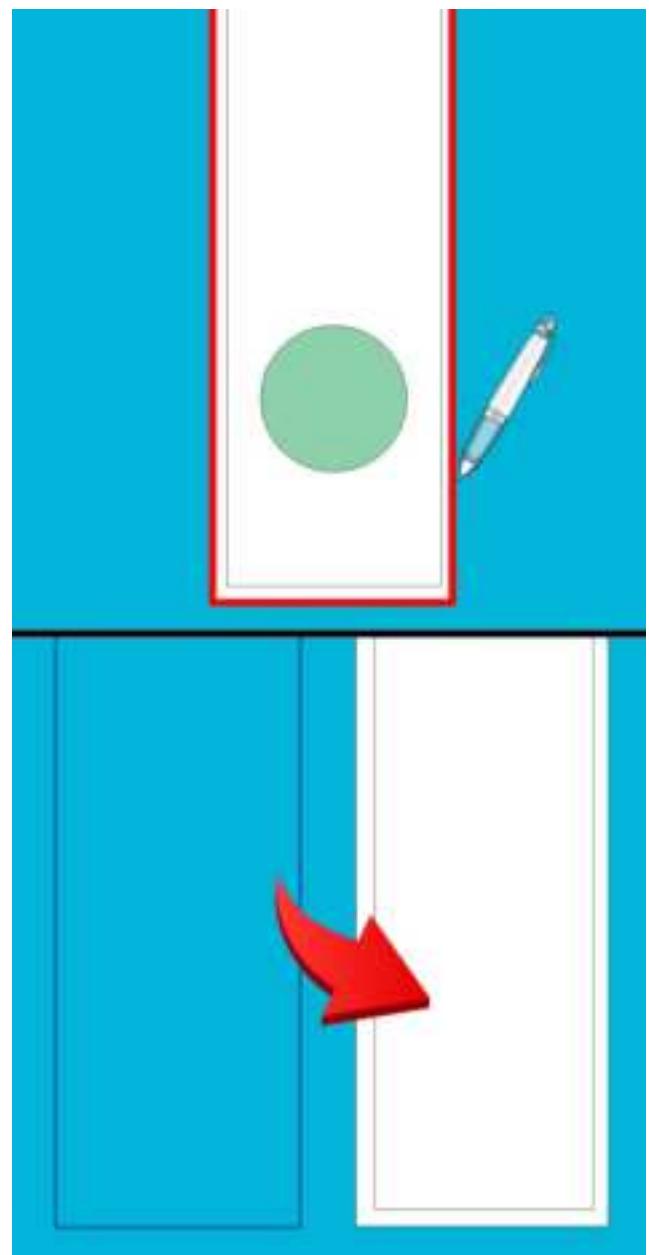


05. 04で写した線に沿って布を切る。

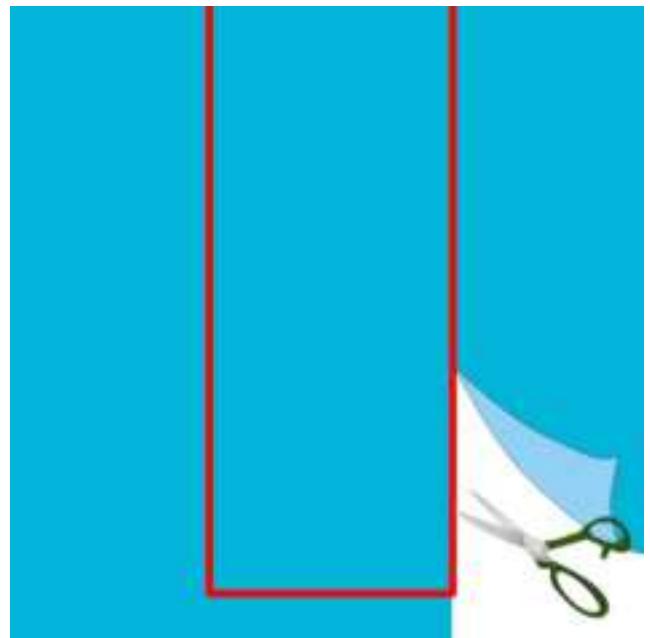

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔型紙と布がずれない様にするだけなので、  
細かくとめる必要はない。〕

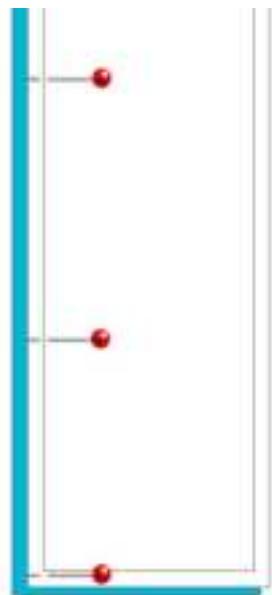

## 07. “切りじつけ”をする。(①～⑧)

- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。

〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。

A. 型紙から刺す

B. 布を刺す

C. 0.3cm 程度すくうように縫う


D. 型紙を刺す

E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す

A～E を繰り返す。


〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。〕

〔全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくてても良い。〕

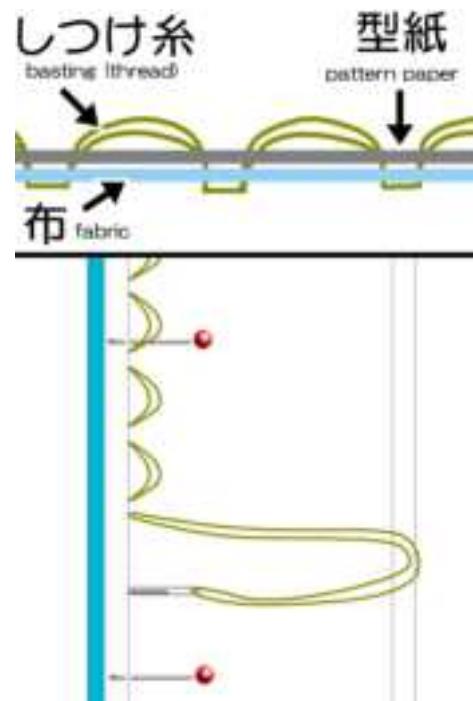




- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て  
+ に見えるように針を刺す。

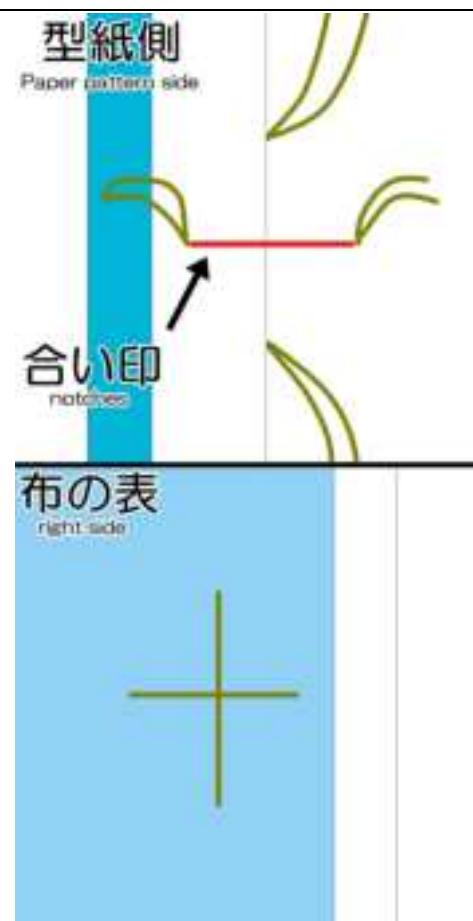

④ 上側のたるませた糸を切る。

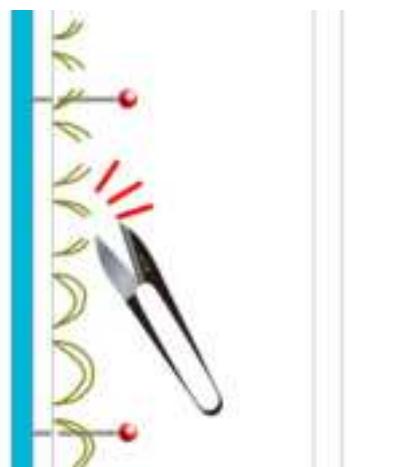

⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。

〔糸を抜き取らない様に注意。〕



- ⑧ しつけ糸が抜けない様に、アイロンか指で糸を寝かせる。



08. フラップとポケットに解れ止め液を塗る。



※解れ止め液の代わりに、半田ごてで布を溶かして切る方法もある。



09. 襟 1 枚の身頃側をアイロンで折る。

SNP、BNP という記載がある 方が身頃側になる。  
 SNP:サイドネックポイント。襟ぐりの肩の場所。  
 BNP:バックネックポイント。後の襟ぐりの中心。






10. 表が内側になるように、襟を合わせて縫う。

[09 の襟の縫い代は折ったまま縫う。]



11. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

[しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。  
以降、縫つたら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。]

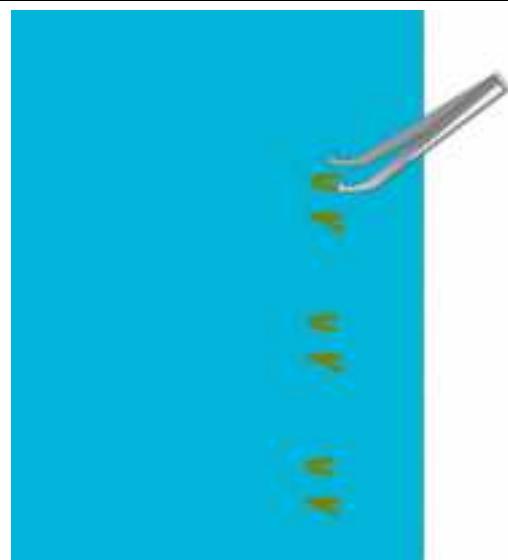

12. 襟の角を切り落とす。

[10 で縫ったところから、3mm くらいのところを切る。  
縫い代の角を切り落としておかないと、仕上がりが悪くなる。]



## 13. 襟を表に返して角を優しく押し出す。

布団等の太い針を使う。


ない場合は竹串やつまようじの“尖っていない方”

などでも代用出来る。

あくまでも優しく内側から押して角を出す。

強く押したり、尖ったもので押したりすると


貫通し 布が傷む可能性も。

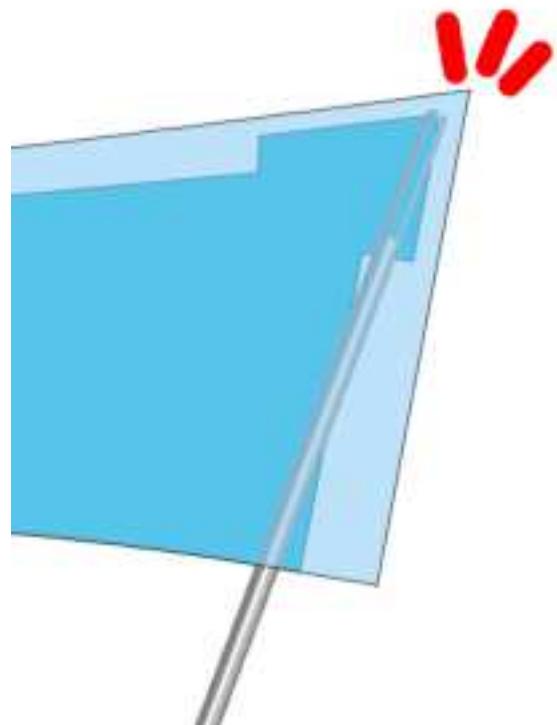

## 14. アイロンをかける。






## 15. 前身頃×2、後身頃に切り込みを入れる。

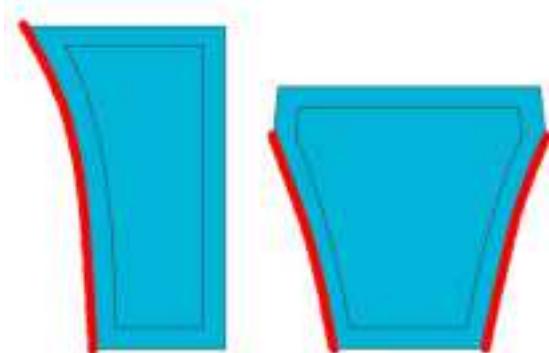

16. 表が内側になる様に、前身頃と前脇を合わせて縫う。

☆同士を合わせる。

反対側も同じように縫う。

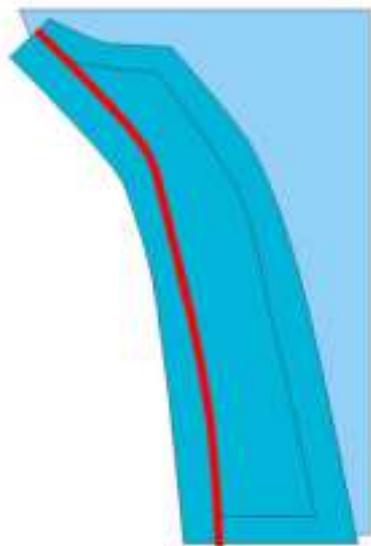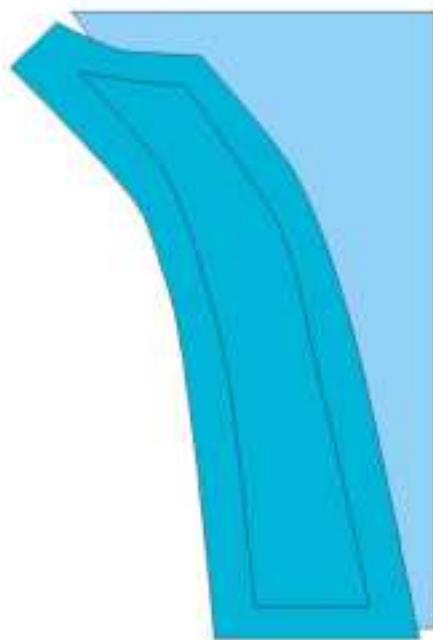
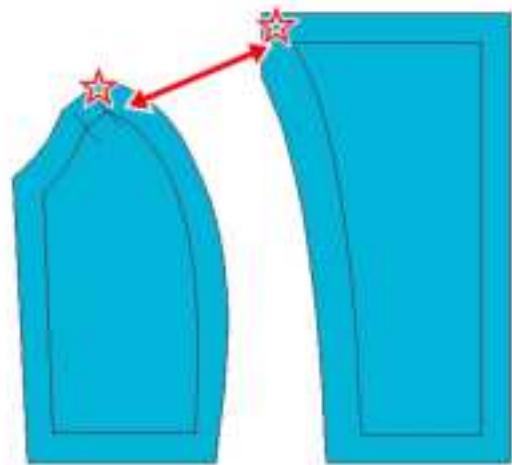



17. 2枚一緒にロックミシンか、  
家庭用ミシンのジグザグで縫う。

家庭用ミシンの縫い目を左図にする。  
布端から針が落ちない様に、少し内側を縫う。  
反対側も同じように縫う。




18. 16で縫ったところを開く。  
〔 反対側も同じように開く。〕

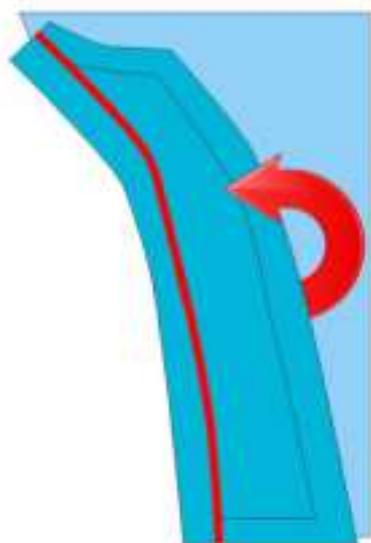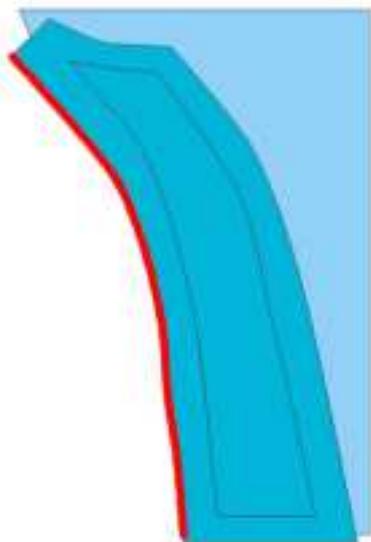

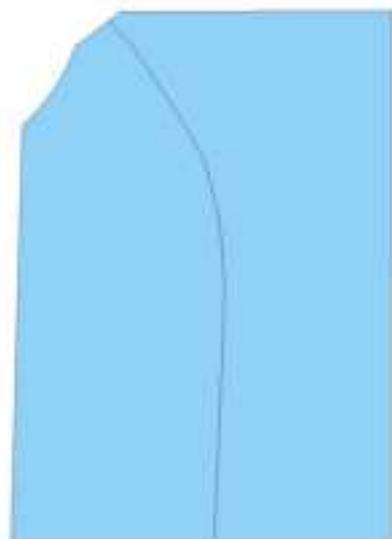


19. 縫い代を前身頃側に倒す。  
〔 反対側も同じように倒す。〕

横から見た時  
side view

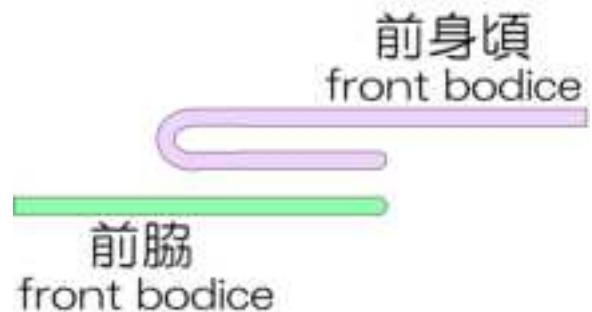


20. 表から縫い代を抑える様に縫う。  
〔この工程は省いてもOK。省く場合はアイロンをかける。  
反対側も同じように縫う。〕

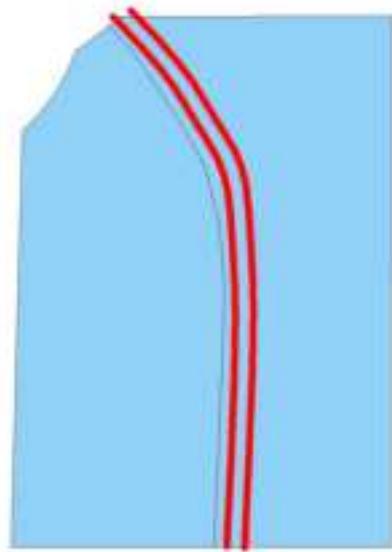

21. 表が内側になる様に、20 に前身頃上を合わせて縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

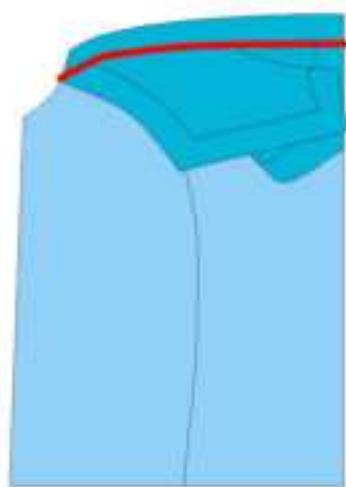


---

22. 2枚一緒にロックミシンか、

家庭用ミシンのジグザグで縫う。


〔 反対側も同じように縫う。〕

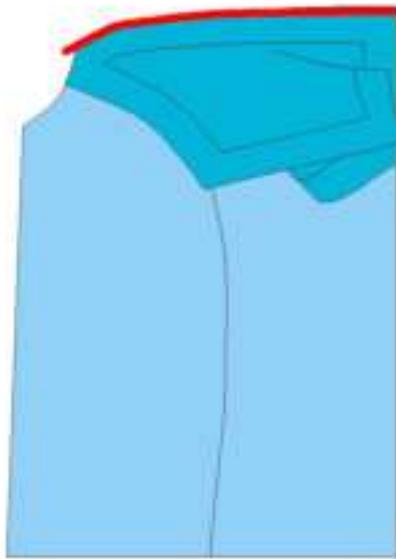


---

23. 21 で縫ったところを開く。

〔 反対側も同じように開く。〕

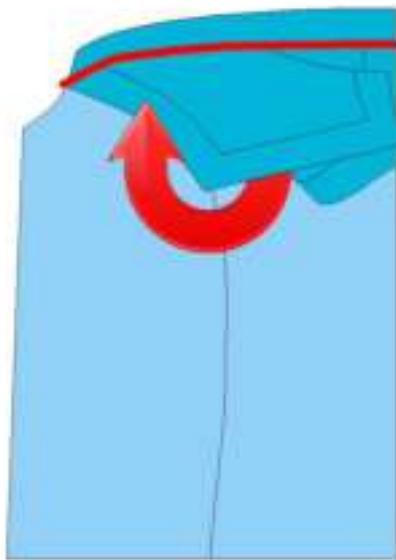

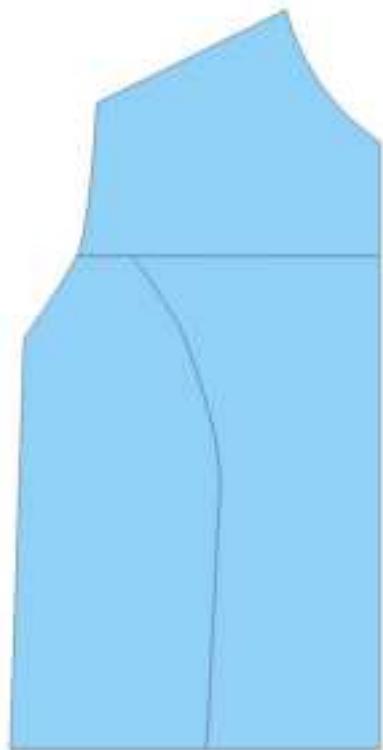

- 
24. 縫い代を前身頃上側に倒す。  
〔 反対側も同じように倒す。〕


横から見た時  
side view

前身頃上  
front bodice  
upper side

前身頃  
front bodice


25. 表から縫い代を抑える様に縫う。

この工程は省いてもOK。省く場合はアイロンをかける。  
反対側も同じように縫う。

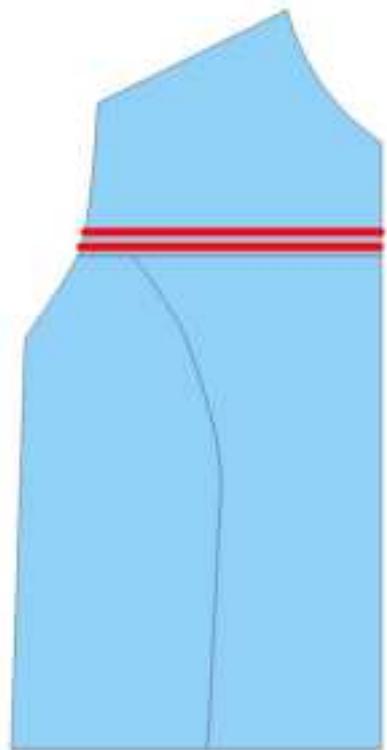

---

26. フラップ×2とポケット×2を縫い代線で切りとる。

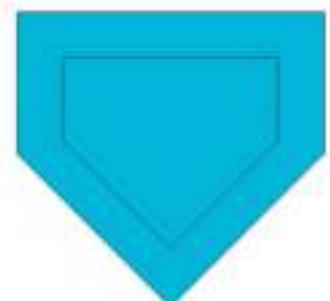


---

27. フラップ×2の縫い代をアイロンで折る。





28. フラップ×2を仮縫いをする。

〔仮縫いの玉止めは、表側にしておくと  
後の作業が楽になる。〕

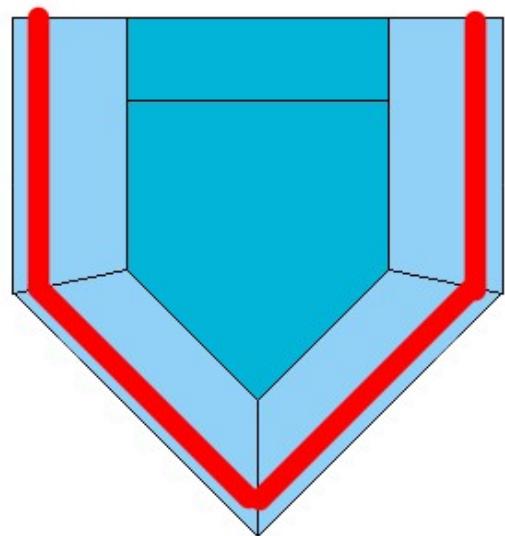


29. ポケット×2の上部を、出来上がり線で折る。

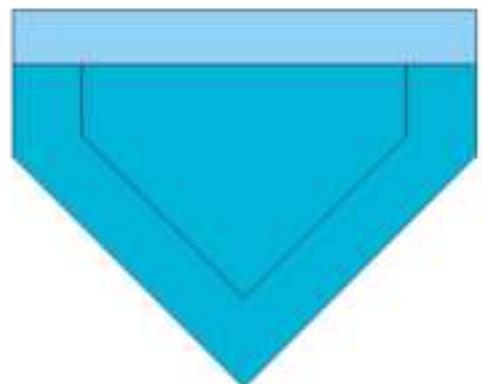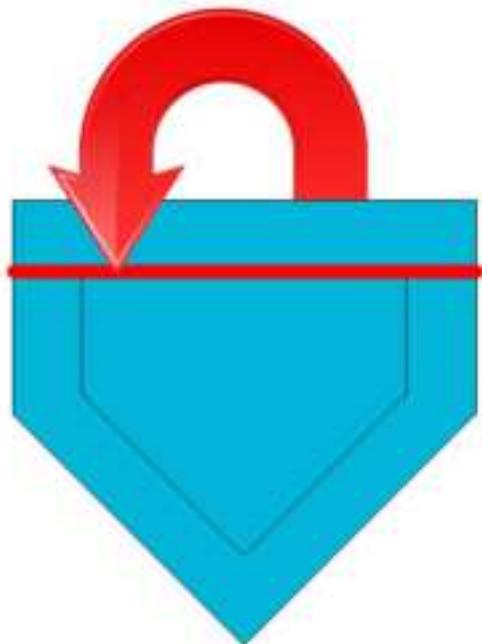


---

30. ポケット×2の縁を縫う。

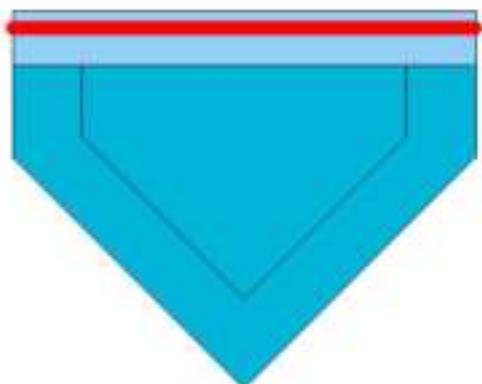


31. ポケット×2の縫い代をアイロンで折る。

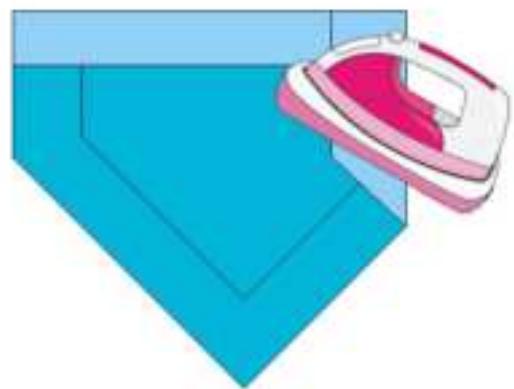


32. ポケット×2を仮縫いをする。

〔仮縫いの玉止めは、表側にしておくと  
後の作業が楽になる。〕

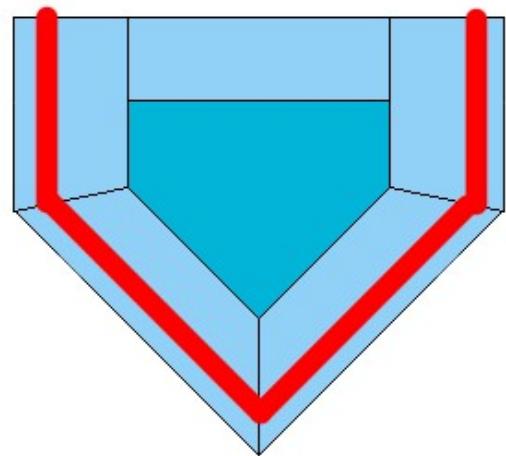


## 33. 前身頃にポケット×2を縫い付ける。

縫い付ける位置が表からでは分かり辛い時は、  
消えるチャコペンで薄く表から縫い付ける線を引くと良い。  
ミシンで縫い辛い場合や、  
縫い目が目立つと思う場合はまつり縫いでもOK。  
反対側も同じように縫う。

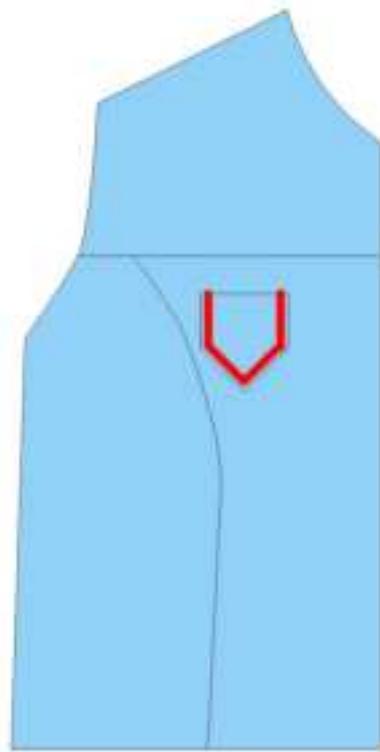



## 34. ポケットの上にフラップを縫い付ける。

縫い付ける位置が表からでは分かり辛い時は、  
消えるチャコペンで薄く表から縫い付ける線を引くと良い。  
反対側も同じように縫う。

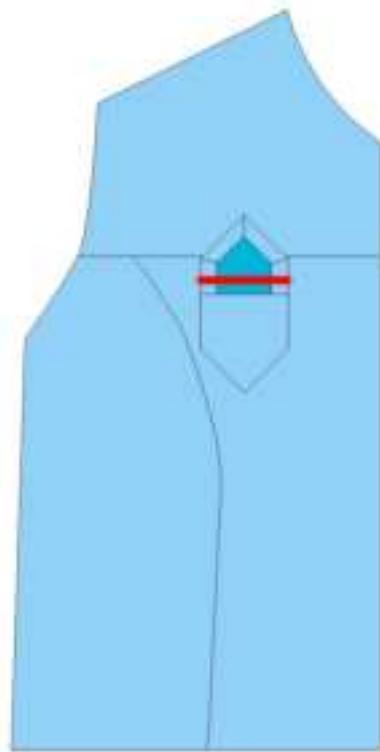

35. フラップを折り返す。

〔 反対側も同じように縫う。〕

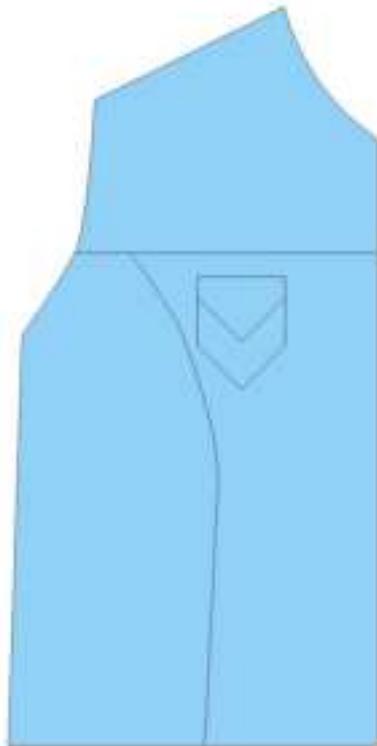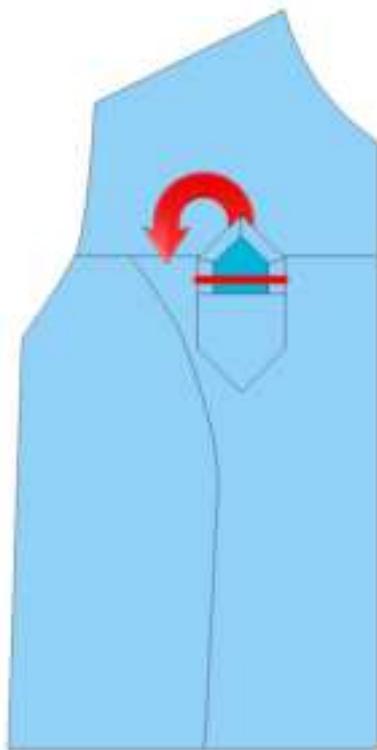

36. フラップを前身頃に縫い付ける。



〔 反対側も同じように縫う。 〕



37. 表が内側になる様に、後身頃と後脇を合わせて縫う。



〔 □ 同士を合わせる。 〕

〔 反対側も同じように縫う。 〕

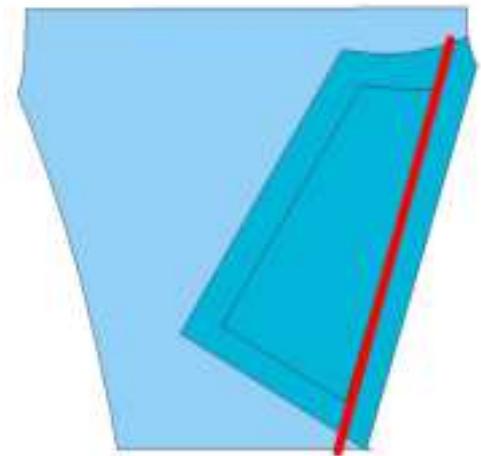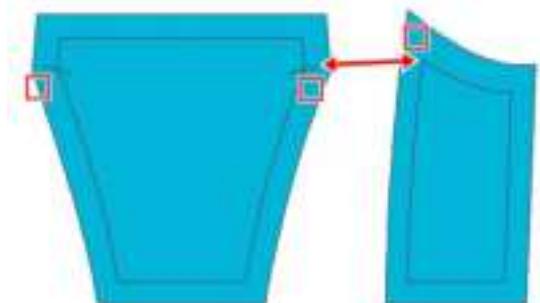

38. 2枚一緒にロックミシンか、  
家庭用ミシンのジグザグで縫う。

家庭用ミシンの縫い目を左図にする。  
布端から針が落ちない様に、少し内側を縫う。  
反対側も同じように縫う。

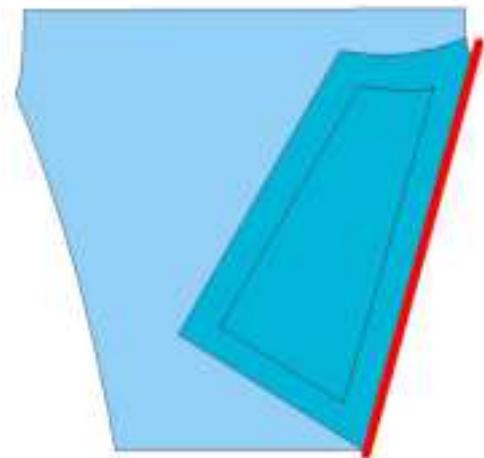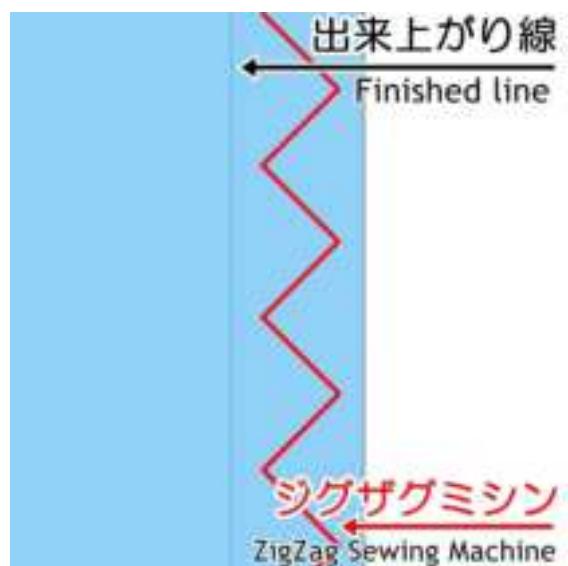

- 
39. 37で縫ったところを開く。  
〔 反対側も同じように開く。〕






- 
40. 縫い代を後身頃側に倒す。


## 横から見た時 side view

後身頃  
back bodice

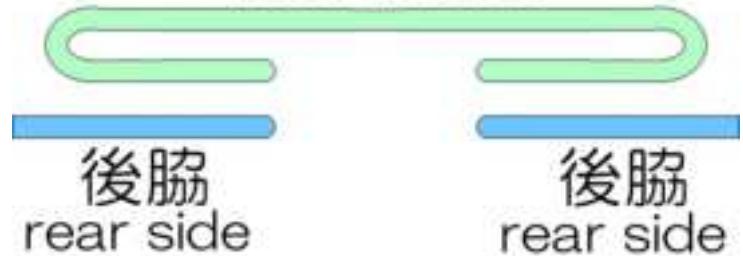


- 
41. 表から縫い代を抑える様に縫う。

〔この工程は省いてもOK。省く場合はアイロンをかける。〕

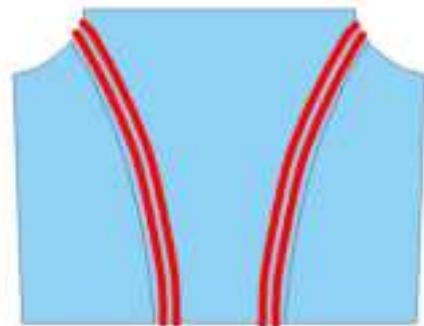


42. 表が内側になる様に、41 に後身頃上を合わせて縫う。

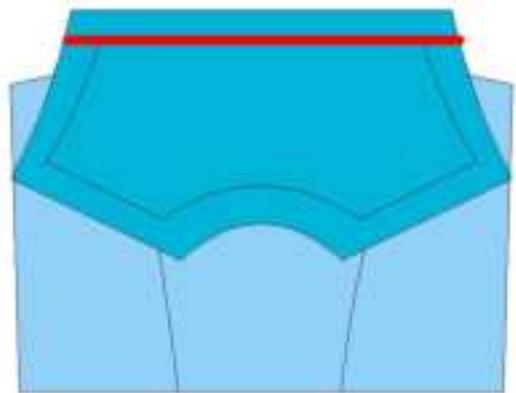


---

43. 2枚一緒にロックミシンか、  
家庭用ミシンのジグザグで縫う。

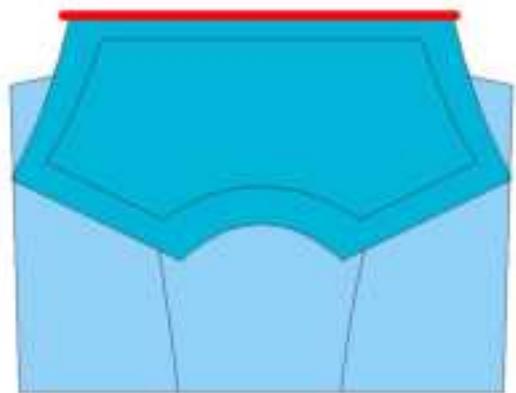


---

44. 42 で縫ったところを開く。

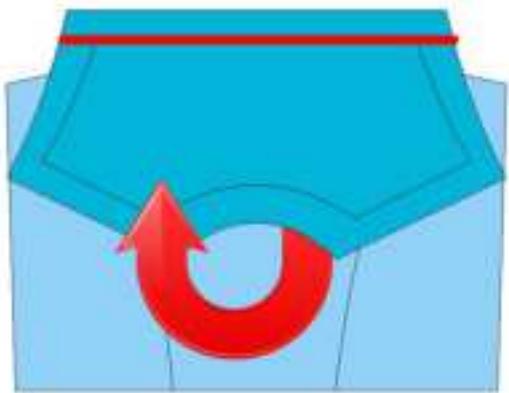



45. 縫い代を後身頃上側に倒す。

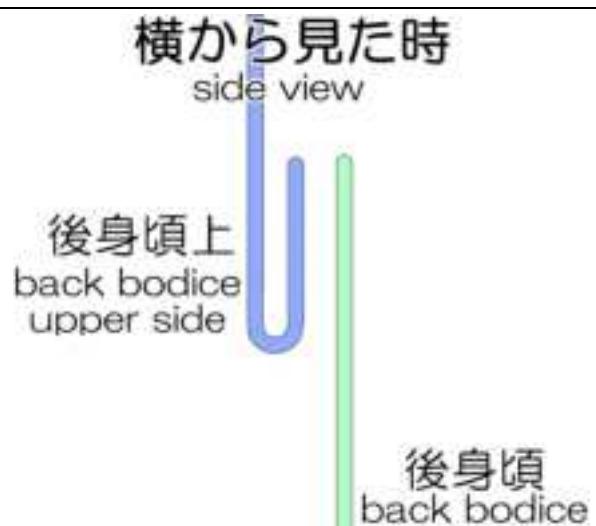

46. 表から縫い代を抑える様に縫う。


〔この工程は省いてもOK。省く場合はアイロンをかける。〕



47. 表が内側になる様に、

前身頃上と後身頃上の肩を合わせて縫う。


〔 反対側も同じように縫う。〕

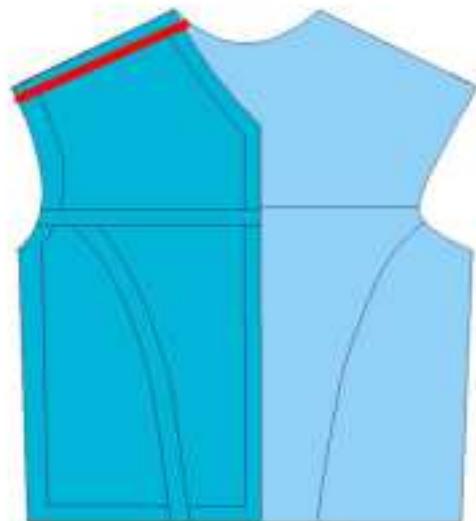

48. 2枚一緒にロックミシンか、


家庭用ミシンのジグザグで縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

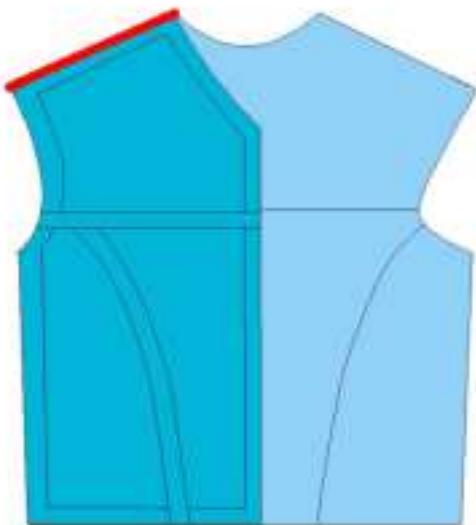

49. 47で縫ったところを開く。

〔 反対側も同じように開く。〕

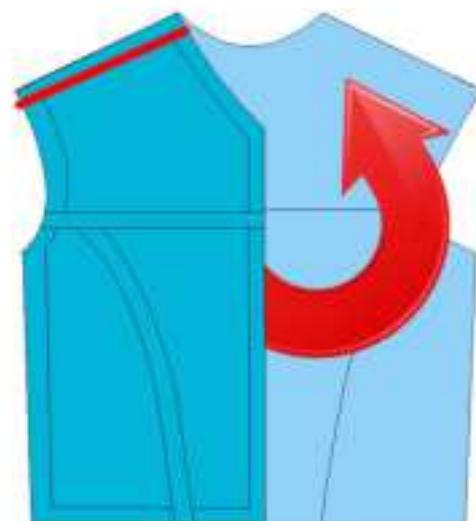




- 
50. 縫い代を後身頃上側に倒す。

横から見た時

side view

後身頃

back bodice

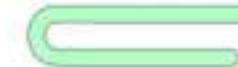


前身頃

front bodice


- 
51. 表から縫い代を抑える様に縫う。

この工程は省いてもOK。省く場合はアイロンをかける。  
反対側も同じように縫う。


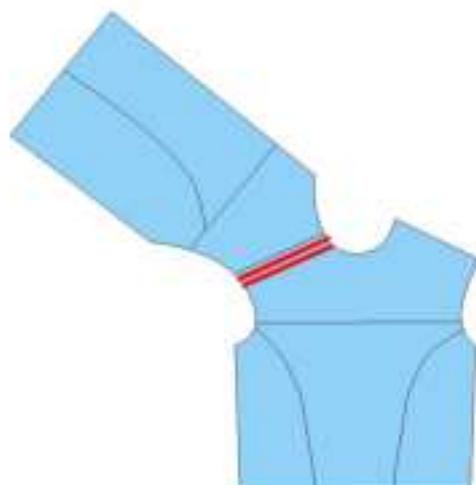


## 52. 袖ぐりに切り込みを入れる。

袖ぐり：袖を付ける為の身頃側のカーブ。  
 ミシンで縫い辛い場合は先に仮縫いをするか、  
 手縫いでもOK。

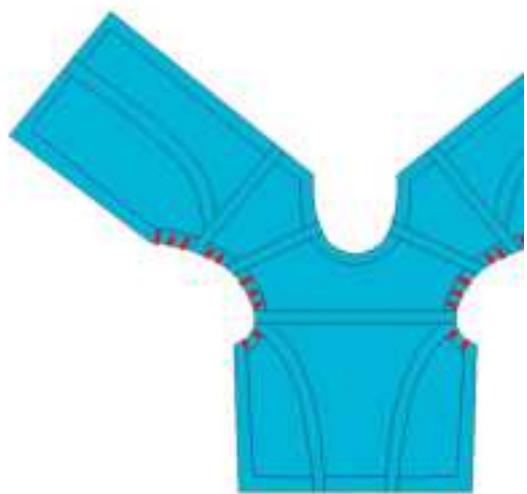53. 表が内側になる様に、  
身頃と袖の SP を目印に合わせて縫う。

SP: ショルダーポイント。肩の頂点。  
 反対側も同じように縫う。

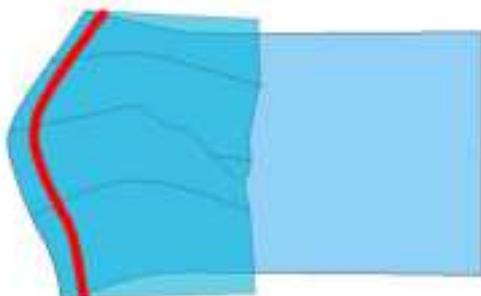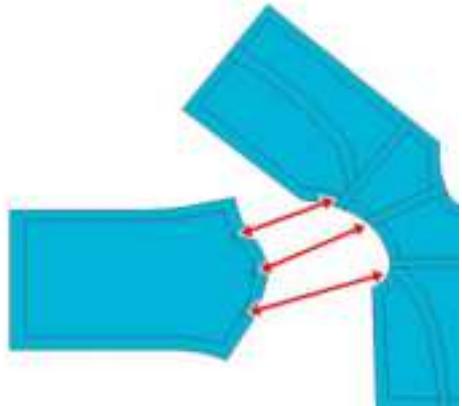


54. 縫い代にロックミシンか、家庭用ミシンの

ジグザグで縫う。

〔袖と身頃を一緒に縫う。



〔反対側も同じように縫う。

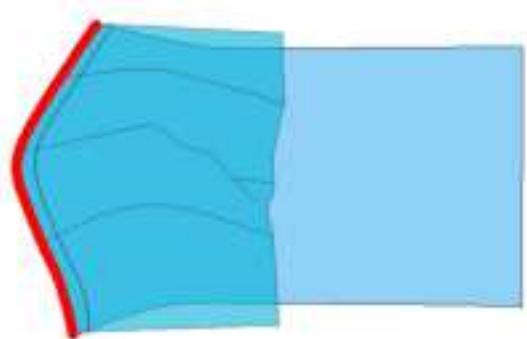

---

55. 53で縫ったところを開く。

〔反対側も同じように開く。

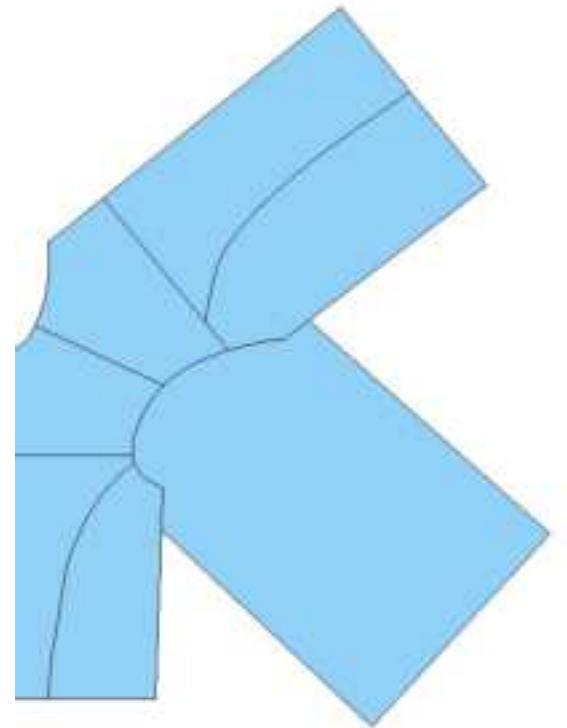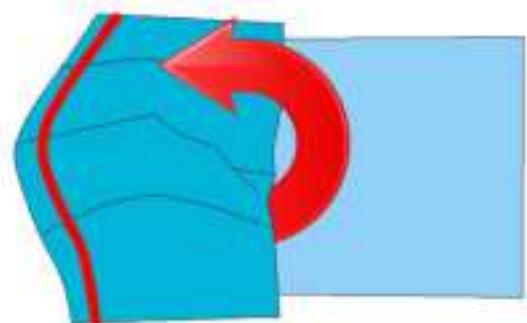

56. 縫い代を身頃側に倒す。

〔この工程は省いてもOK。省く場合はアイロンをかける。〕

## 横から見た時

side view

身頃  
bodice




袖  
sleeve



57. 表から縫い代を抑える様に縫う。

〔この工程は省いてもOK。省く場合はアイロンをかける。〕


〔反対側も同じように縫う。〕

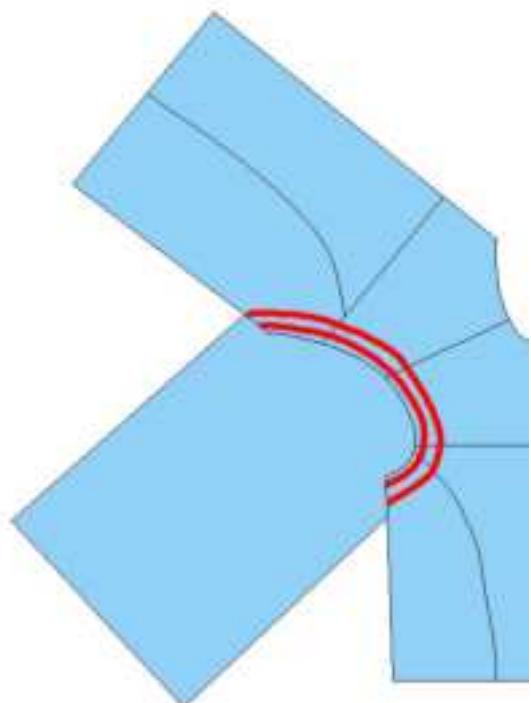

58. 裾から袖口までにロックミシンか、

家庭用ミシンのジグザグで縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

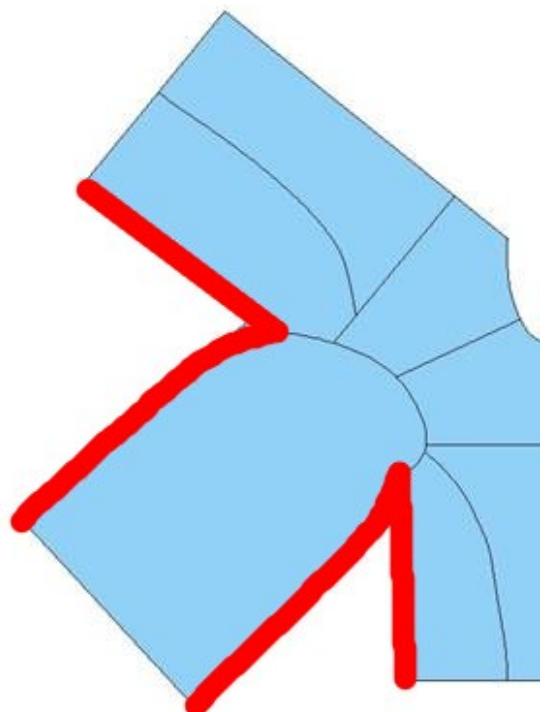

59. 半分に折る。




60. 袖開き止まりから、裾までを縫う。



61. 袖口から開き止まりまでを縫う。


〔 反対側も同じように縫う。 〕

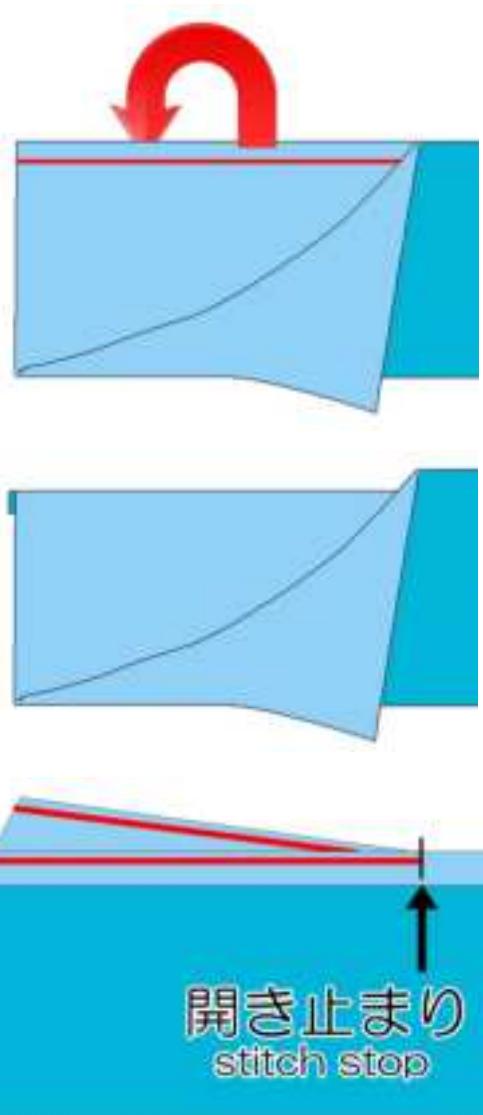


---


62. 表に返す。

63. カフス×2 の縫い代を折って、アイロンをかける。


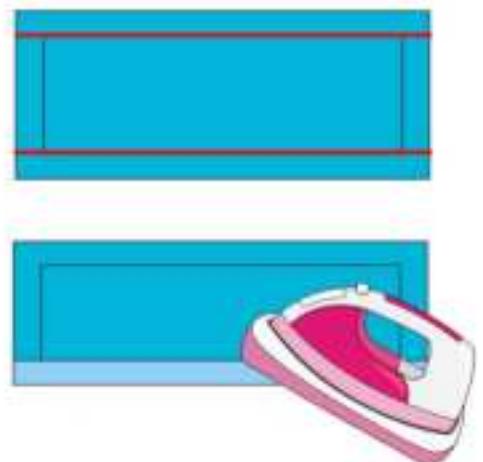


64. 表が内側になる様に、袖口にカフスを合わせて縫う。


〔 反対側も同じように縫う。 〕

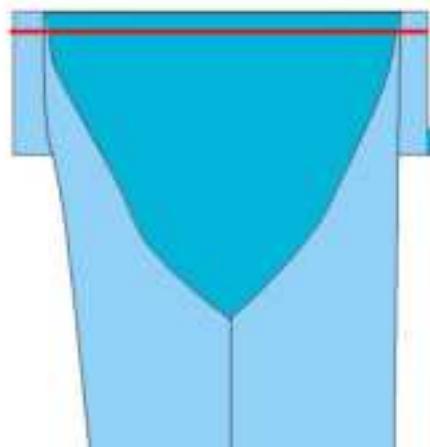


65. カフス×2 を上に折り返す。

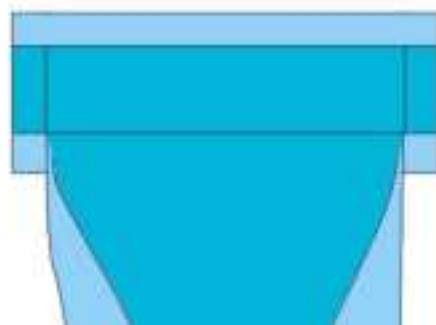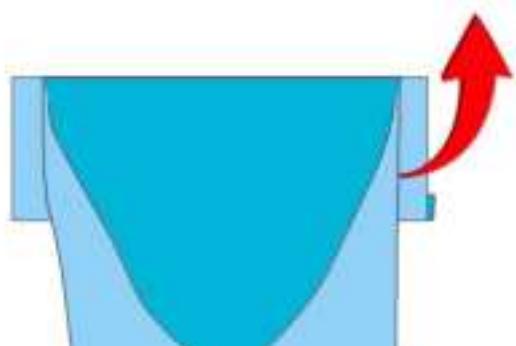

66. カフス×2 を真ん中で折って、両端を縫う。

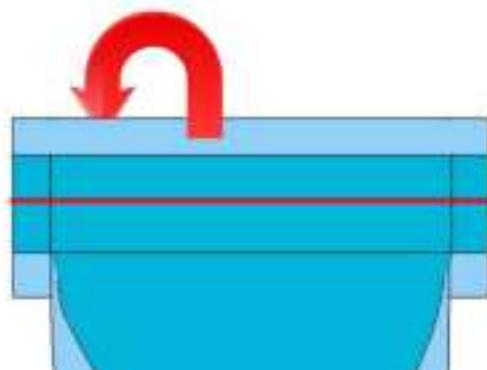

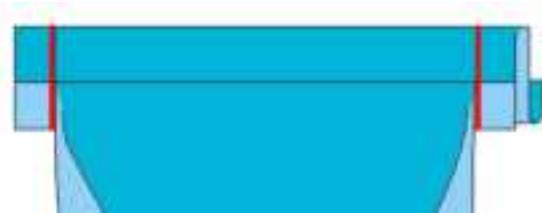


67. カフス×2を表に返して角を優しく押し出す。



68. カフス×2の端を縫う。



69. 前立て×2の縫い代を折って、アイロンをかける。

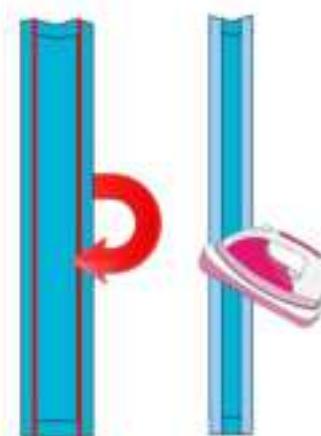


70. 表が内側になる様に、前身頃と前立てを合わせて縫う。

〔前立ては、縫い代が平らな方が身頃の裾側になる。〕



71. 前立てを折り返す。


〔 反対側も同じように返す。 〕

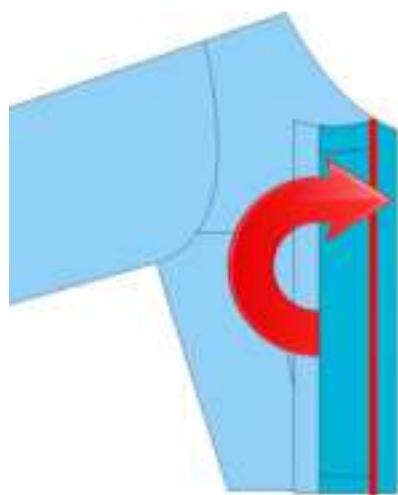


---

72. 前立てを真ん中で折る。


〔 襟側だけを縫うので、上半分だけ折っても良い。  
反対側も同じように折る。 〕

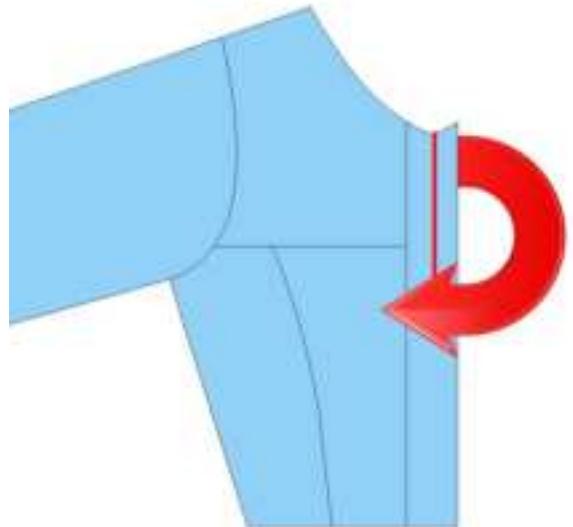

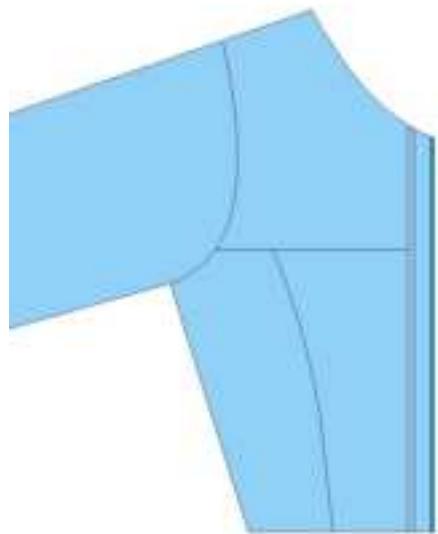


73. 襟側の前立て中央を L 時に縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

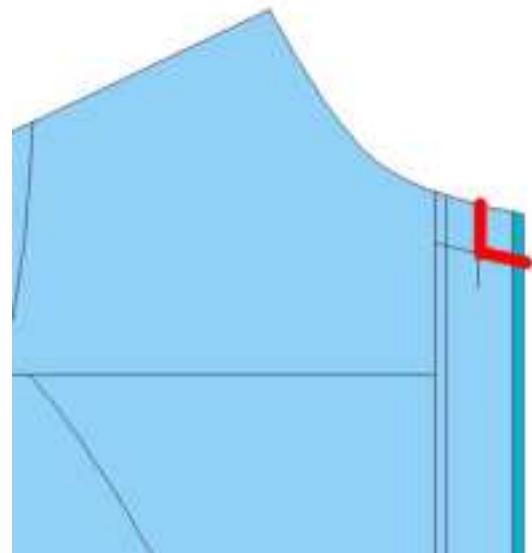


74. 襟側の角の縫い代をカットする。

〔 反対側も同じようにカットする。〕

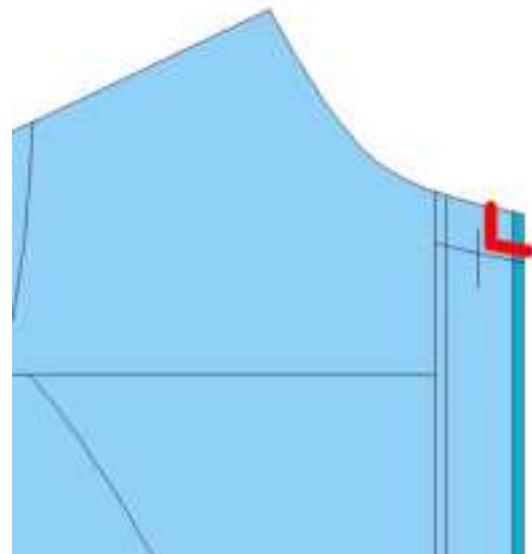

75. 前立てを表に返して角を優しく押し出す。


〔 反対側も同じように返す。〕

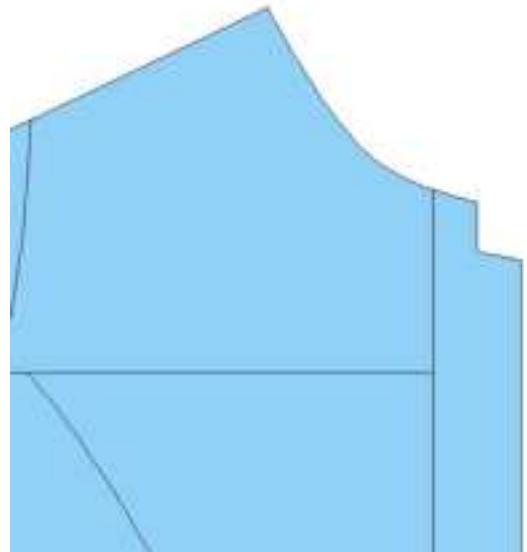

---

76. 前立ての縁を縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

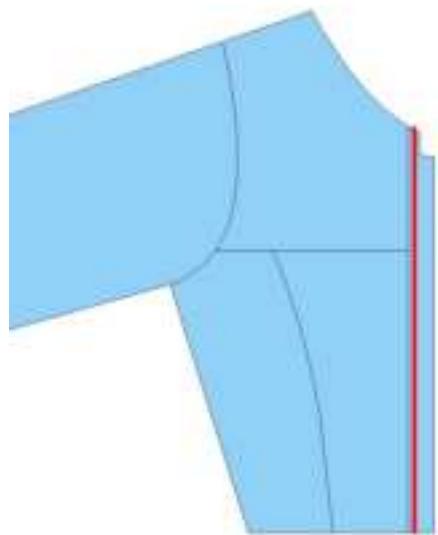


---

77. 襟ぐりに切り込みを入れる。



78. 表が内側になる様に、襟ぐりと襟を合わせる。


身頃の SNP と襟の SNP、  
身頃の BNP と襟の BNP を合わせる。

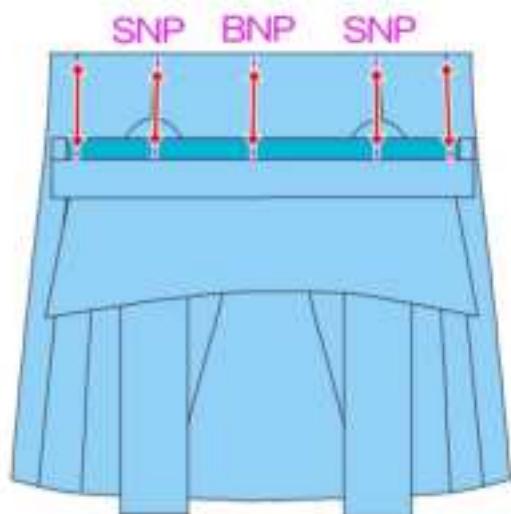


79. 合わせたところを縫う。




80. 襟を持ち上げて、縫い代を台襟の中に入れる。

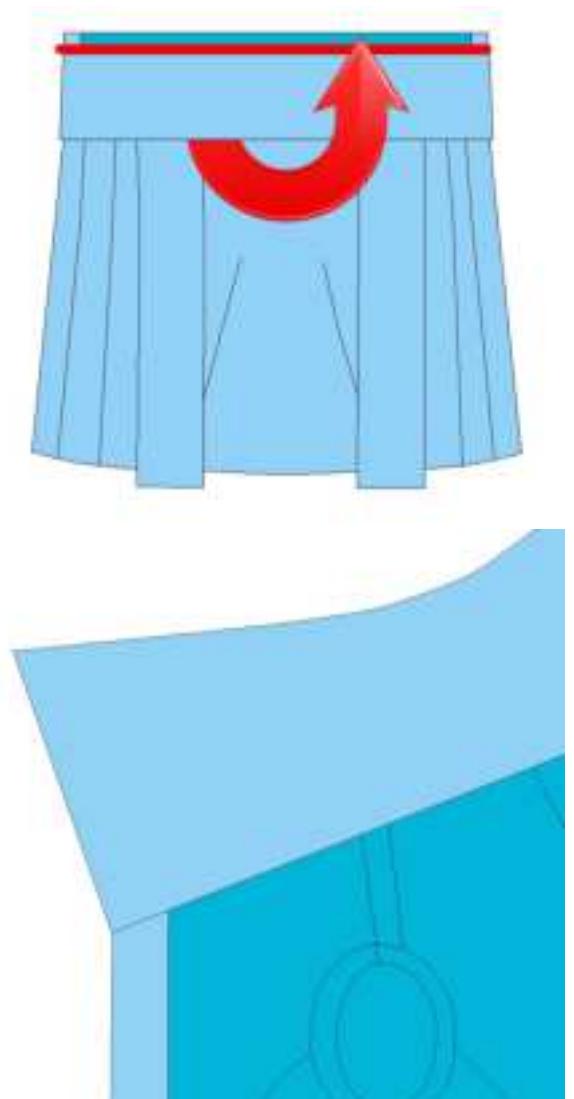


81. 襟の端を一周縫う。

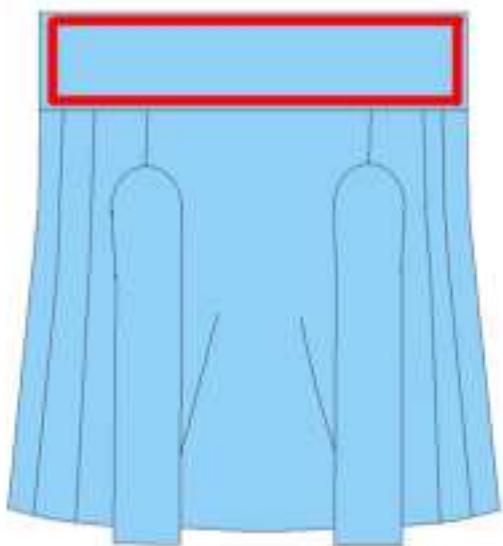

82. 裾パートの縫い代を折って、アイロンをかける。

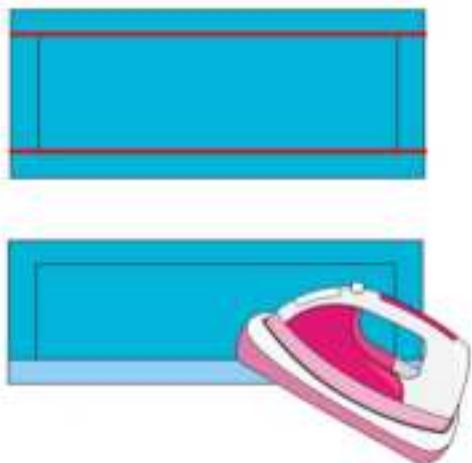


83. 表が内側になる様に、身頃に裾パートを合わせて縫う。

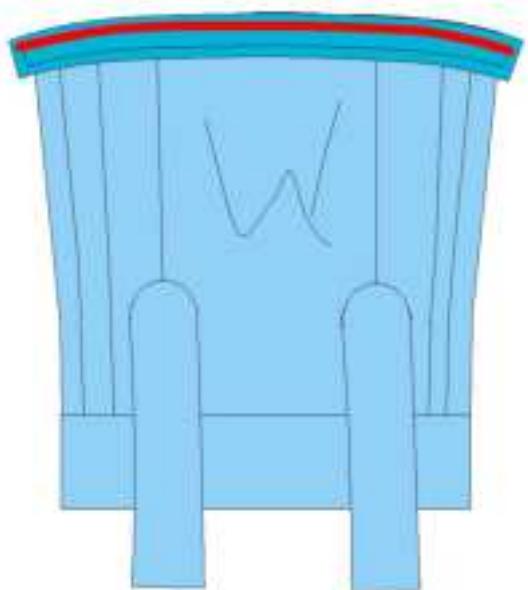



84. 裾パートを上に折り返す。



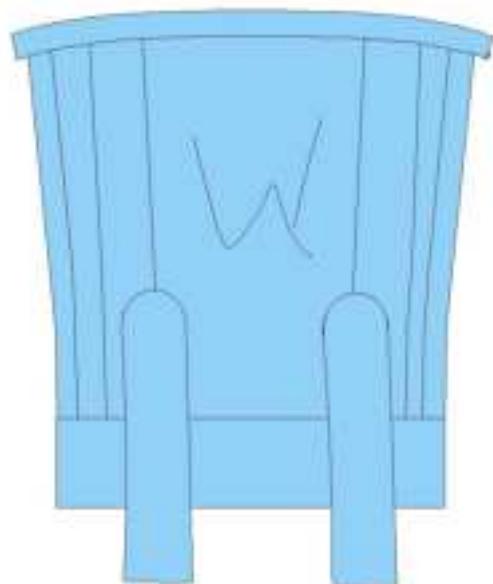

---


85. 裾パーティを真ん中で折って、両端を縫う。

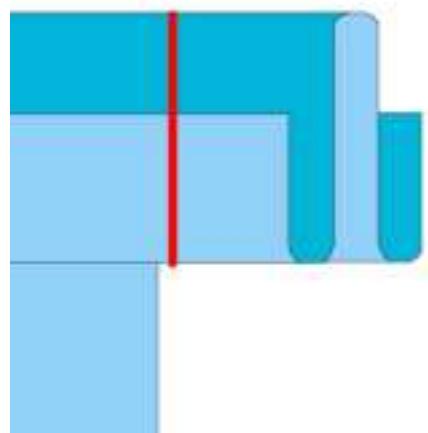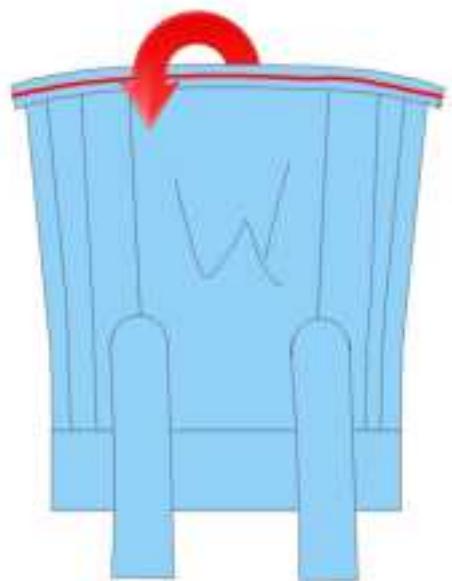

---

86. 表に返して角を優しく押し出す。

87. 裾パートの端を縫う。

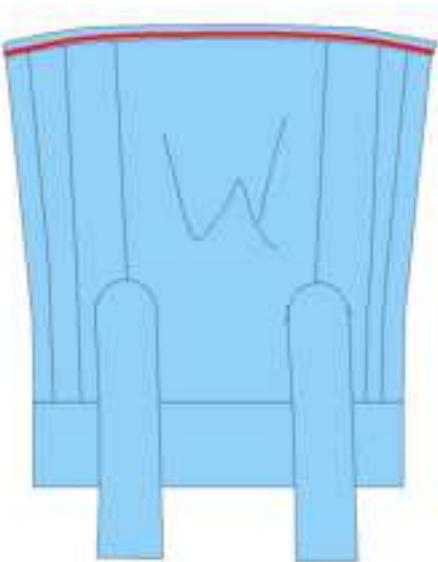

88. カフスと前立てに、スナップボタンと飾りボタンを付ける。

お疲れ様でした！