

【作り方説明書】

胸切り替えトップスの型紙

| | |
|--|---|
| <p>■詳細対応サイズ ・58cm ソフビ L (スマド未確認)</p> | <p>■難易度 イージー/ノーマル/【ハード】/ハード↑/エクストラ</p> |
| <p>■サンプル使用生地 of 厚み 0.23-1.1mm</p> | <p>■用意するもの ・普通～やや薄手の生地 ・薄手の生地(裏地用) ・面ファスナー</p> |
| <p>■手縫い可否 OK</p> | <p>■布に書き写すパーツリスト ①前身頃上 1枚→そのまま1枚 ②前身頃下 1枚→ // ③④前脇 2枚→左右反転して2枚 ⑤⑥後身頃上 2枚→ // ⑦⑧後身頃下 2枚→ // ⑨⑩後脇 2枚→ // ⑪身頃縁 1枚→そのまま1枚 ⑫⑬袖縁(ノースリーブ用) 2枚→左右反転して2枚 合計：13枚 のパーツで構成</p> |

■必要な布量参考数値

【胸切り替えトップスの型紙 58cmL】 横90cm



【胸切り替えトップスの型紙 58cmL】

横110cm, 140cm


縦17cm

縦19cm
*別布

01. 型紙を貼り合わせる。※一例を挙げて説明しています。


- ① 型紙に割り振られている番号を確認する。

（番号は型紙の左上に記載。
 ※①～⑤の右図は全型紙共通で使用しています。
 型紙の種類によって貼り合わせる枚数、数字は違います。
 枚数、貼り合わせ数字については各型紙をご覧ください。

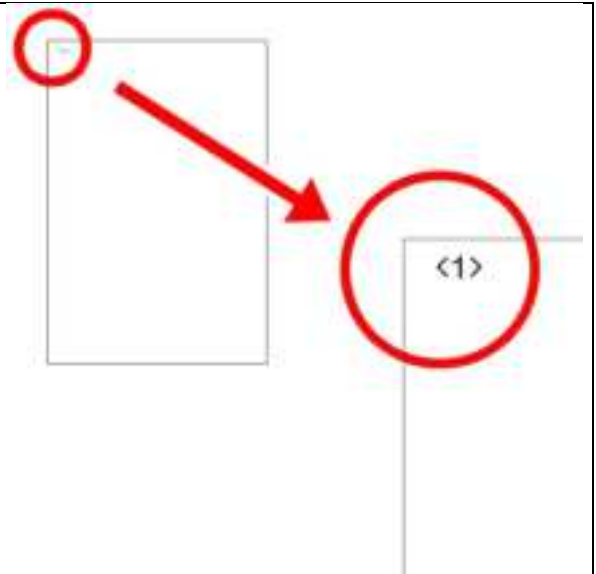


- ② <1>の型紙に記載されている通りに
型紙を並べる。


「青色の数字の型紙貼り合わせる」
という箇所に記載。

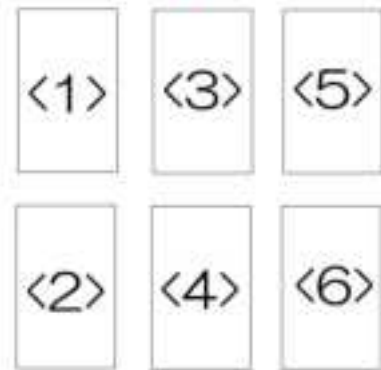

- ③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。

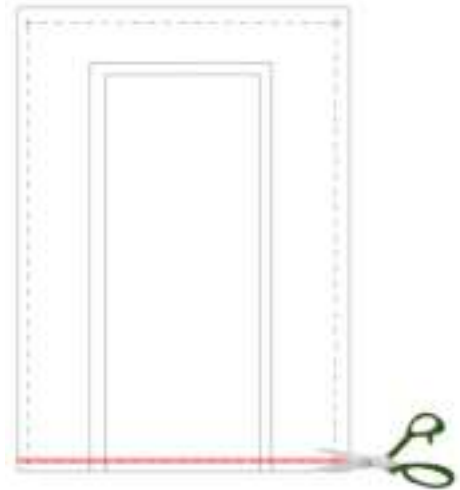


④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、
表裏両方をテープで留める。

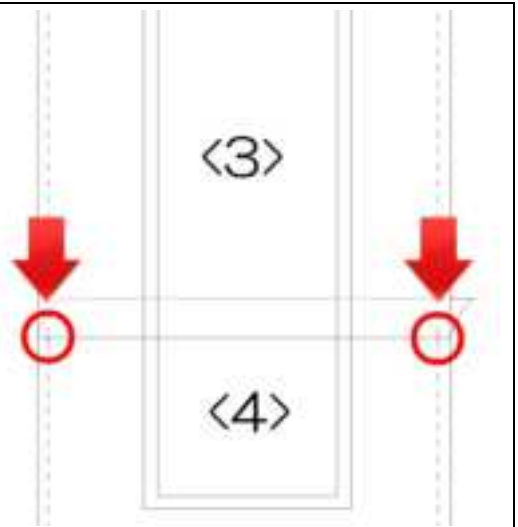


02. 型紙を切り取る。

〔02~07の右図は全型紙共通で使用
しています。〕

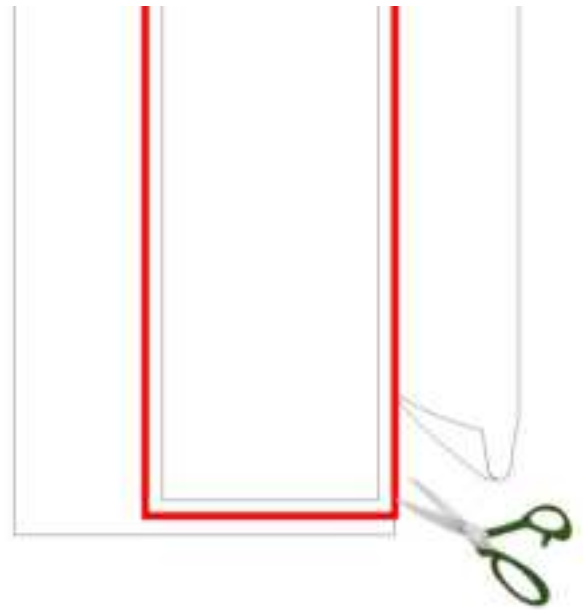


03. 布を裏にして型紙を置く。

〔まち針で留めず、ペーパーウェイト等で
型紙が動かない様にする。〕

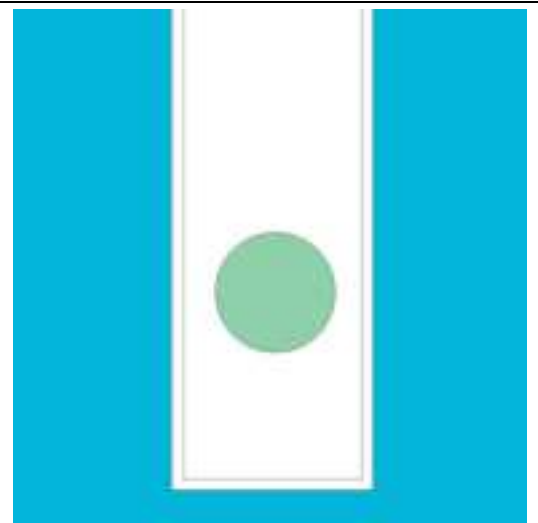


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

- ※オススメのチャコペン
- ・カリスマシャープペンシル
- ・クロバー 水性チャコペン

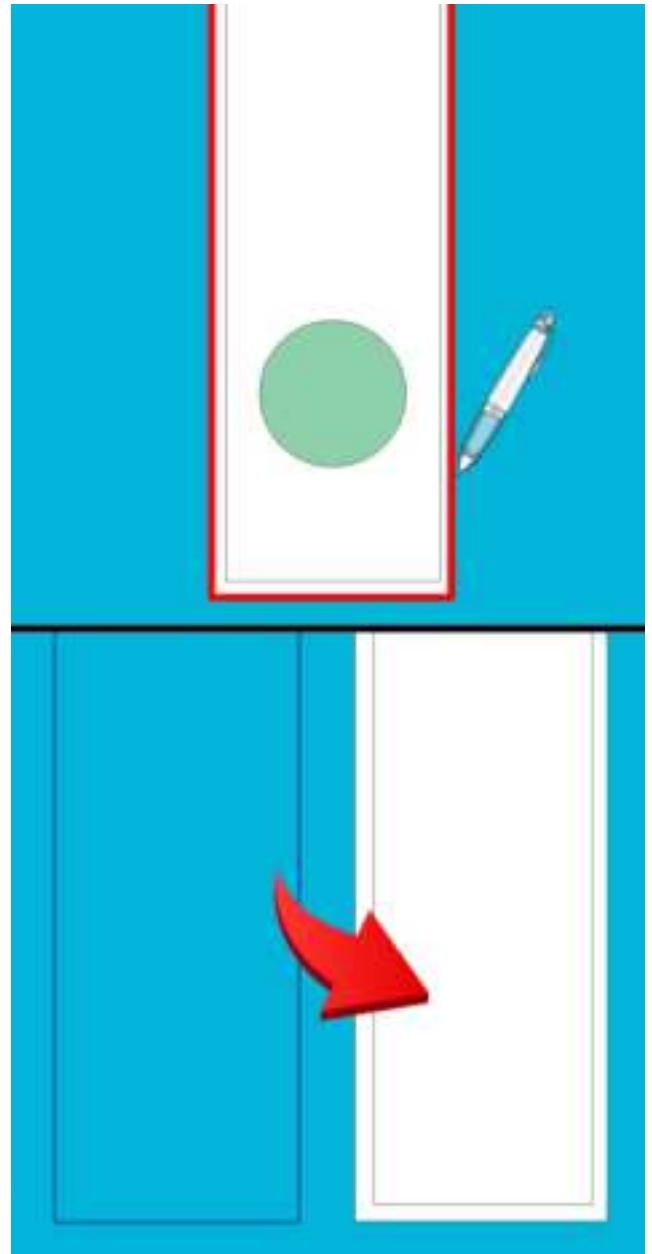


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

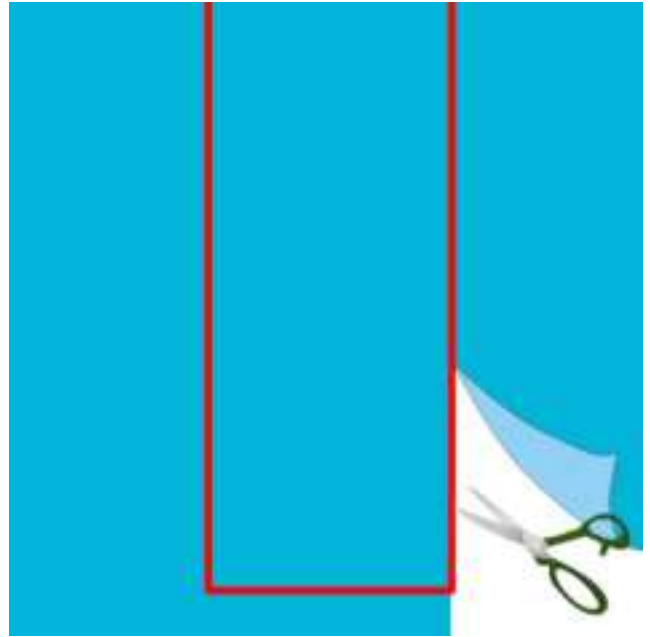

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

型紙と布がずれないようにするだけなので、
細かくとめる必要はない。

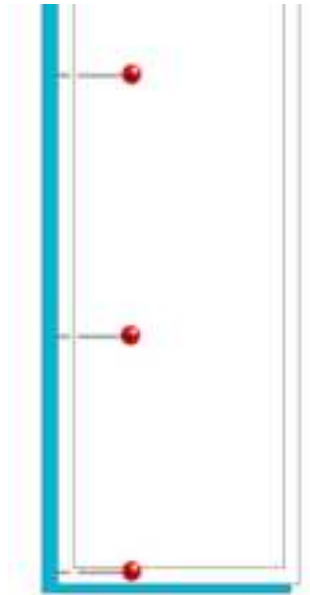

07. “切りじつけ” をする。(①～⑧)

- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕




- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。

- A. 型紙から刺す
- B. 布を刺す
- C. 0.3cm 程度すくうように縫う
- D. 型紙を刺す
- E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す

A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕

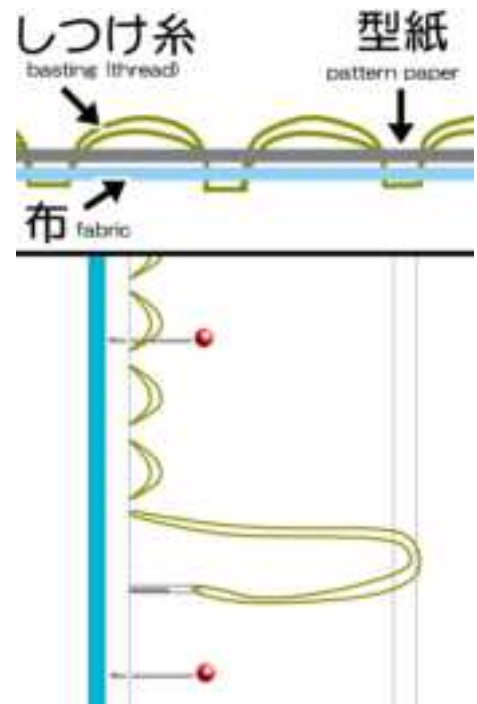

布の表
right side

型紙側
Paper pattern side

合い印
matchmarks

布の表
right side

- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。

④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。




⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。
〔糸を抜き取らない様に注意。〕



⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。



08. 襟見返し、袖見返し×2 の縫い代を折って、アイロンをかける。

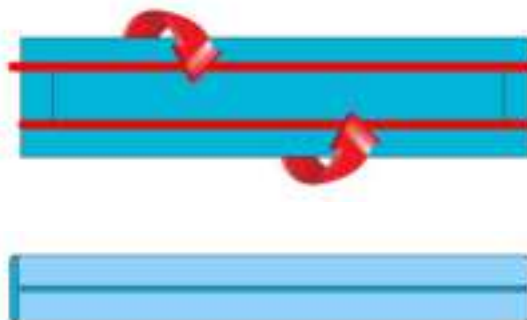

09. 前身頃下のカーブに切り込みを入れる。




10. 前脇下×2、後身頃下×2、後脇下×2 のウエスト部分に切り込みを入れる。




11. 表が内側になる様に、前身頃下と前脇下を合わせて縫う。

- 〔 ミシンで縫い辛い場合は先に仮縫いをするか、
- ミシンをやめて手縫いでも OK。
- 反対側も同じように縫う。

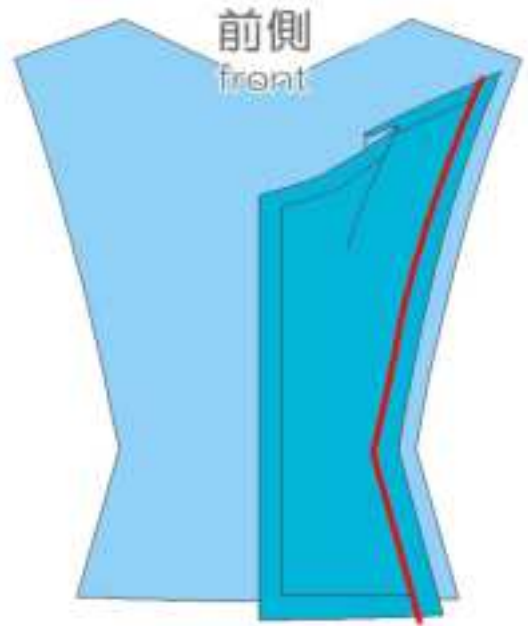



12. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

- 〔 しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
- 以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。

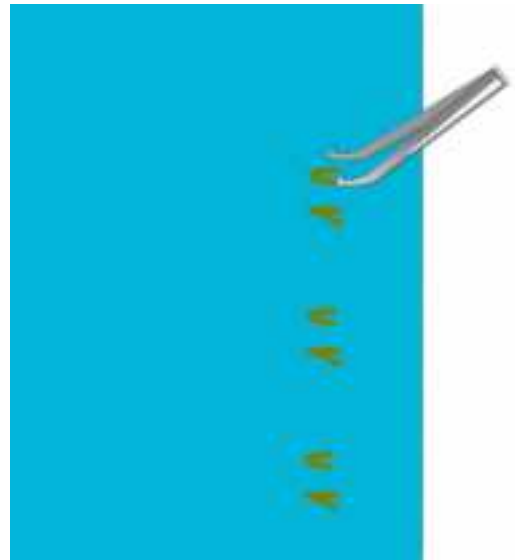

13. 身頃と脇の縫い代を2枚一緒に、ロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。

家庭用ミシンの縫い目を左図にする。
布端から針が落ちないように、少し内側を縫う。

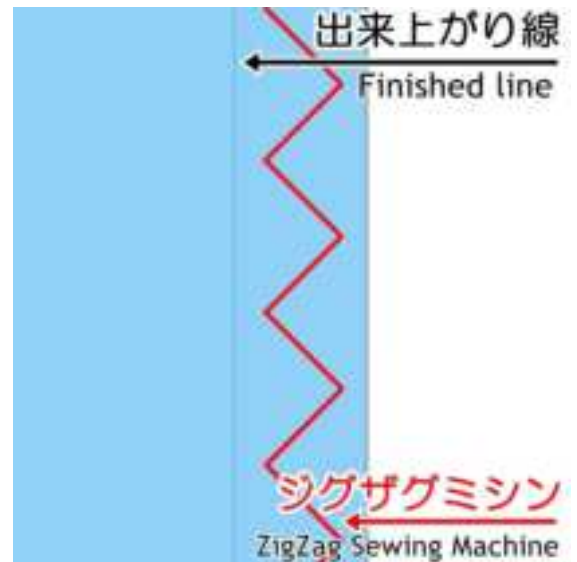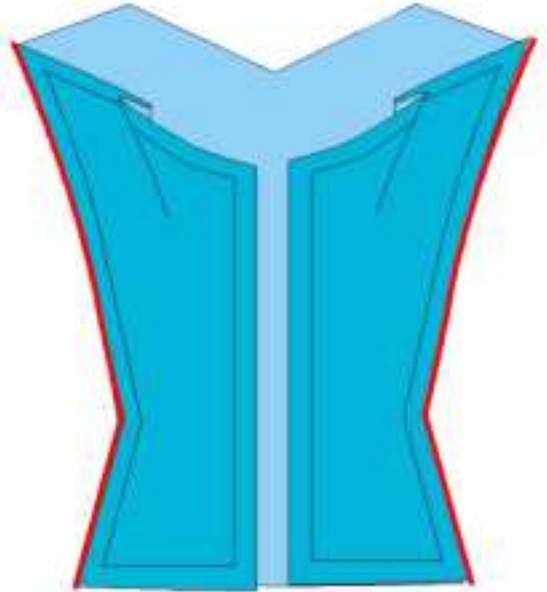

14. 縫い代を前身頃側に倒して、アイロンをかける。



横から見た時
side view

前脇
front side

前身頃
front bodice

15. 前身頃下中央に切り込みを入れる。




16. 前身頃下、前脇下の上部に、
ロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。



17. 出来上がり線で折る。



18. 折ったところを仮縫いする。
〔しっかり M 字の角を作るのがポイント。〕

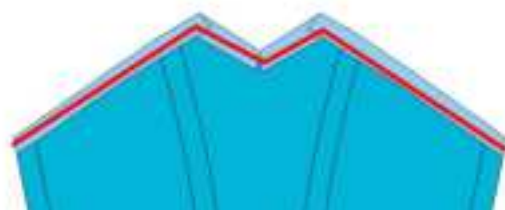


19. アイロンをかける。




20. 表が内側になる様に、後身頃下と後脇下を合わせて縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

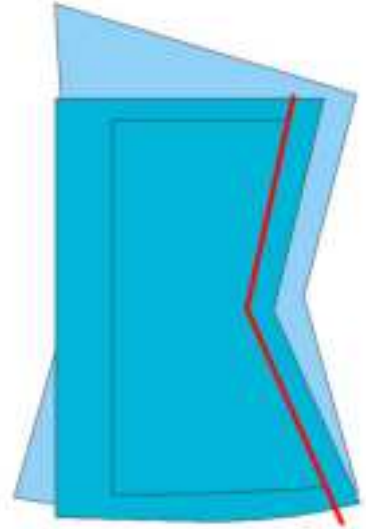

21. 身頃と脇の縫い代を2枚一緒に、ロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。


〔 反対側も同じように縫う。〕

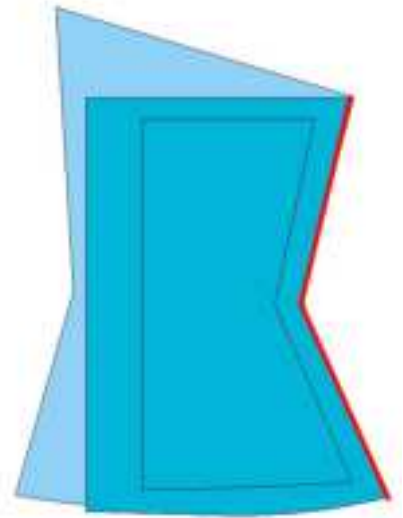


22. 縫い代を後身頃側に倒して、アイロンをかける。
〔 反対側も同じようにアイロンをかける。〕




下から見た時
View from below

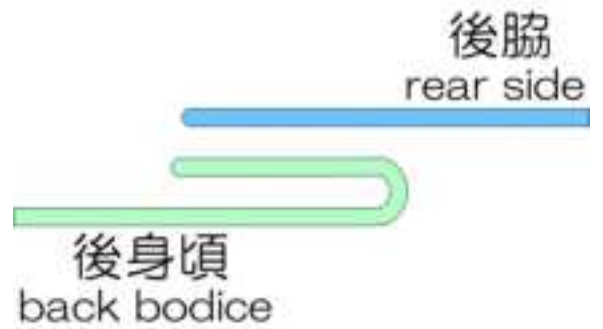

-
23. 前身頃上の下部にロックミシンか
家庭用ミシンのジグザグで縫う。

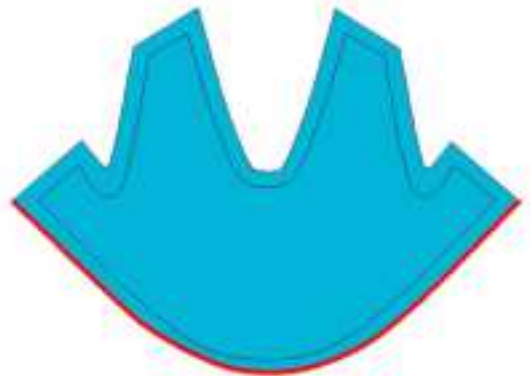

24. 前身頃上に前身頃下を合わせる。

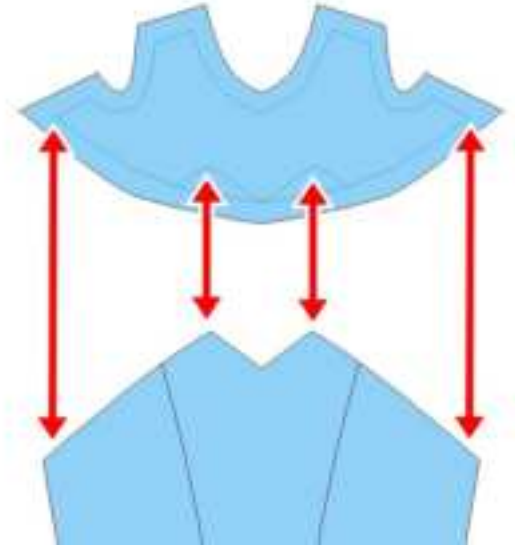


横から見た時

前身頃上
Top part of
front bodice


前身頃下
Bottom part of
front bodice

25. 身頃下の縁を縫う。


〔身頃上を縫い込まない様に注意。〕

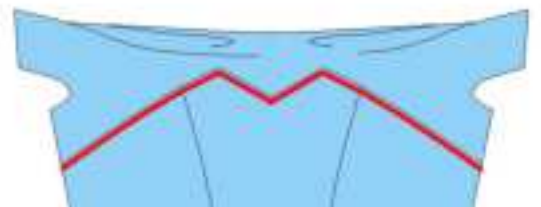



26. 表が内側になる様に、
後身頃上と後身頃下を合わせて縫う。
〔 反対側も同じように縫う。〕

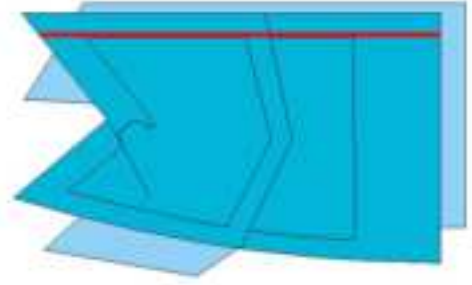

27. ロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。
〔 反対側も同じように縫う。〕

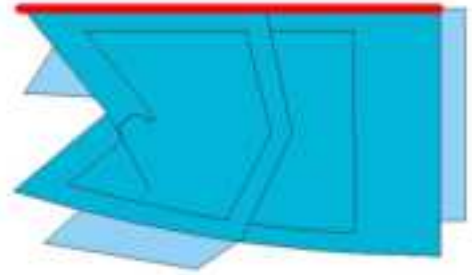


28. 身頃上を折り返す。
〔 反対側も同じように縫う。〕

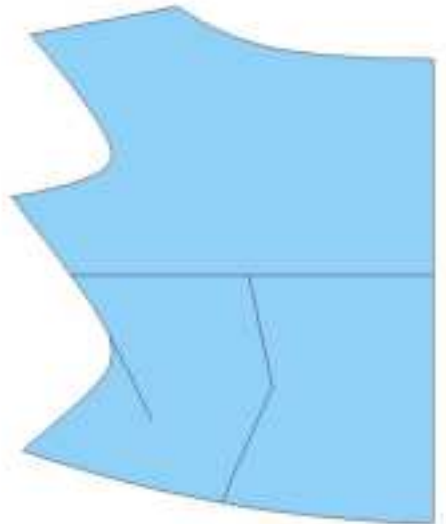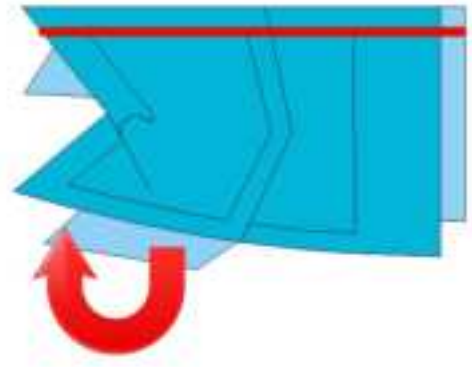

29. 後身頃下の縁を縫う。

〔縫い代は後身頃下側に倒す。〕

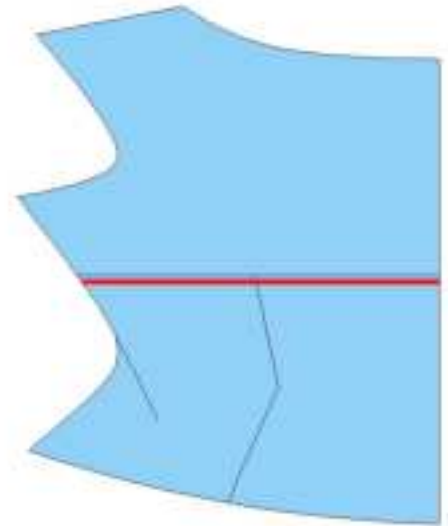

横から見た時
side view


後身頃上
Top part of
back bodice

後身頃下
Bottom part of
back bodice


30. 表が内側になる様に、

前身頃と後身頃の肩を合わせて縫う。

〔反対側も同じように縫う〕

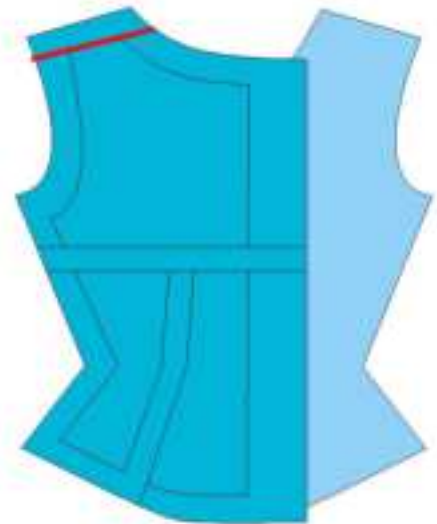


31. 肩の縫い代を開いてアイロンをかける。


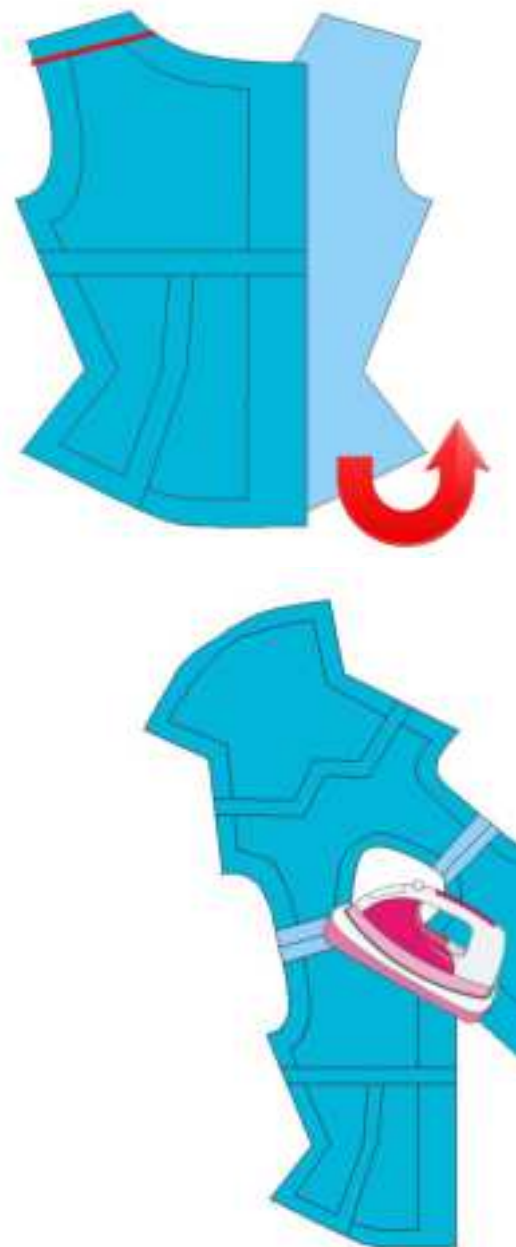


32. 表が内側になる様に、身頃と身頃縁を合わせて縫う。


〔カーブが”つって”合わせ辛い場合は、
身頃のカーブに切り込みを入れる。〕

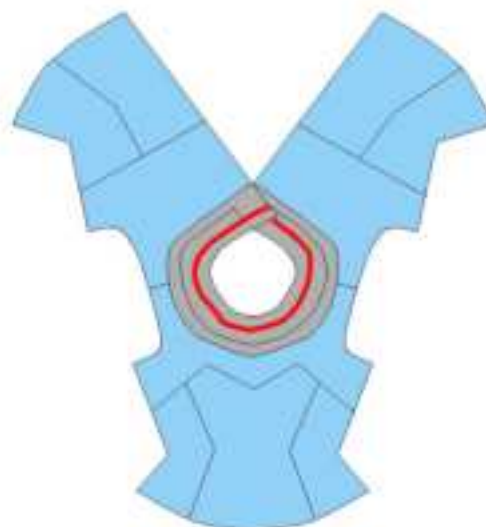


33. 縫い代を2~3mm程度にカットする。

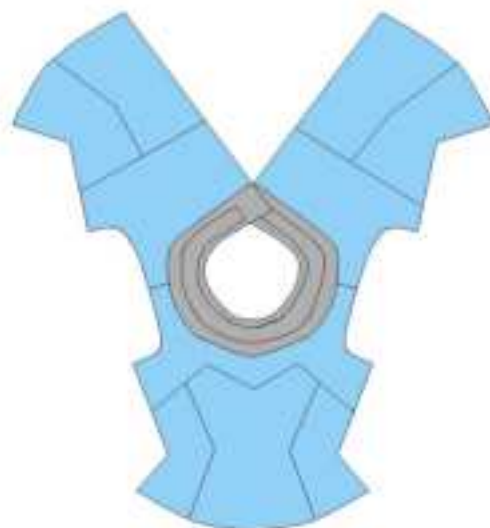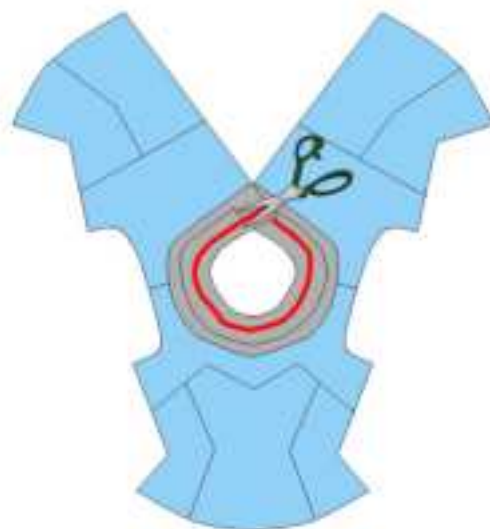


34. 身頃縁をひっくり返す。

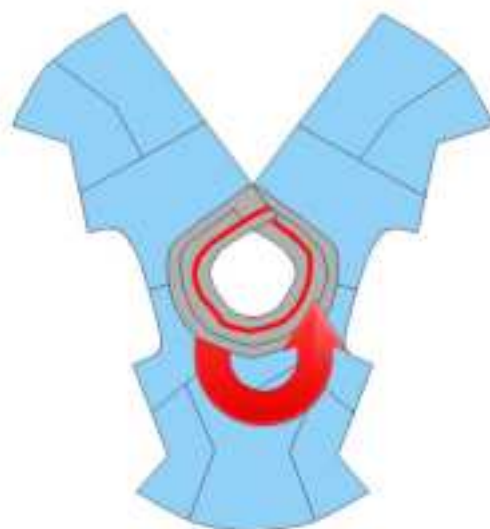


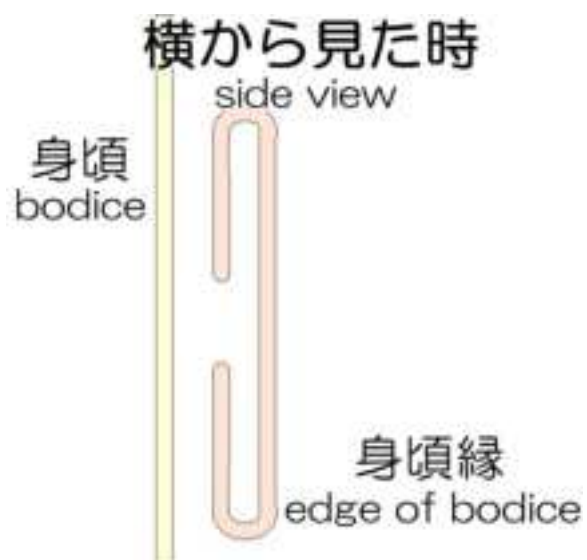


35. 縁を縫う。

〔 縁から 5mm 程度の場所を縫う。〕

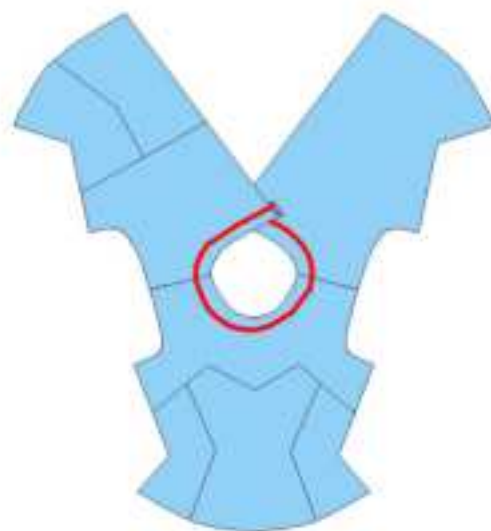


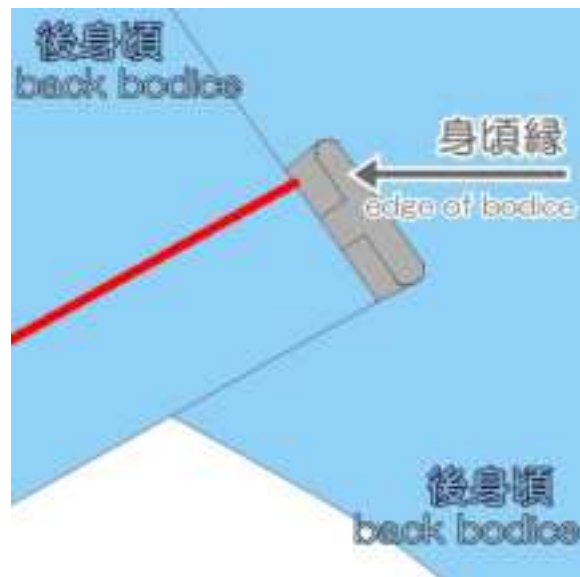


36. 表が内側になる様に、袖と袖縁を合わせて縫う。


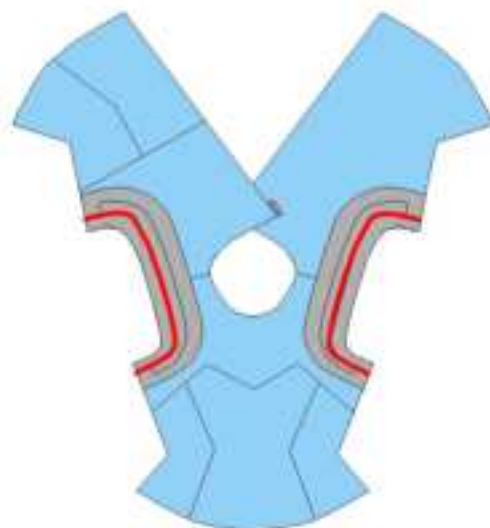


37. 縫い代を2~3mm程度にカットする。

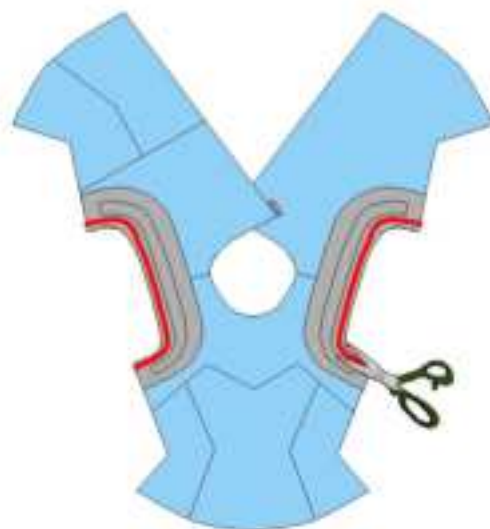

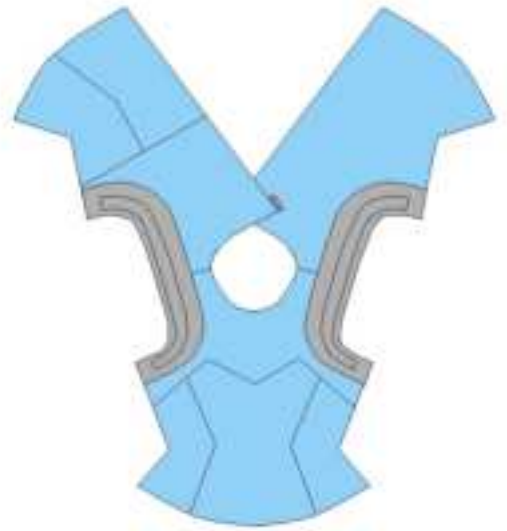


38. 見返しをひっくり返す。

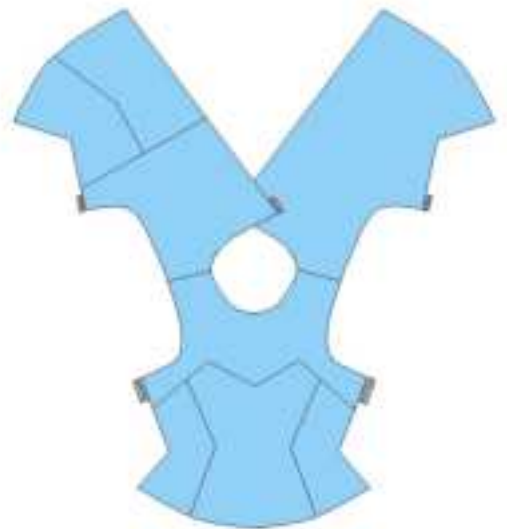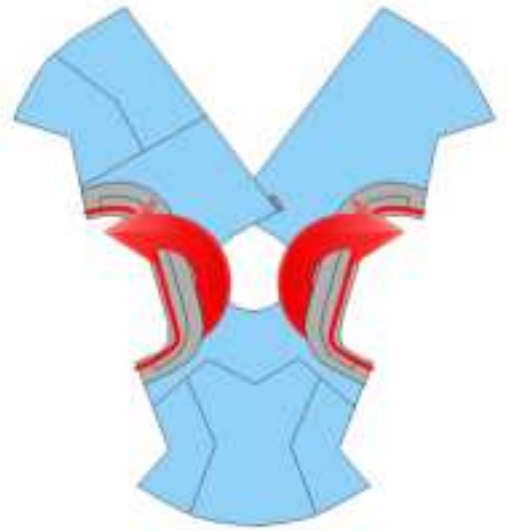

39. 縁を縫う。

〔 縁から 5mm 程度の場所を縫う。〕

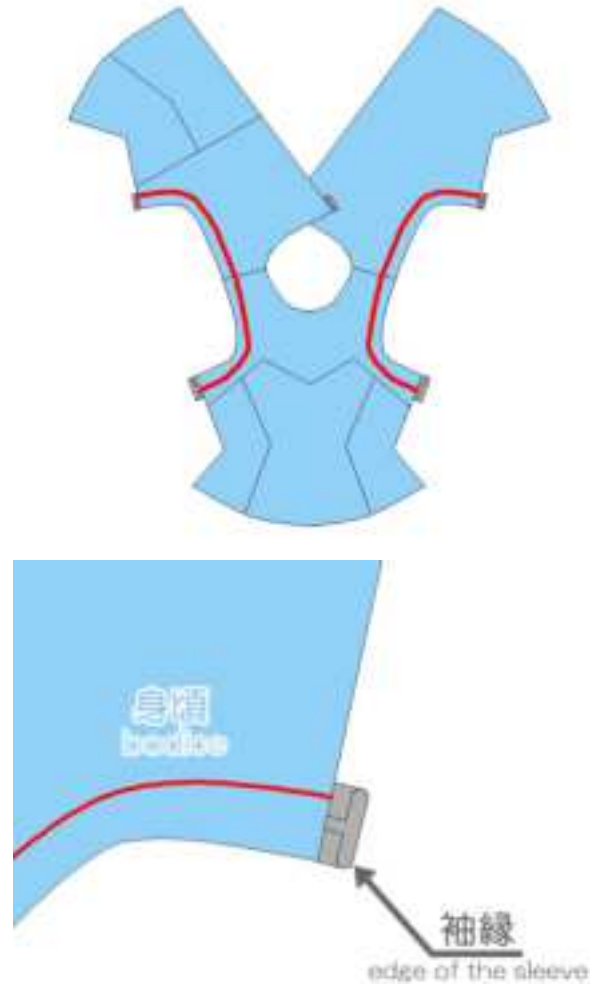

40. 脇と後身頃中心にロックミシンか、
家庭用ミシンのジグザグで縫う。




41. 表が内側になる様に、脇を合わせる。



42. 脇を縫う。



43. 脇の縫い代を開いてアイロンをかける。

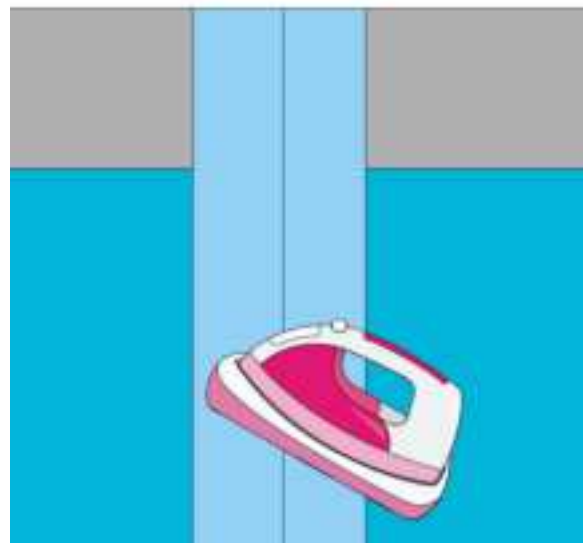

44. 裾にロックミシンか、家庭用ミシンのジグザグで縫う。





45. 出来上がり線で折る。




46. 縁を縫う。




47. 後身頃の面ファスナー側の縫い代を折って、
出来上がり線から0.7cmくらいのところを縫う。

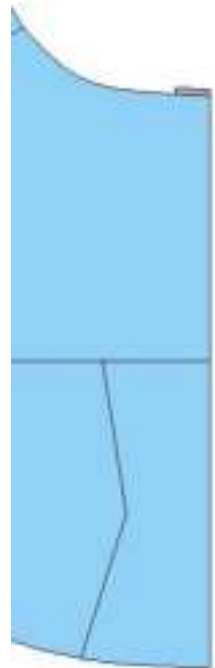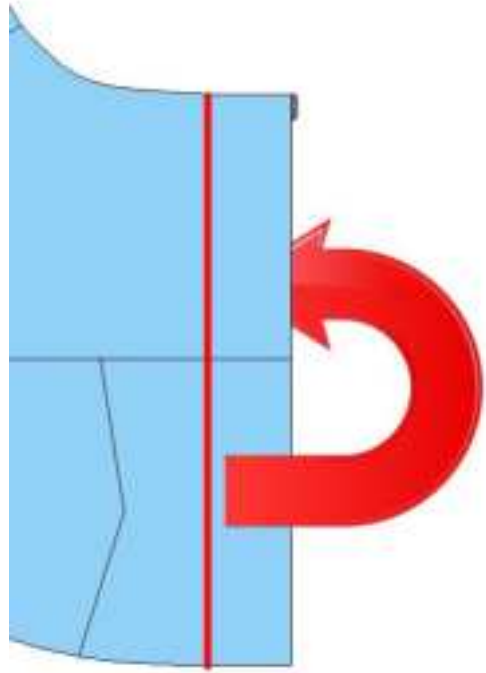


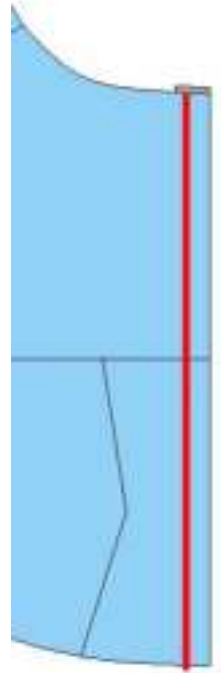


48. 後身頃右側の縫い代に、
面ファスナーをしつけ糸で仮縫いする。

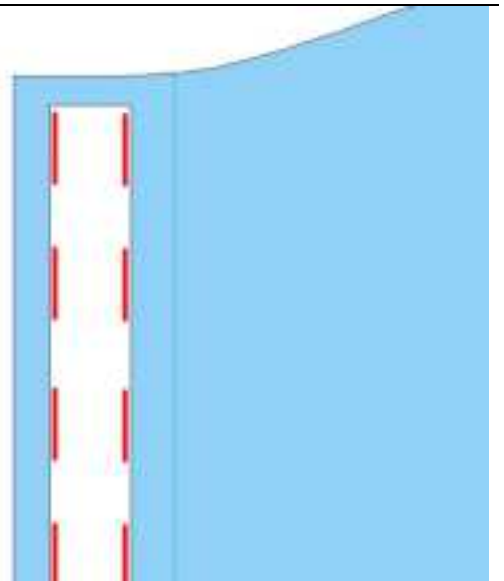


49. 48で仮縫いした面ファスナーの周りを、まつり縫いで付ける。

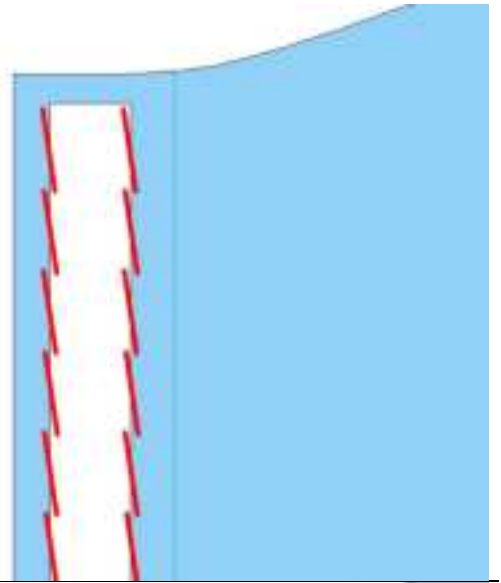

50. 後身頃左側の縫い代に、面ファスナーをまつり縫いで付ける。

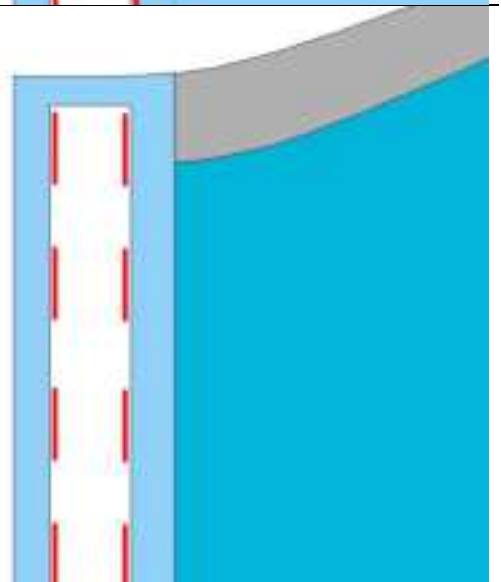

51. 50で仮縫いした面ファスナーの周りを、まつり縫いで付ける。

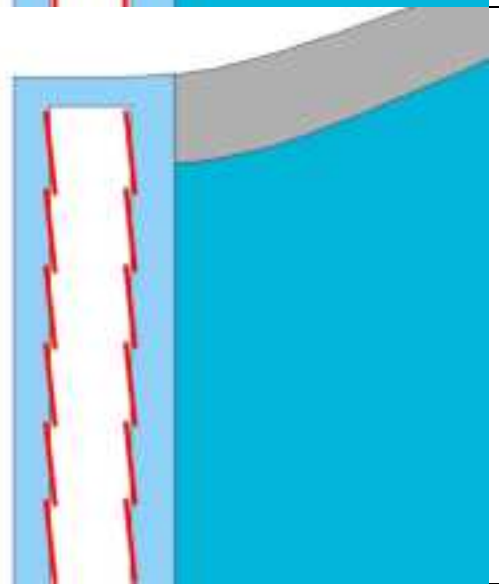

お疲れ様でした！