

## 【作り方説明書】

## タイトスカートミニの型紙

<b>■詳細対応サイズ</b> ・ 58cm ソフビ M,L (スマド未確認)	<b>■難易度</b> イージー / 【ノーマル】 / ハード / ハード↑ / エクストラ
<b>■サンプル使用生地の厚み</b> 0.23mm	<b>■用意するもの</b> ・ やや薄手～普通の生地 ・ コンシールファスナー
<b>■手縫い可否</b> OK	<b>■布に書き写すパーツリスト</b> ①前スカート 1枚→そのまま1枚 ②③後スカート 2枚→左右反転して2枚 ④⑤ウエストベルト 2枚→そのまま2枚  合計：5枚 のパーツで構成
<b>■必要な布量参考数値</b> <div style="text-align: center;"> <b>【タイトスカートミニの型紙 58cmM,L】</b>  <b>横90,110,140cm</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">縦17cm</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">前スカート</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">後スカート</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">ウエストベルト</div> </div>	

## 01. 型紙を貼り合わせる


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

（番号は型紙の左上に記載。

※①～④の右図は全型紙共通で 使用しています。


型紙の種類によって貼り合わせる 枚数、  
数字は違います。

枚数、貼り合わせ数字については  
各型紙をご覧ください。

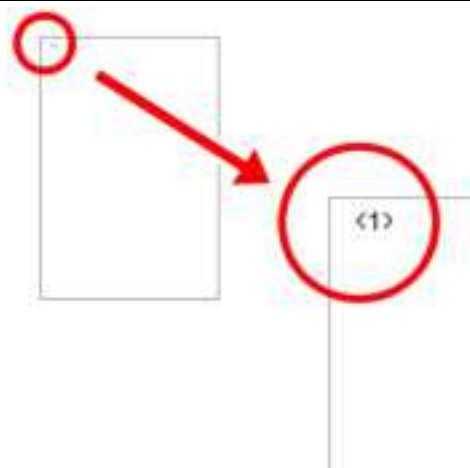


② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。

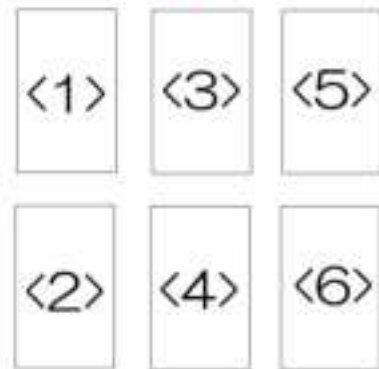


③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。

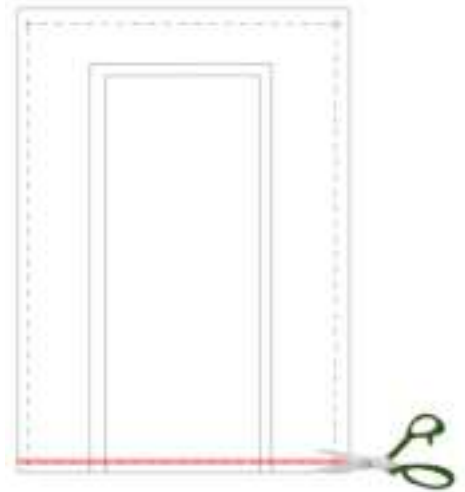

④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、  
表裏両方をテープで留める。

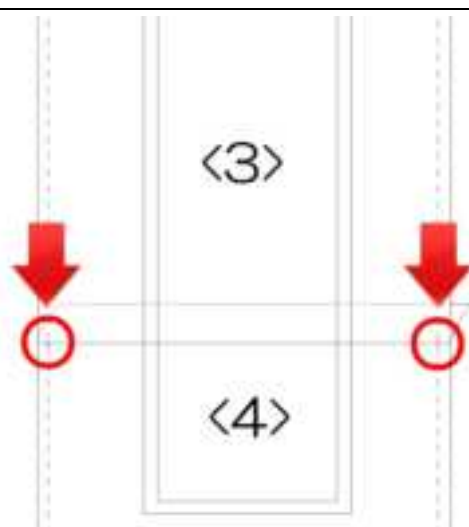


02. 型紙を切り取る。

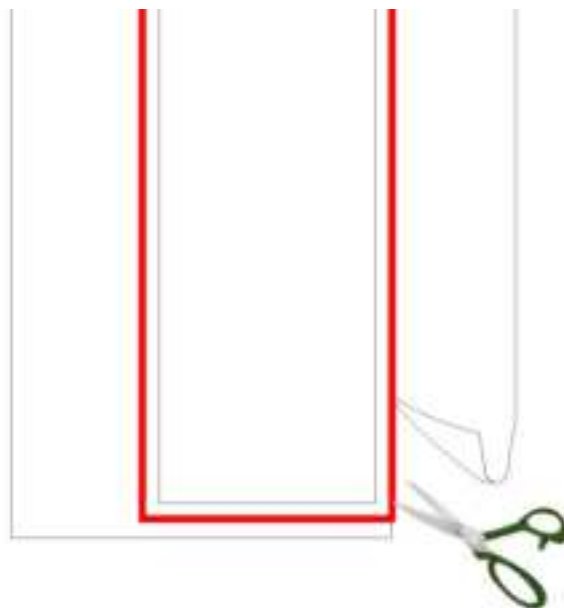

03. 布を裏にして型紙を置く。

〔まち針で留めず、ペーパーウェイト等で  
型紙が動かない様にする。〕

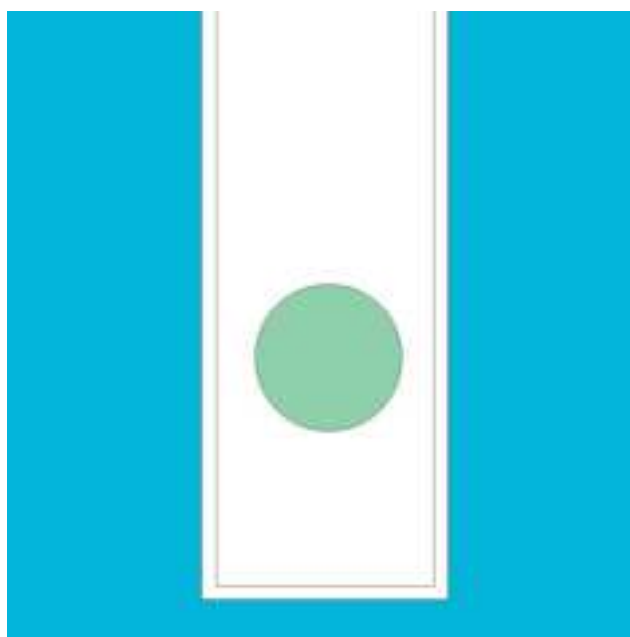


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。


※オススメのチャコペン

・カリスマシャープペンシル(使用中)

・クロバー 水性チャコペン

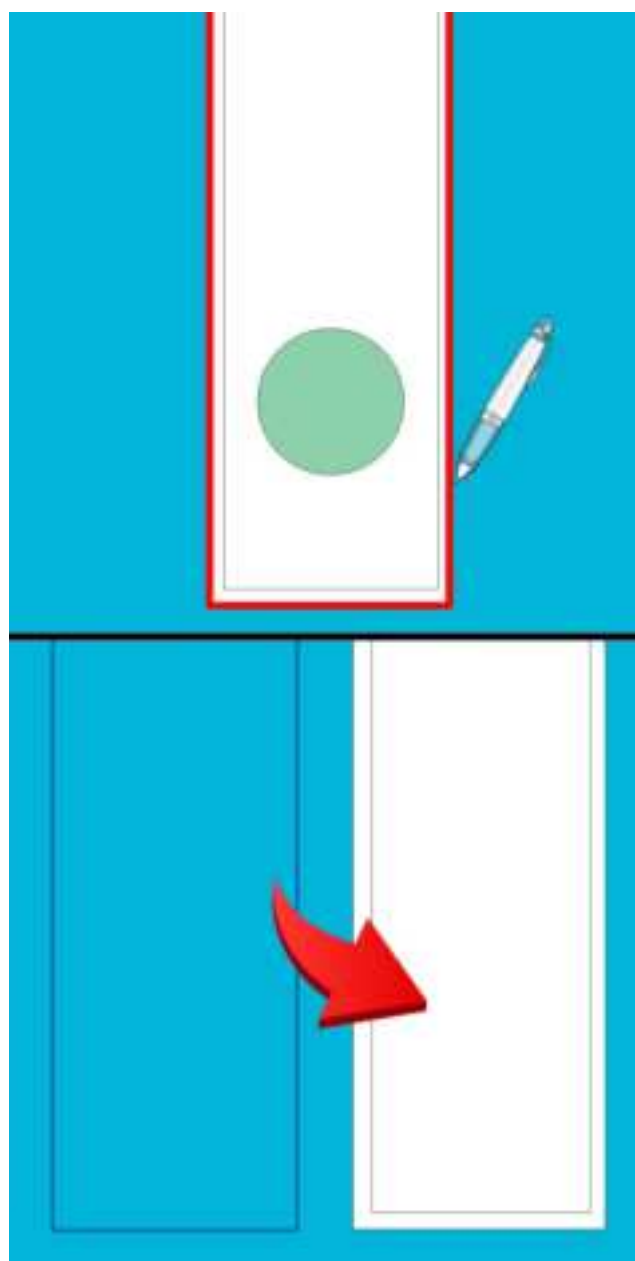


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

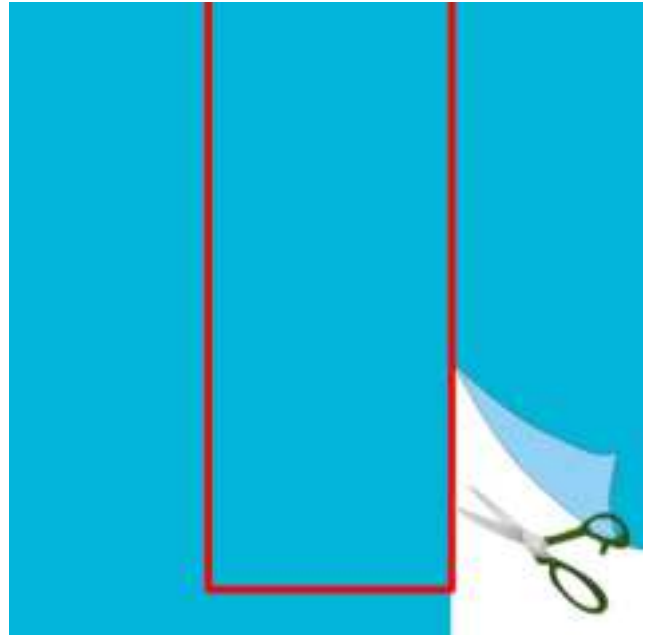

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔 型紙と布がずれないようにするだけなので、  
細かくとめる必要はない。〕

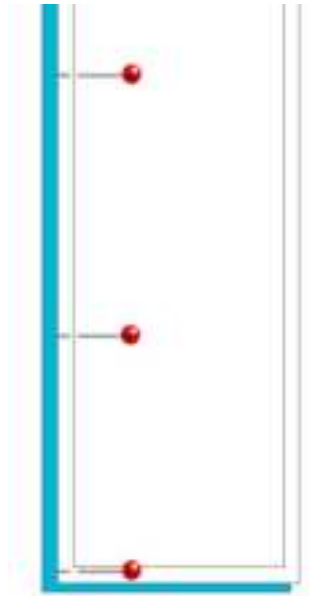

## 07. “切りじつけ” をする。(①~⑧)

- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。  
〔玉止めはしない。〕




- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。

- A. 型紙から刺す  
B. 布を刺す  
C. 0.3cm 程度すくうように縫う  
D. 型紙を刺す  
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度  
型紙を刺す


A~E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。  
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さな  
くても良い。〕

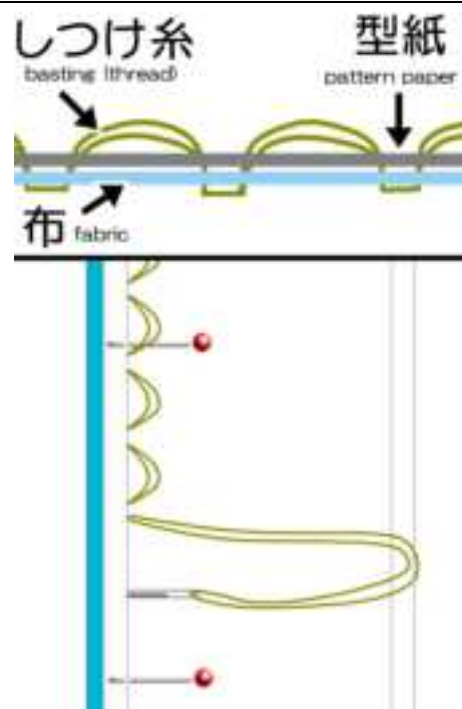



- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て  
+ に見えるように針を刺す。

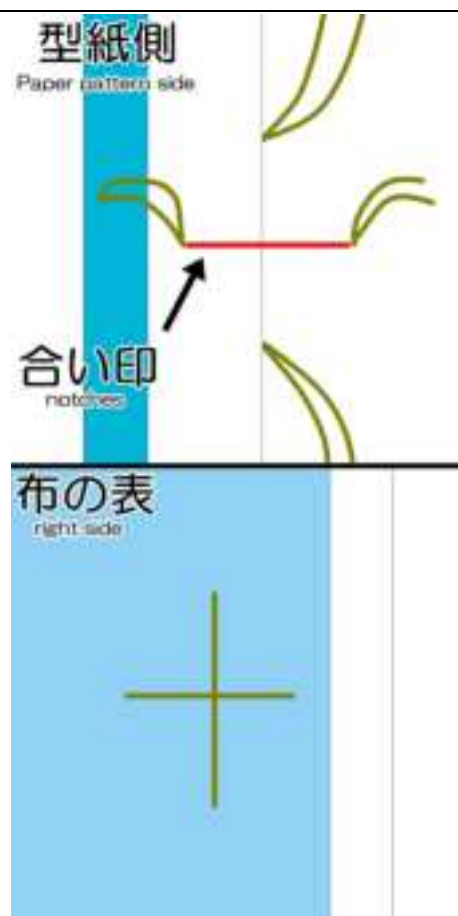

④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。  
〔糸を抜き取らない様に注意。〕





- ⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。



08. ウエストベルト×1枚の ☆ 側にロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。

- 家庭用ミシンの縫い目を左図にする。  
布端から針が落ちないように、少し内側を縫う。




09. 表が内側になる様に、ウエストベルトの △ 側を合わせて縫う。



10. 縫ったところのしつけ糸を抜く。


〔しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。  
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。〕

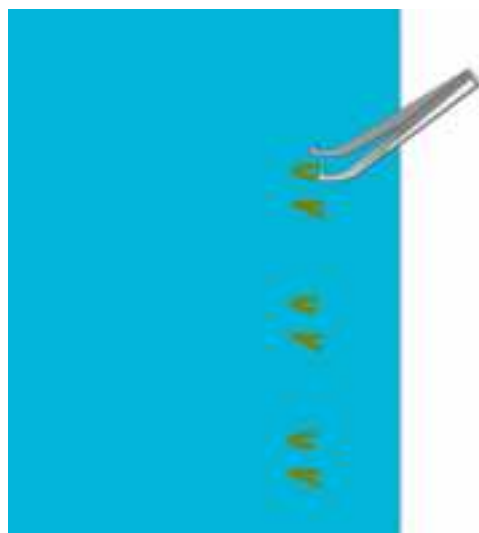

11. ウエストベルトの △ 側に切り込みを入れる。



12. 真ん中で折り返して、アイロンをかける。

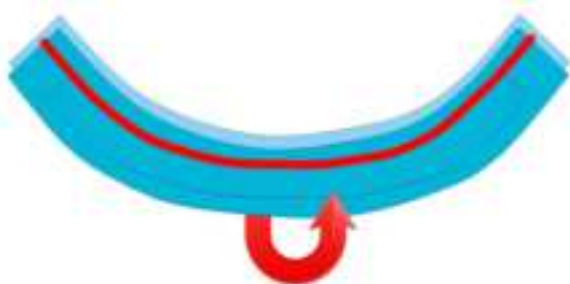


13. 後スカート×2 枚のダーツを縫う。

ダーツ：布を三角形に細く折って、縫った部分




表が内側になる様に、ダーツの中心で折る。

前身頃反対側、後身頃も同じように折る。

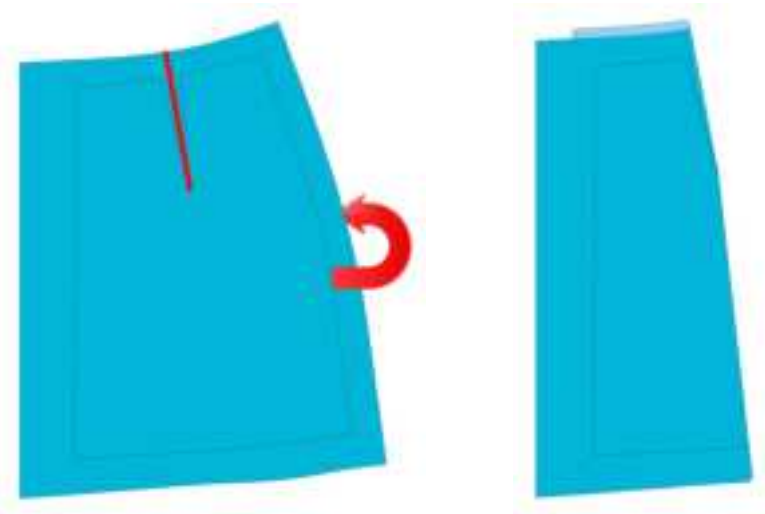


斜めになっている線を縫う。

もう1枚も同じように縫う。

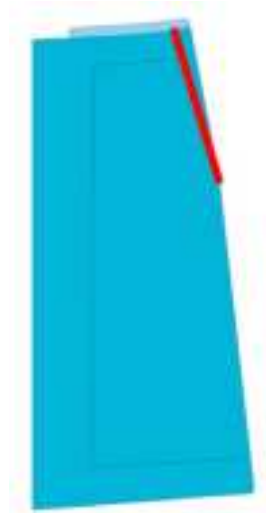


縫ったところを中心に開く。

前身頃反対側、後身頃も同じように縫う。

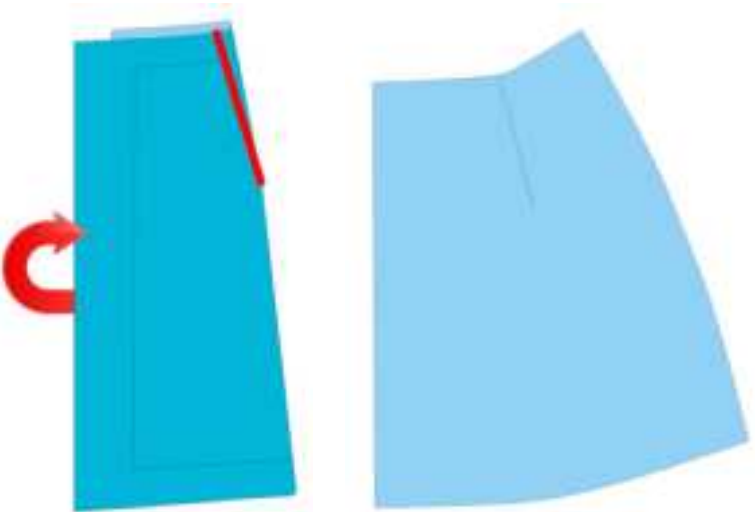


14. ダーツは ◇ 側へ倒してアイロンをかける。

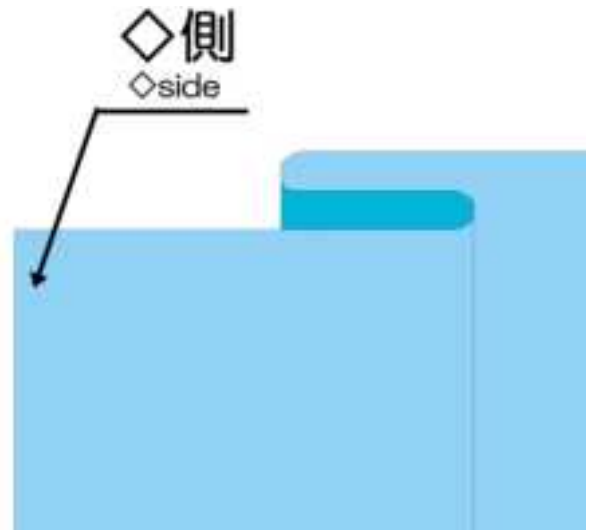


15. 前スカートと後スカート×2枚の脇に切り込みを入れる。




16. 前スカート、後スカート×2枚に、  
ロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。

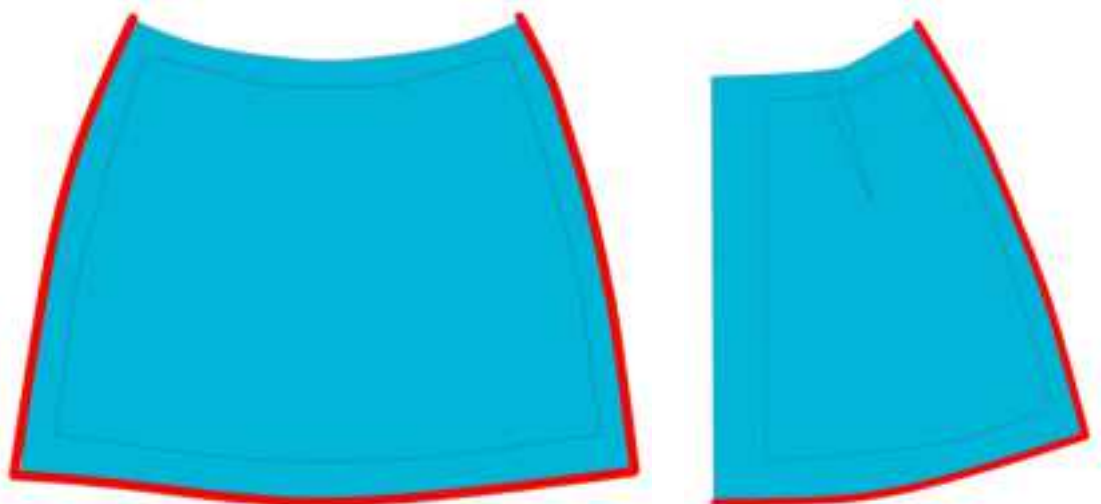


17. 表が内側になる様に、  
前スカートと後スカートを合わせて縫う。  
〔反対も同じように縫う。〕

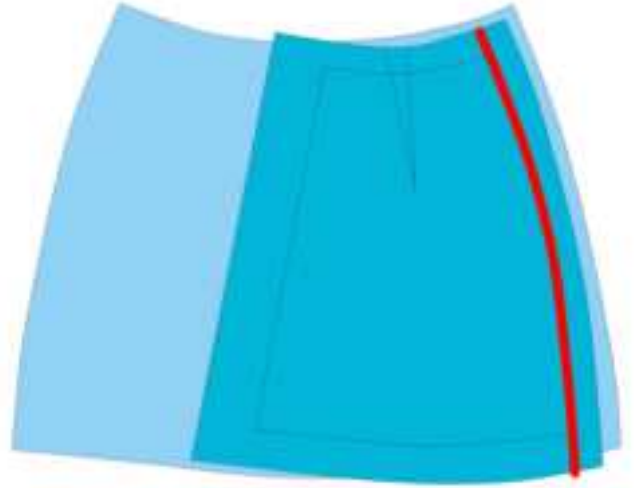


18. 縫い代を左右に開いてアイロンをかける。

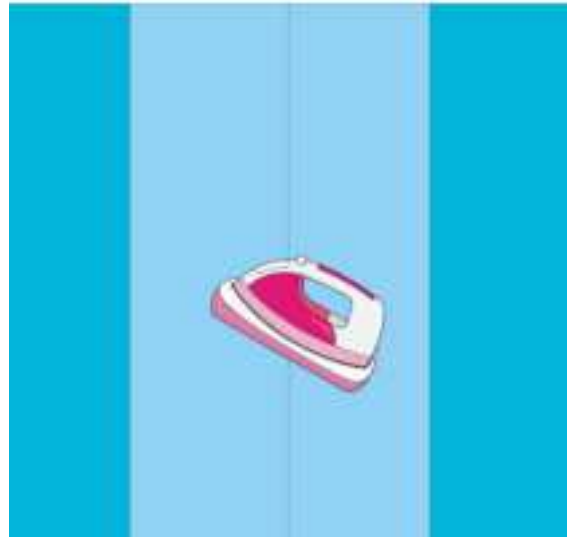


19. 裾を折る。

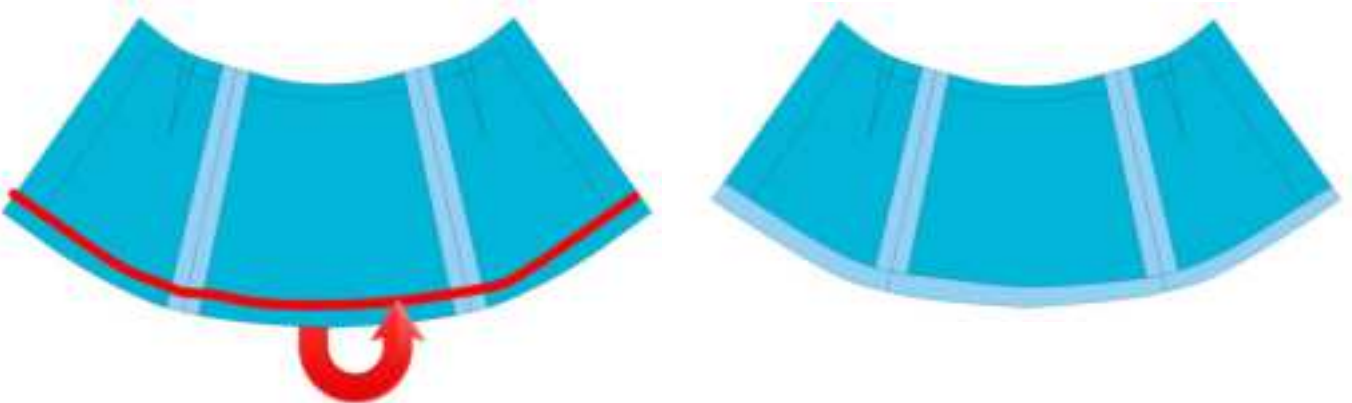

20. 裾の縁を縫う。

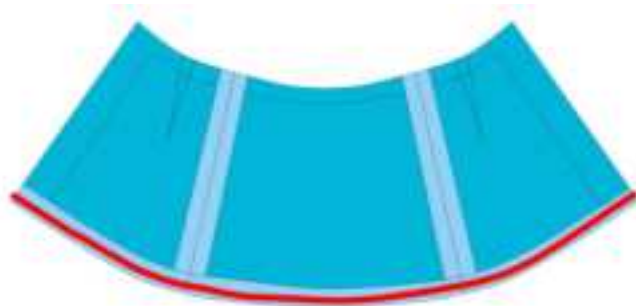

21. スカートの ☆ 側のカーブに切り込みを入れる。

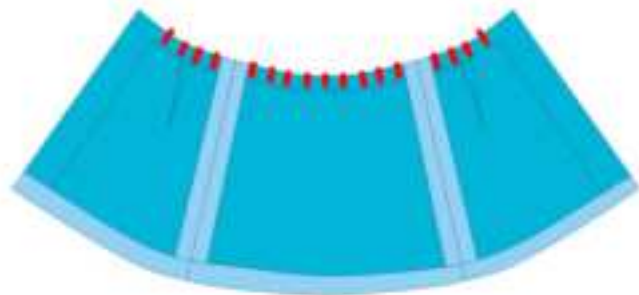

22. 表が内側になる様に、  
スカートとウエストベルトを合わせて縫う。

ウエストベルトは


解れ止めをしていない方を縫う。

ウエストベルトの余分な布を、

巻き込まない様に注意。

解れ止めをしていない側


side without fraying stop

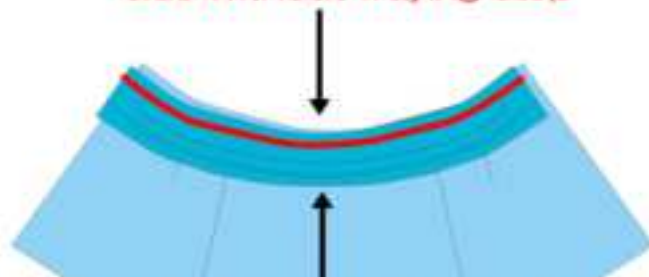


解れ止めをしている側

side with fraying stop

23. ウエストベルトを上折って、アイロンをかける。

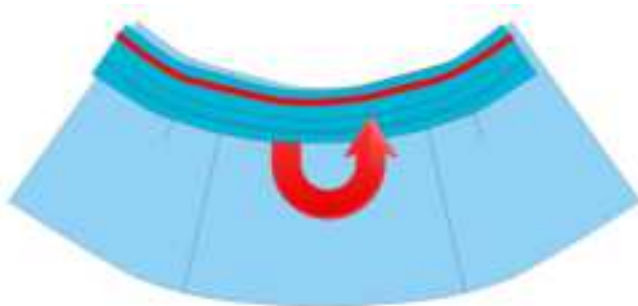

24. ウエストベルトの真ん中で折る。

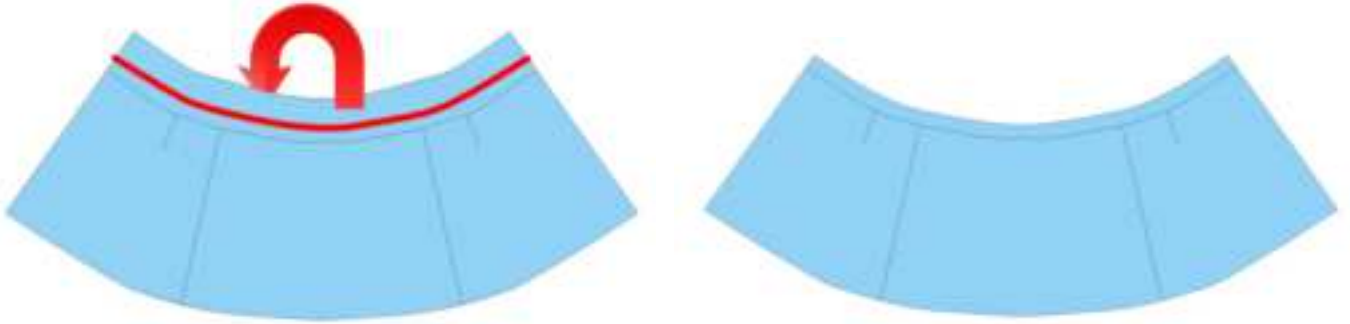

25. ウエストベルトの縁を縫う。



横から見た時


side view



26. 後スカートの ◇ 側に、  
ロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。



27. スカートを半分に折る。

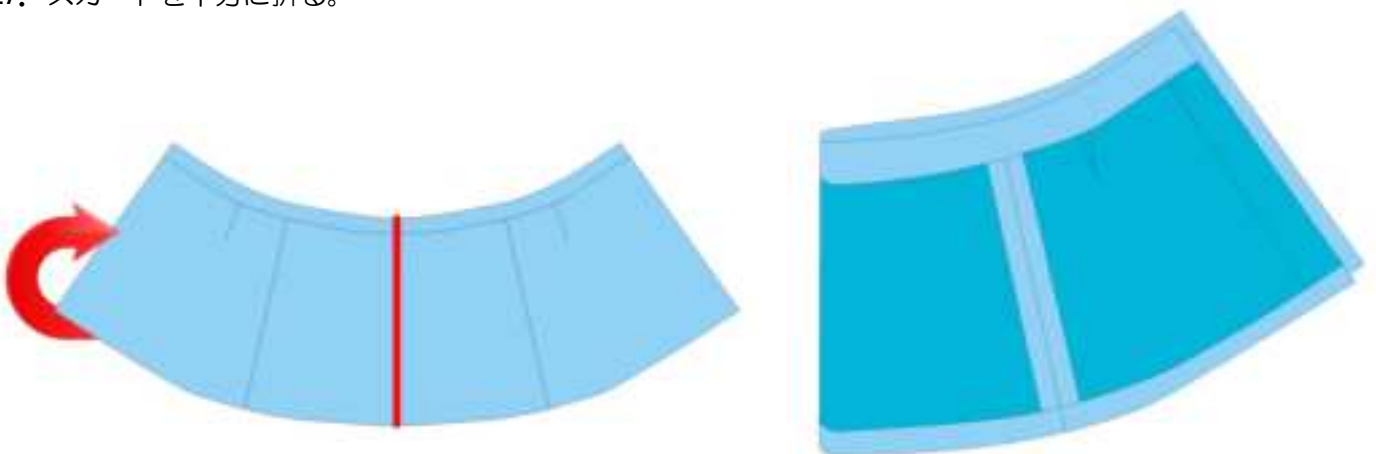

28. 身頃から開き止まりまでを4mm程度の縫い目で縫う。

〔仮止めなので返し縫はしない。〕



29. 28で縫った下から裾までを普通の縫い目で縫う。


〔ここは解れない様に返し縫いをする。〕



30. 縫い代を左右に開いて、アイロンをかける。


31. コンシールファスナーの上部を1cmになる様に切る。

〔コンシールファスナーの上部に透明の  
“上止”があるので、その上を1cmに切る。〕

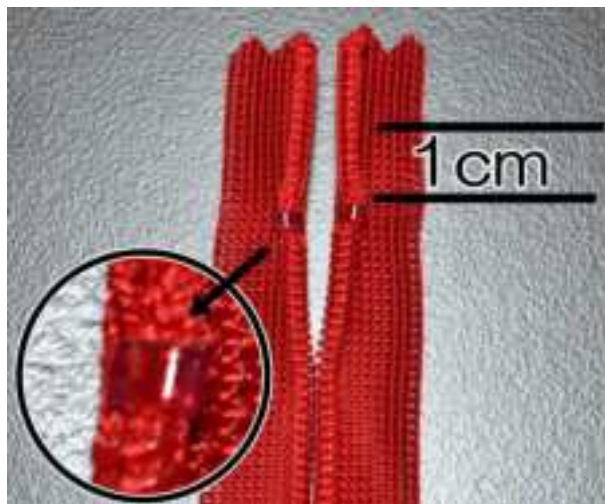





32. コンシールファスナー中心と、30 で開いた縫い目を合わせる。

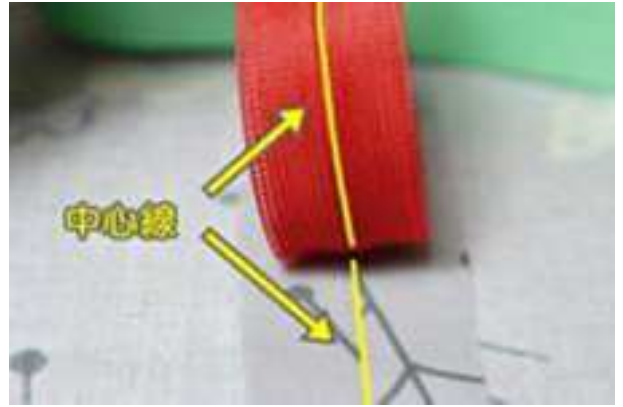

33. 仮止めをする。反対側も同じように縫う。  
〔スカート本体は避けて、ファスナーと縫い代のみを縫う。〕

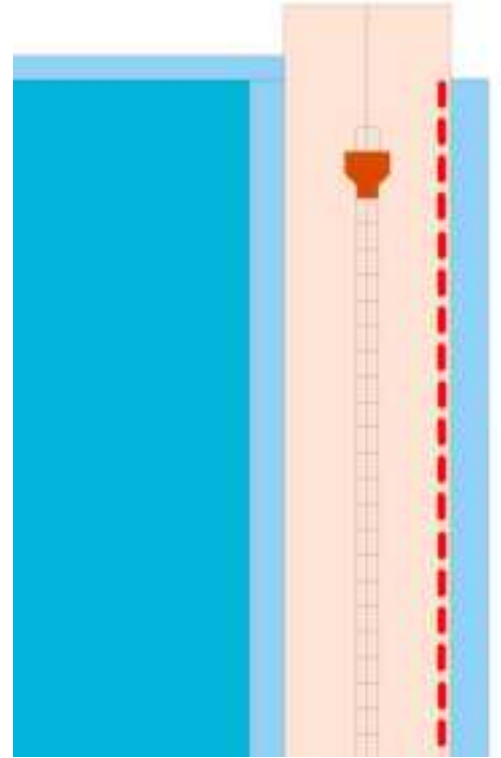


34. 身頃から開き止まりまでの糸を切る。  
〔開き止まりから下の糸を切らない様に注意。  
リッパーを使うと切りやすい。〕

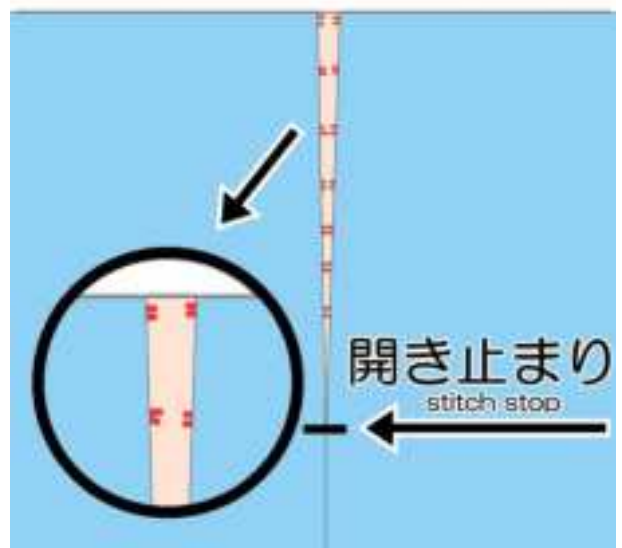


35. ミシンにコンシールファスナー押さえを取り付ける。

右図の様なアタッチメントも売られている。  
おすすめは**ミシンの純正品**、もしくはミシンの  
対応メーカー名が記載された物。  
無記名のものは場合によっては、ミシンに  
合わない事もあるので注意。

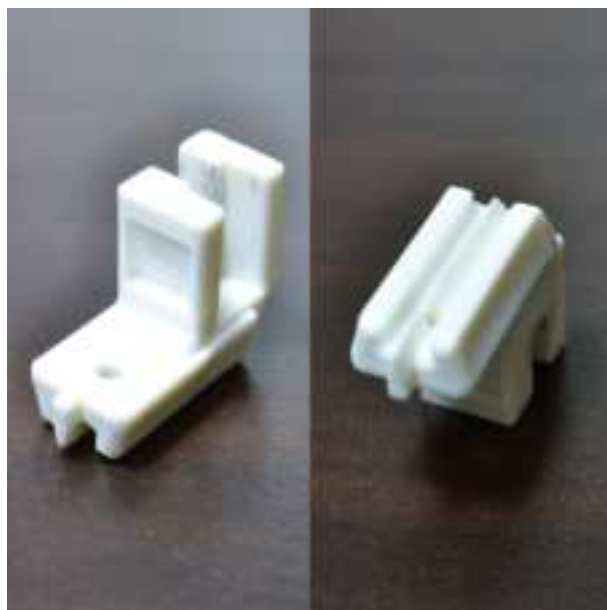

36. スライダーを開き止まりまで下げる。

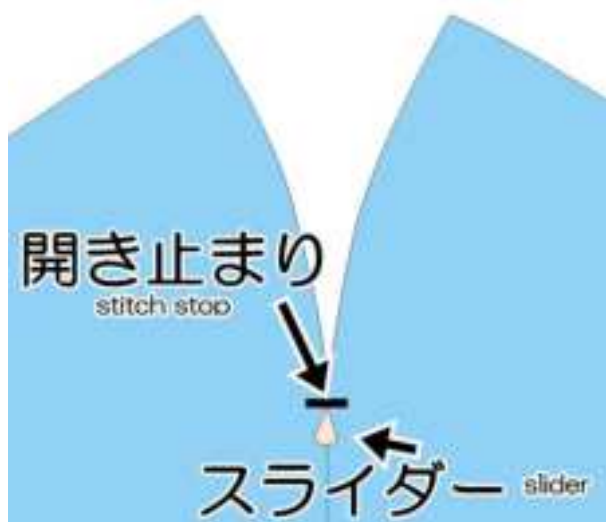


37. 務歯(むし)を押さえの溝に入れて、開き止まりまで縫う。

反対側も同じ様に縫う。


スカート表から縫う。

布端が右の時は左側の溝に、布端が左の時は  
右側の溝に務歯を入れる。


務歯：ファスナーを開閉する為に歯の様に  
なって連なっている部分の事。

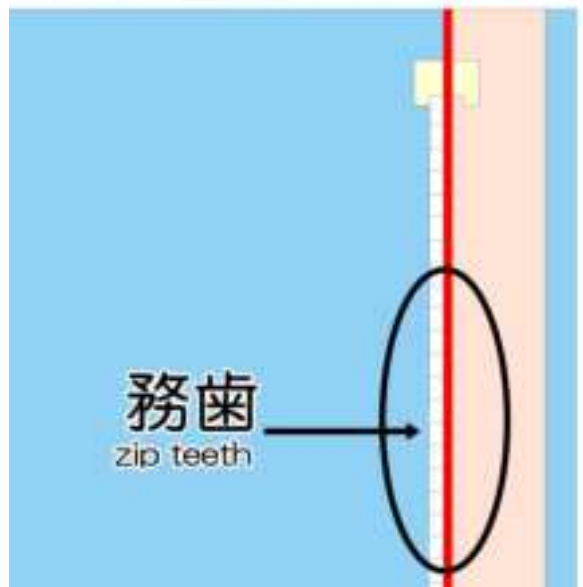

38. 下止の金具を、開き止まりの1cmくらい下に移動して、  
ペンチで潰して動かない様にする。

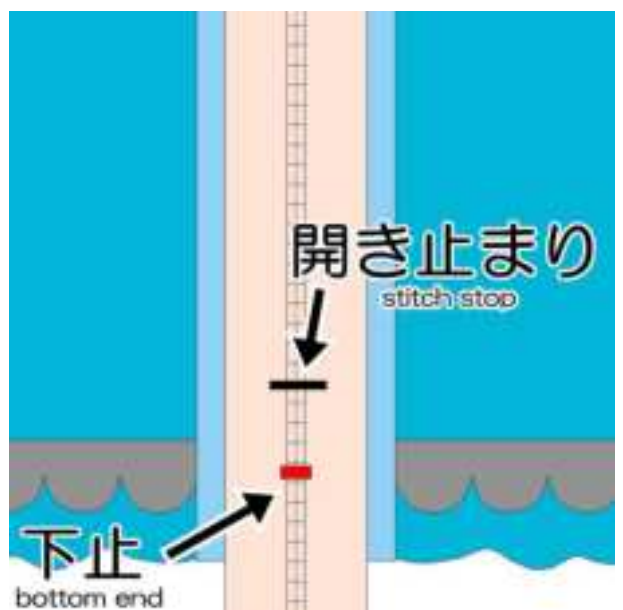



39. 下止の下、1cm くらいをハサミでカットする。

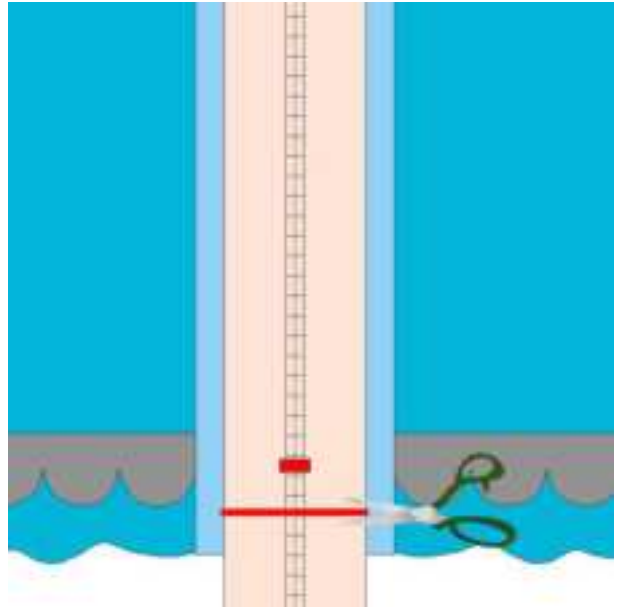


40. ロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。

2枚一緒に縫う。



反対側も同じように縫う。

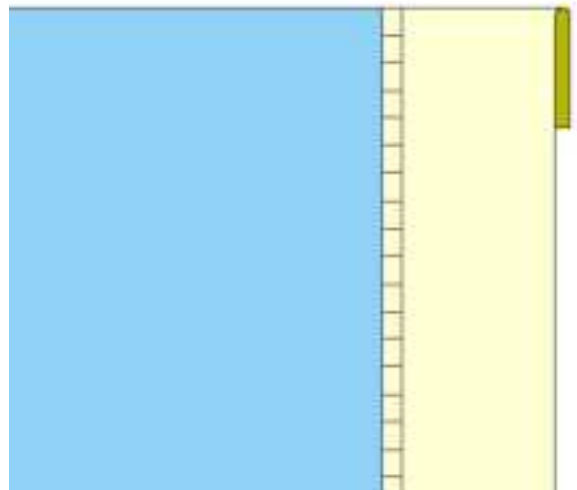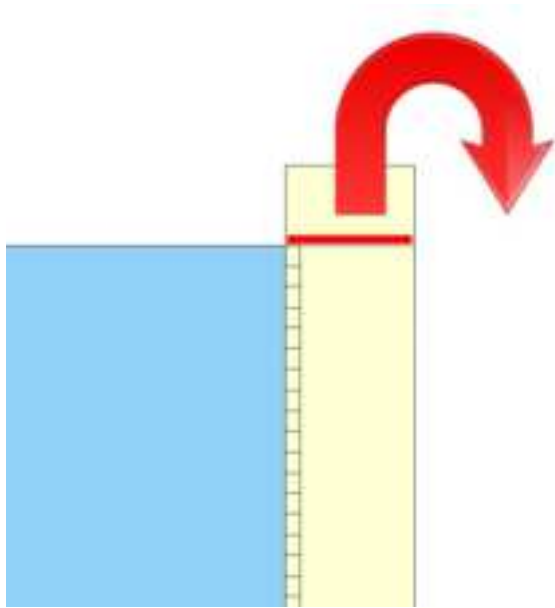


横から見た時  
side view

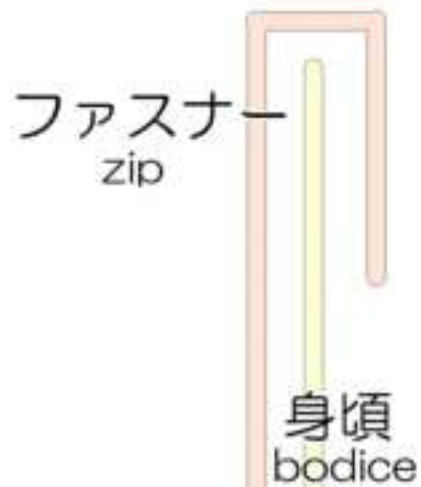

41. ファスナーと縫い代を身頃へ折る。

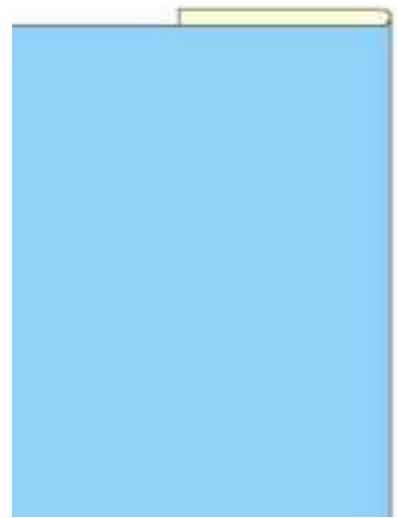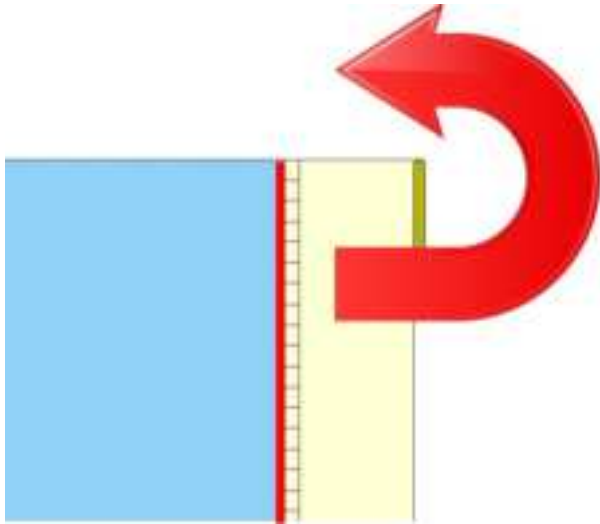

42. 折り返したところと身頃を 7mm 位縫って固定する。

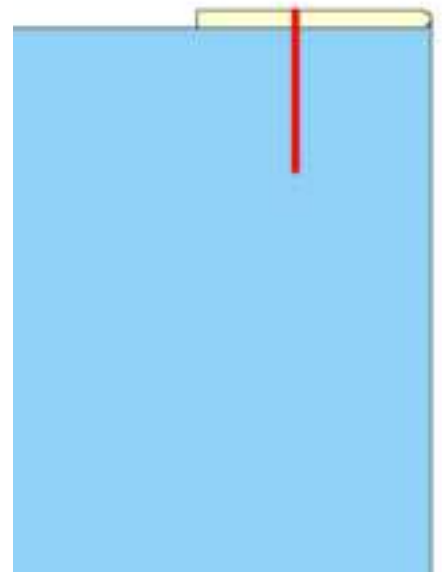

お疲れ様でした！