

## 【作り方説明書】

## スタンドカラーケープの型紙

<b>■詳細対応サイズ</b> ・1/3 ドール	<b>■難易度</b> イージー / 【ノーマル】 / ハード / ハード↑ / エクストラ
<b>■サンプル使用生地</b> の厚み 0.25mm	<b>■用意するもの</b> ・やや薄手～普通生地 ・リボン ・接着芯
<b>■手縫い可否</b> OK	<b>■布に書き写すパーツリスト</b> ①後身頃 1枚→そのまま1枚 ②③前身頃 2枚→左右反転して2枚 ④⑤襟 2枚→そのまま2枚  合計：5枚 のパーツで構成
<b>■必要な布量参考数値</b> <b>【スタンドカラーケープの型紙 1/3ドール】</b> <b>横90,110,140cm</b> 	

## 01. 型紙を貼り合わせる


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

番号は型紙の左上に記載

※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。


型紙の種類によって貼り合わせる枚数、数字は違います。

枚数、貼り合わせ数字については各型紙をご覧ください。

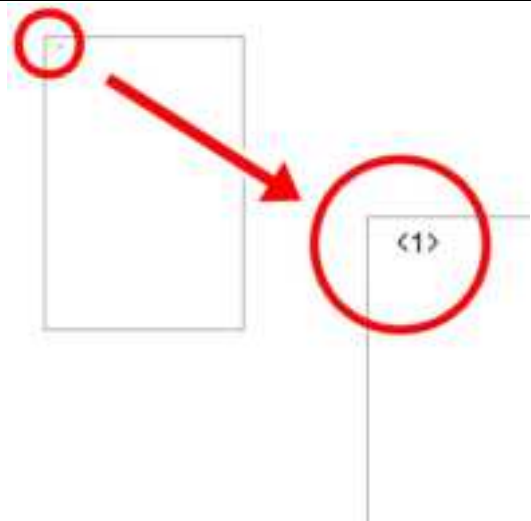


② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。〕

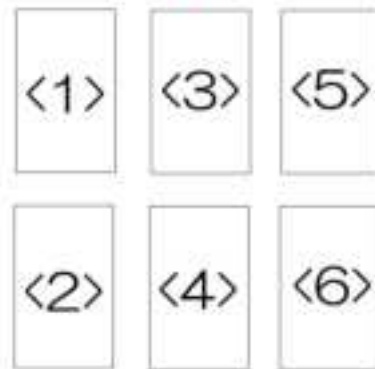

③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。

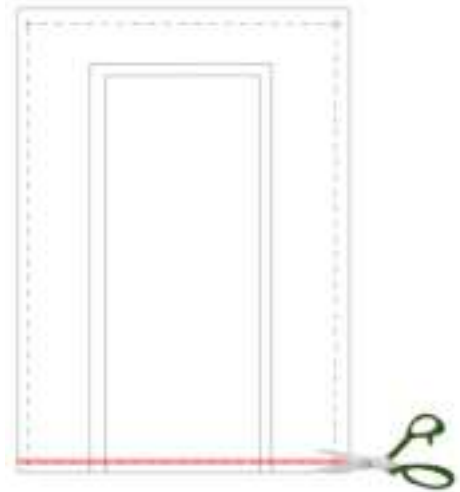


④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、  
表裏両方をテープで留める。

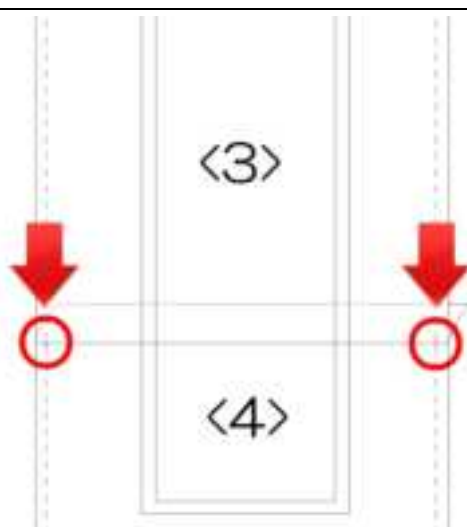


02. 型紙を切り取る。

〔 02~07 の右図は全型紙共通で使用  
しています。〕

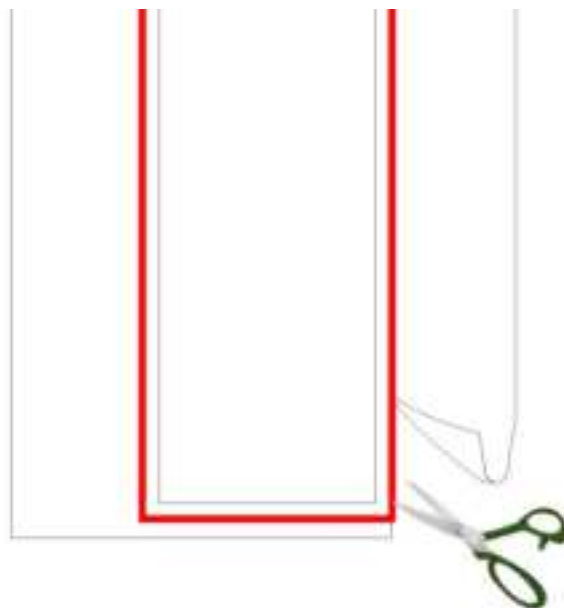

03. 布を裏にして型紙を置く。


〔 まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動  
かない様にする。〕

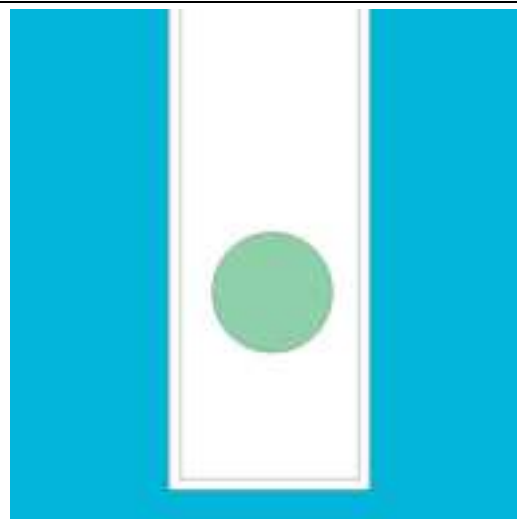


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

※オススメのチャコペン

- ・カリスマシャープペンシル(使用中)
- ・クロバー 水性チャコペン

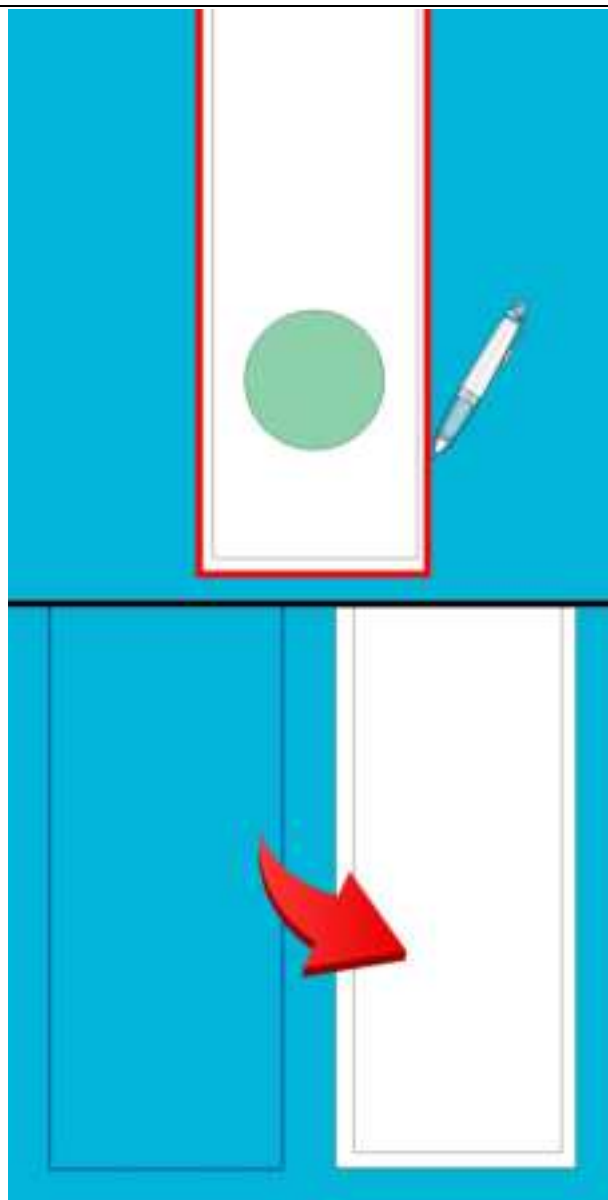


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

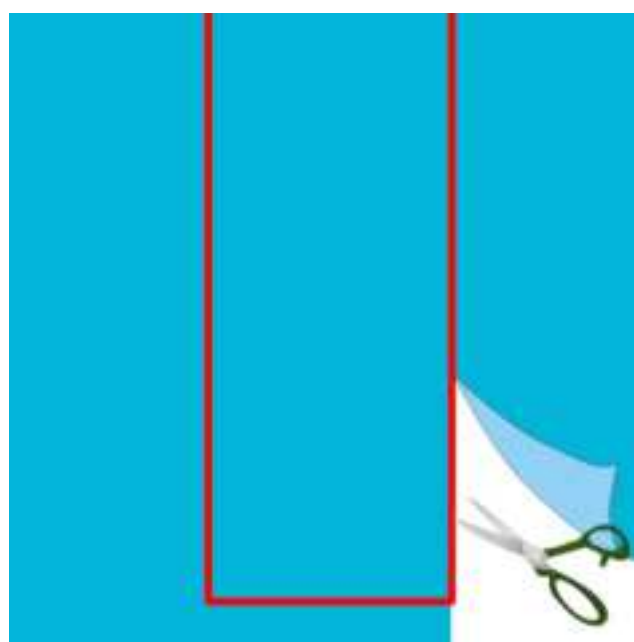

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔型紙と布がずれないようにするだけなので、  
細かくとめる必要はない。〕

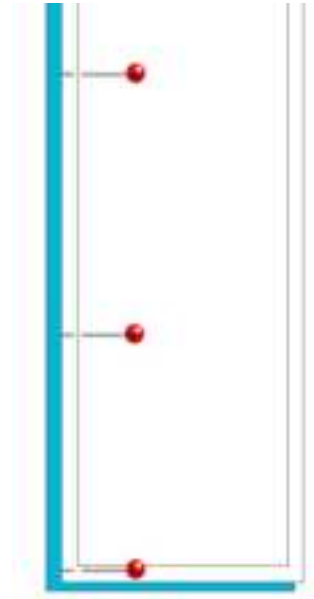

07. “切りじつけ” をする。(①～⑧)

① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。


〔玉止めはしない。〕




② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。

- A. 型紙から刺す
  - B. 布を刺す
  - C. 0.3cm 程度すくうように縫う
  - D. 型紙を刺す
  - E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
- A~E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。  
 全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕

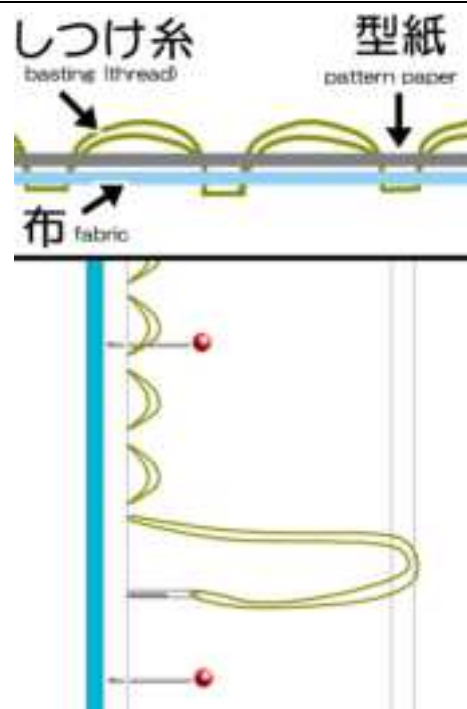

- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て  
+ に見えるように針を刺す。

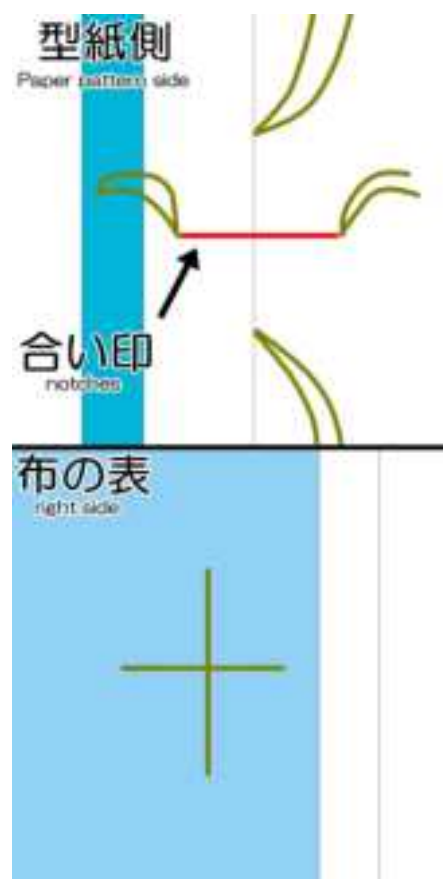

- ④ 上側のたるませた糸を切る。



- ⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。  
〔糸を抜き取らない様に注意。〕



⑧ しつけ糸が抜けずに、アイロンか指で糸を寝かせる。



08. 襟×2 枚に接着芯を貼る。

〔アイロンをスライドさせず、上から押しあてる様にする。〕

薄手の生地を使う場合は、接着芯を 2 重に貼るなどして、しっかりと襟が立つように調整すると綺麗に仕上がる。






09. 襟×1枚の ☆ 側の縫い代に切り込みを入れる。



10. 09で切り込みを入れた襟の ☆ 側をアイロンで折る。



11. 表が内側になるように、襟を合わせて縫う。

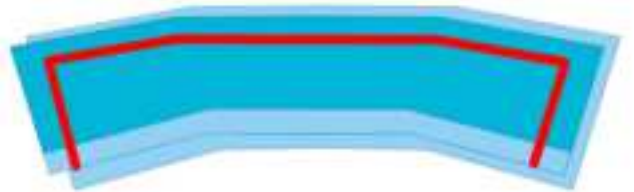



12. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

- 〔 しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
- 〔 以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。




13. 角を切り落とす。


- 〔 反対側も角を切る。

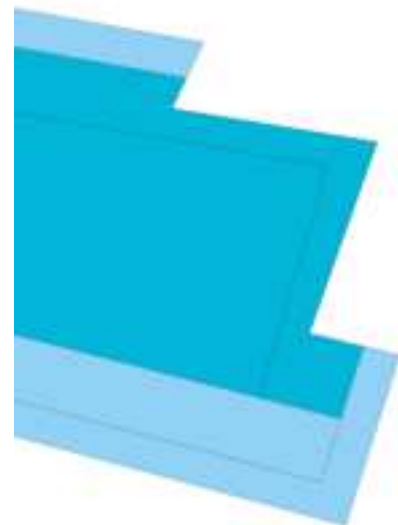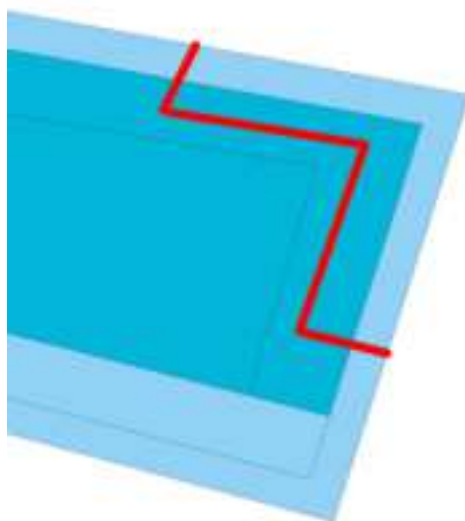

14. カーブに切り込みを入れる。

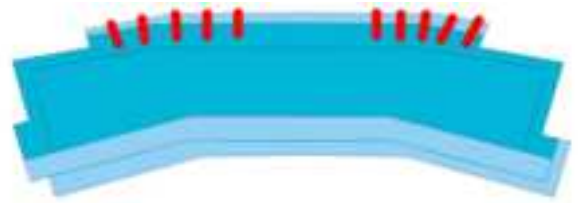

15. 表に返す。

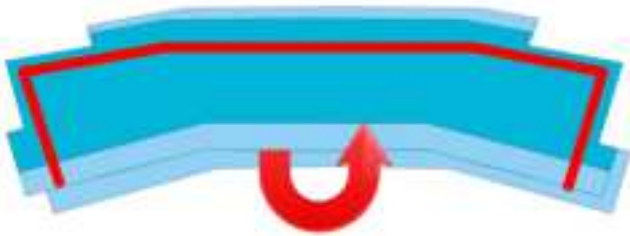

16. 角とカーブを表に出して整える。

〔 反対側も同じように整える。〕



17. アイロンをかける。




18. 前身頃×2 と 後身頃 にロックミシンか、  
家庭用ミシンのジグザグで縫う。






19. 前身頃の中心を折る。

〔もう1枚も同じように折る。〕

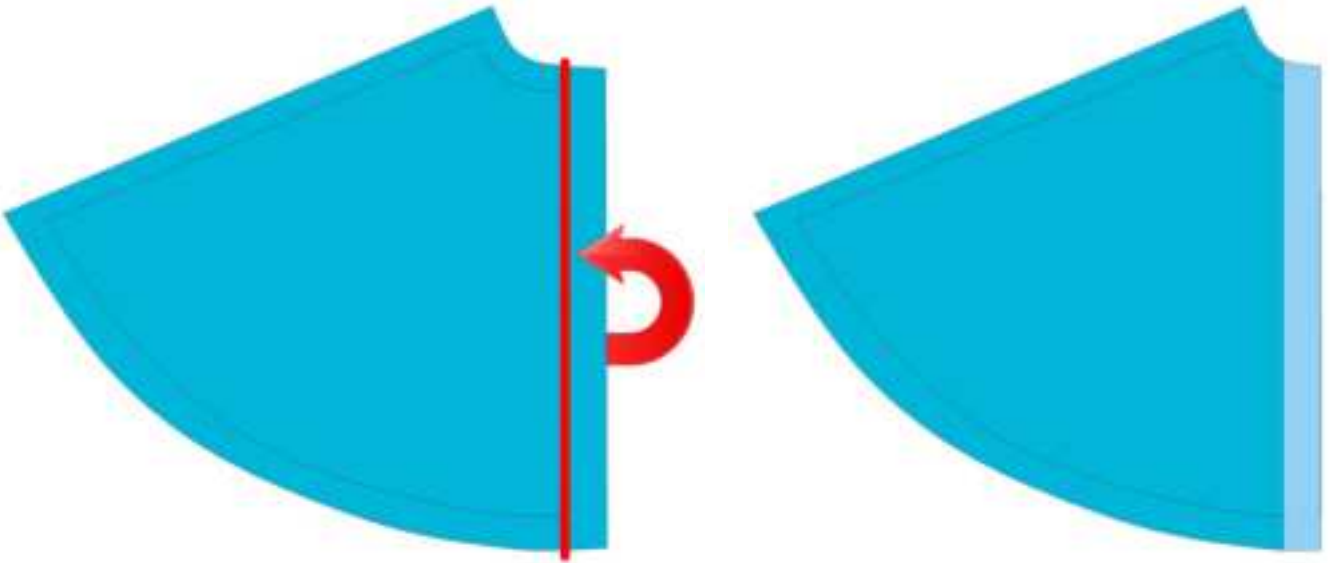


20. 縁を縫う。

〔もう1枚も同じように縫う。〕

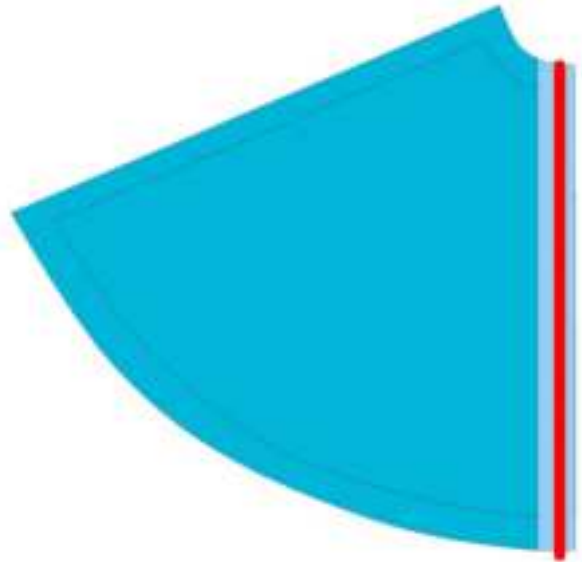


21. 表が内側になるように、前身頃と後身頃を合わせて縫う。


〔 反対側も同じように縫う。〕

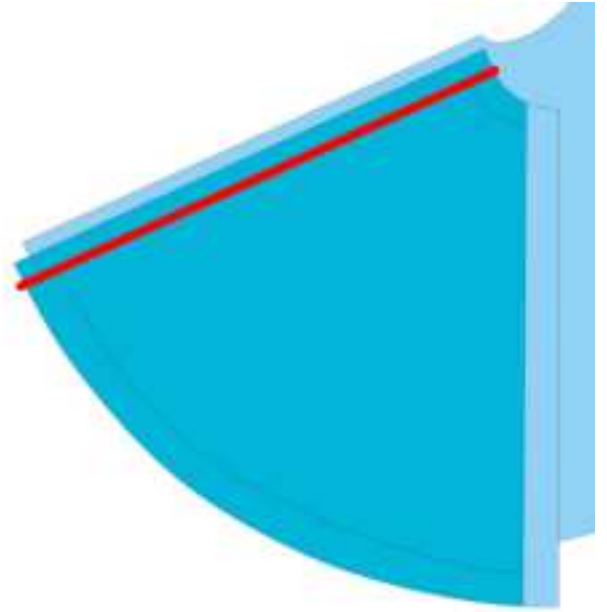


22. 縫い代を開いて、アイロンをかける。

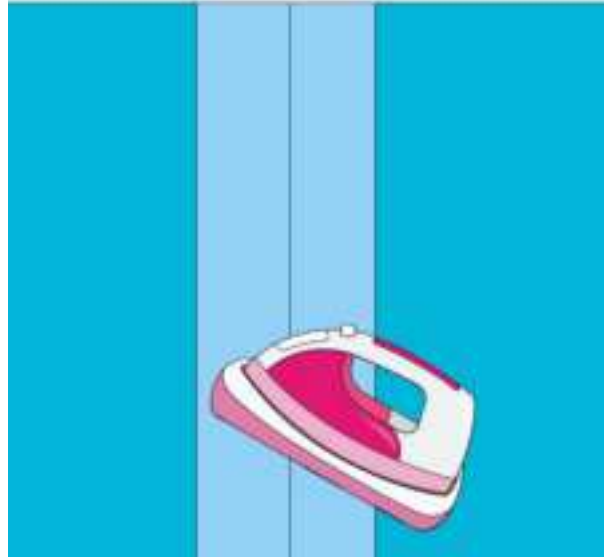



23. 襟ぐりの縫い代に切り込みを入れる。

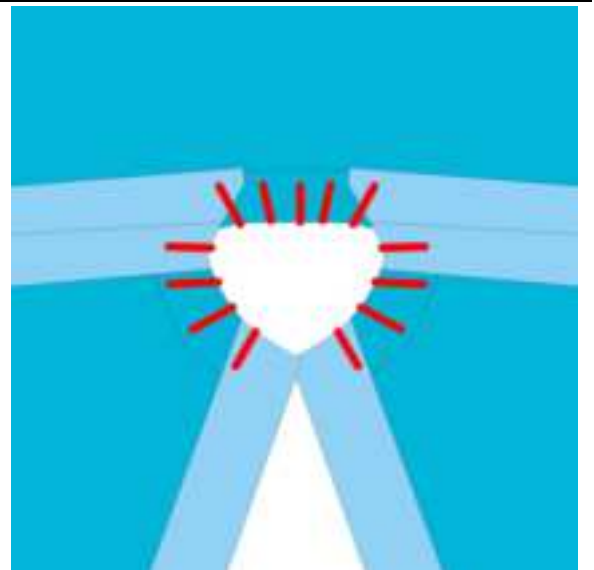

24. 身頃の縁にロックミシンか、家庭用ミシンのジグザグで縫う。

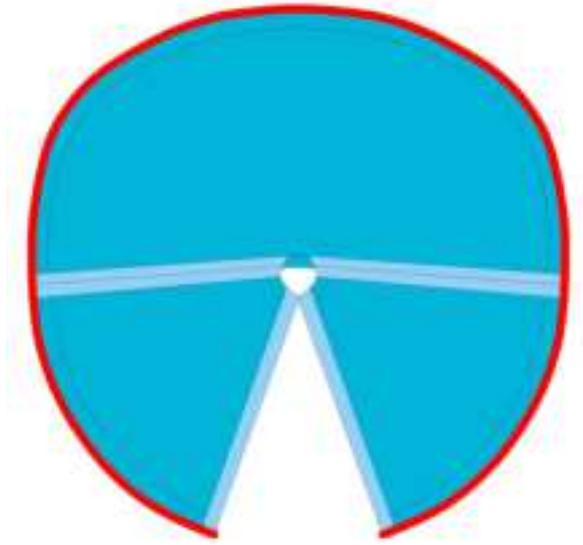

25. 縁を折る。

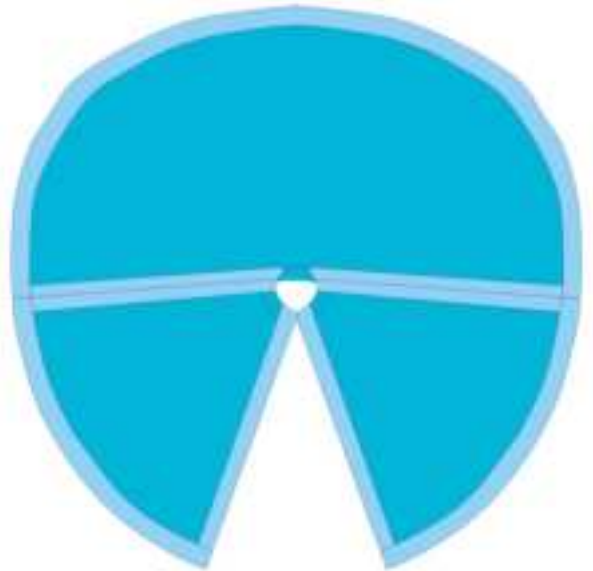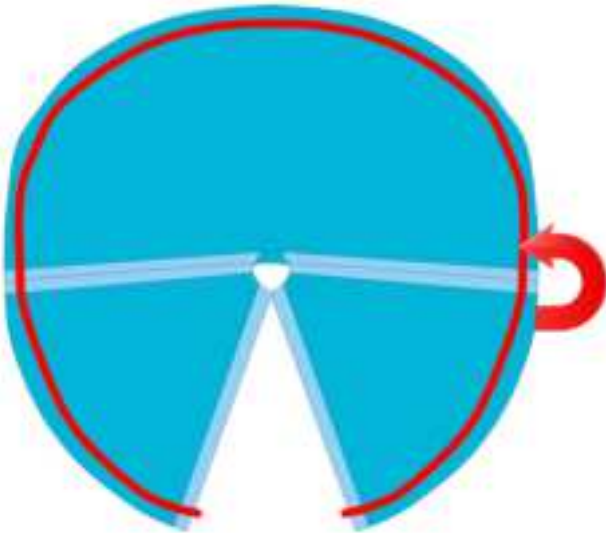


26. 縁を縫う。




27. 表が内側になるように、身頃と襟を合わせて縫う。



- 〔 10で折った方を上にする。  
襟の縁を縫い込まない様に注意。  
縫い辛い時は手縫いや、仮縫いをしてから  
ミシンで縫う。〕

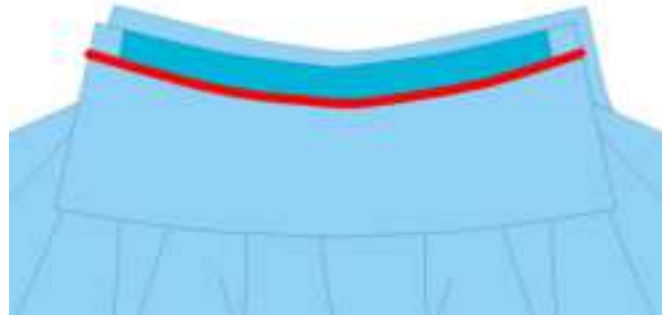

28. 襟を持ち上げて、縫い代を襟の中に入れる。

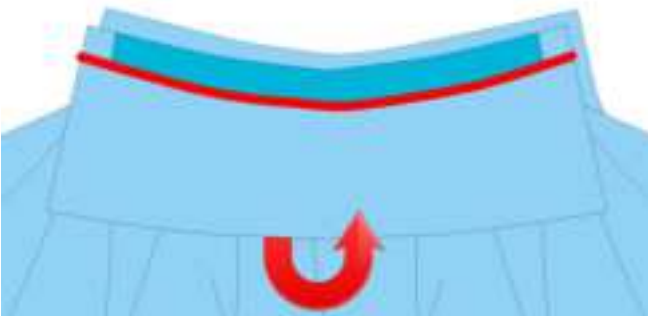


29. 襟裏布をまつり縫いでとじるか、襟の下部をミシンで縫う。

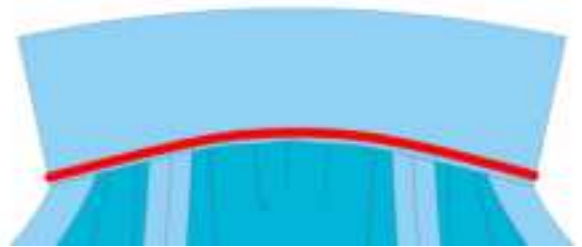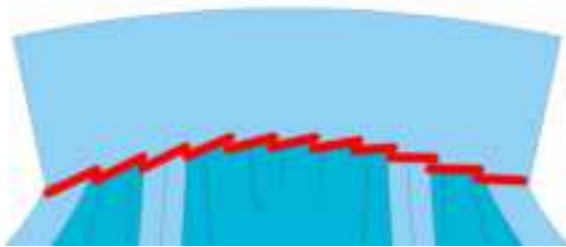

30. "リボン付け位置"にリボンを縫い付ける。

- 〔 反対側も同じように縫う。〕

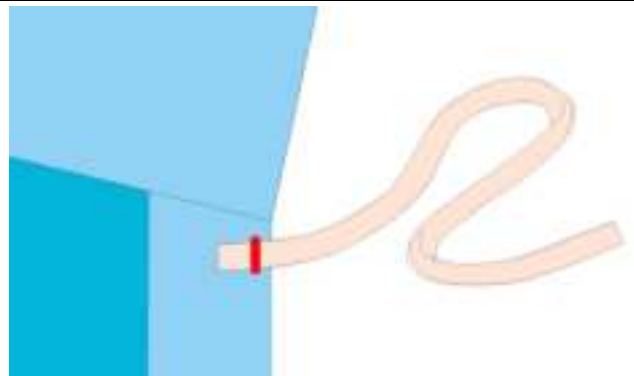

お疲れ様でした！