

【作り方説明書】

バニーセットの型紙

<p>■詳細対応サイズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・58cm ソフビ M,L,LL(スマド未確認) ・9 インチ 	<p>■難易度</p> <p>イージー/ノーマル/【ハード】/ハード↑/エクストラ</p>
<p>■サンプル使用生地 of 厚み</p> <p>0.25mm</p>	<p>■手縫い可否</p> <p>OK</p>
<p>■用意するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・やや薄手～普通生地 ・接着芯 ・スナップボタン ・飾りボタン ・接着インサイドベルト ハードタイプ(0.6cm 幅を確保出来るもの) ・0.7cm 程度の形状保持テープ ハードタイプ ・0.12-0.16cm 程度の針金 <p>[0.16cm 前後の針金の種類について]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アルミ：柔らかく、扱いやすいがカチューシャ装着時の保持力は×。 ・スチール：0.16cm 以上は固すぎて、扱いが大変。保持力は○。 <p>洗濯後にスチールのサビの様なものが生地に色移りする可能性有。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステンレス：スチール以上に固い。0.12cm 以上は切断が大変なのでおすすめしない。保持力は0.12cm でも○。 	<p>■布に書き写すパーツリスト</p> <p>[シャツ襟チョーカー]</p> <ul style="list-style-type: none"> ①②襟 2 枚→そのまま 2 枚 ③④台襟 2 枚→ // ⑤リボン 1 枚→そのまま 1 枚 ⑥リボン中心 1 枚→ // ⑦襟接着芯 1 枚→ // ⑧台襟接着芯 1 枚→ // <p>合計：8 枚 のパーツで構成</p> <p>[カフス]</p> <ul style="list-style-type: none"> ①②③④カフス 4 枚→そのまま 4 枚 ⑤⑥カフス接着芯 2 枚→そのまま 2 枚 <p>合計：6 枚 のパーツで構成</p> <p>[うさ耳カチューシャ]</p> <ul style="list-style-type: none"> ①②③④耳 4 枚→そのまま 4 枚 ⑤カチューシャ本体→そのまま 1 枚 ⑥⑦耳接着芯 2 枚→そのまま 2 枚 ⑧カチューシャ本体接着芯 1 枚→そのまま 1 枚 <p>合計：8 枚 のパーツで構成</p>

■必要な布量参考数値

【バニーセット 58cmM,L,LL】

〔シャツ襟チョーカー〕

横90,110,140cm

縦8cm

<input type="checkbox"/>	襟	<input type="checkbox"/>	台襟
--------------------------	---	--------------------------	----

縦8cm
*別布

<input type="checkbox"/>	リボン	<input type="checkbox"/>	リボン中心
--------------------------	-----	--------------------------	-------

【バニーセット 58cmM,L,LL】

〔カフス〕

横90,110,140cm

縦8cm

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カフス
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----

【バニーセット 58cmM,L,LL】

〔うさ耳カチューシャ〕

横90,110,140cm


縦17cm

<input type="checkbox"/>	耳	<input type="checkbox"/>	耳	<input type="checkbox"/>	カチューシャ本体
--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	----------

01. 型紙を貼り合わせる


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

〔番号は型紙の左上に記載
 ※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。
 型紙の種類によって貼り合わせる枚数、数字は違います。
 枚数、貼り合わせ数字については各型紙をご覧ください。〕

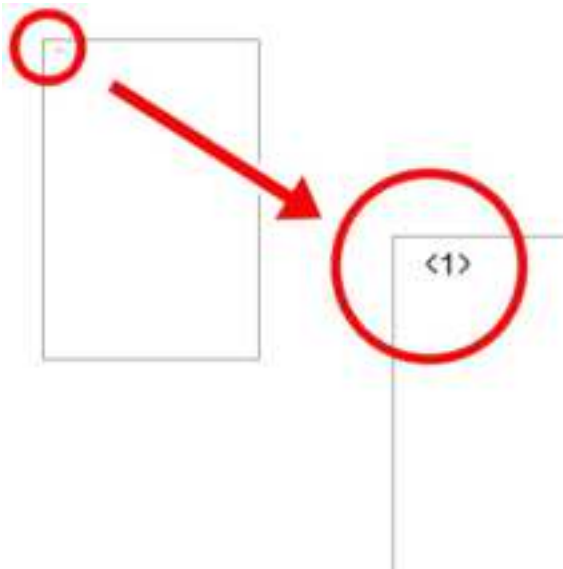


② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。〕

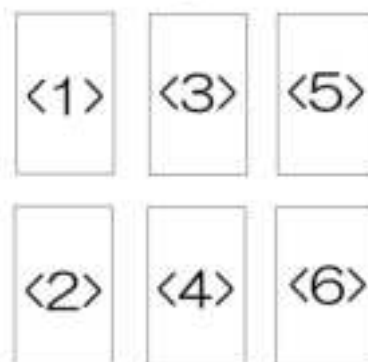

③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。

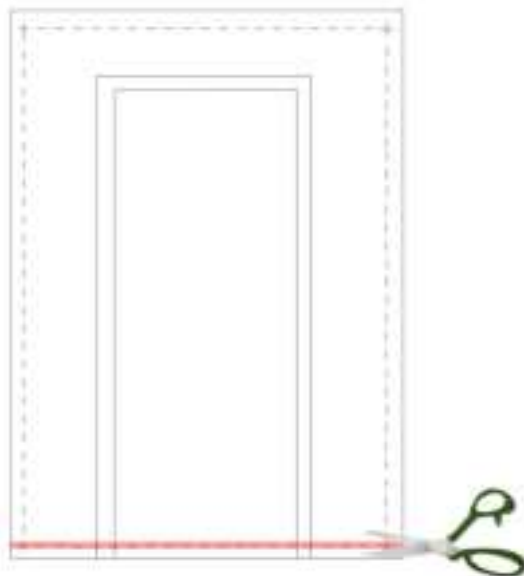


④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、表裏両方をテープで留める。

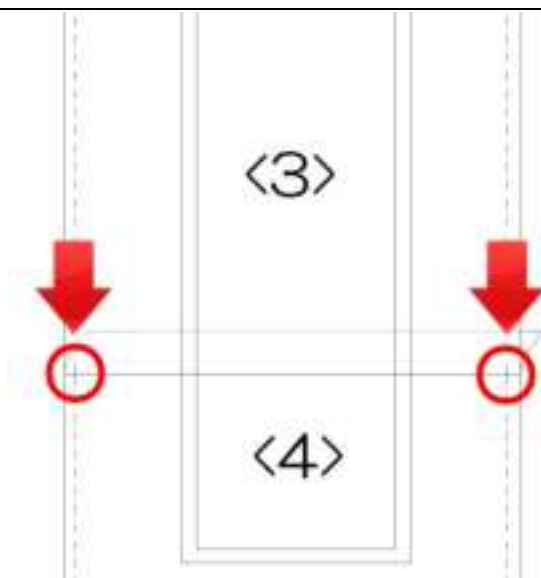


02. 型紙を切り取る。

〔 02~07 の右図は全型紙共通で使用
しています。〕

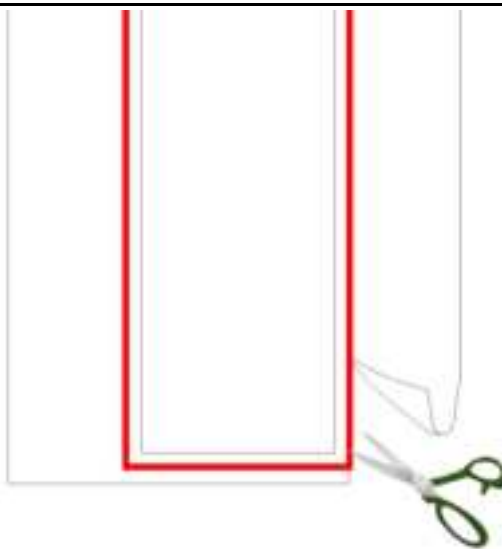



03. 布を裏にして型紙を置く。

- まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動かない様にする。

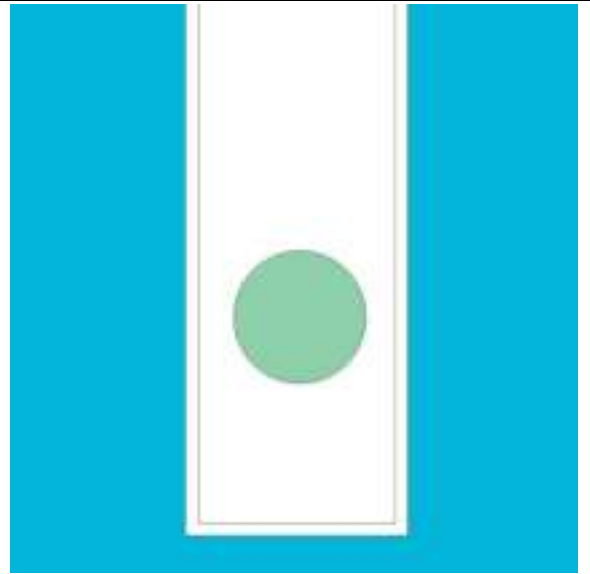


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

- ※オススメのチャコペン
 - ・カリスマシャープペンシル(使用中)
 - ・クロバー 水性チャコペン

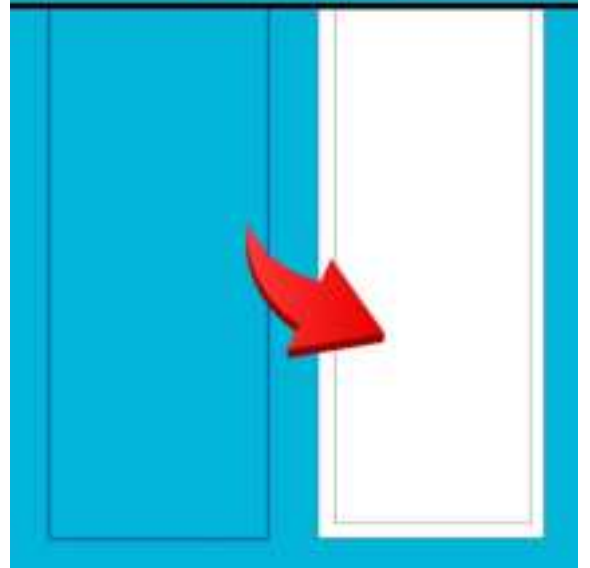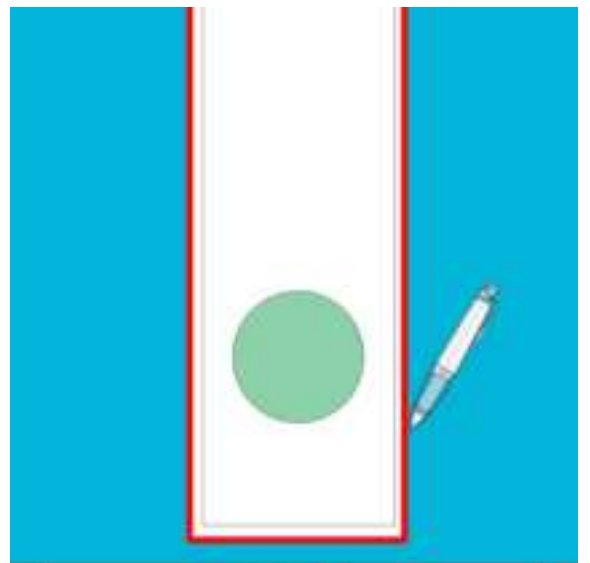


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

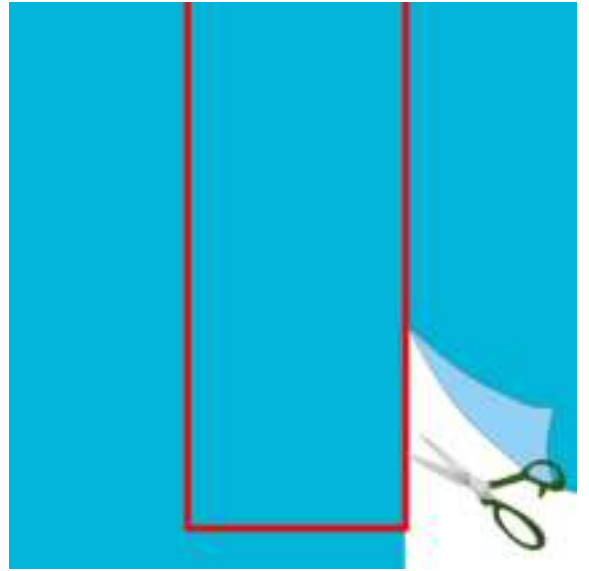

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔 型紙と布がずれないようにするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕

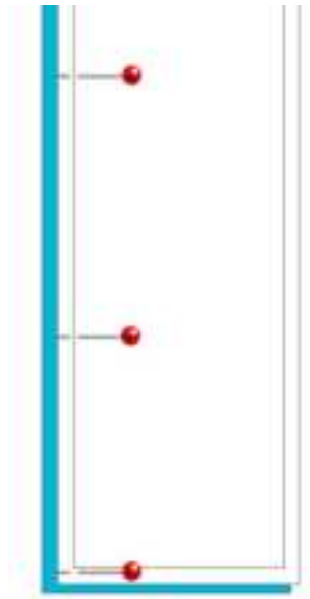


07. “切りじつけ”をする。(①～⑧)

- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。
A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕

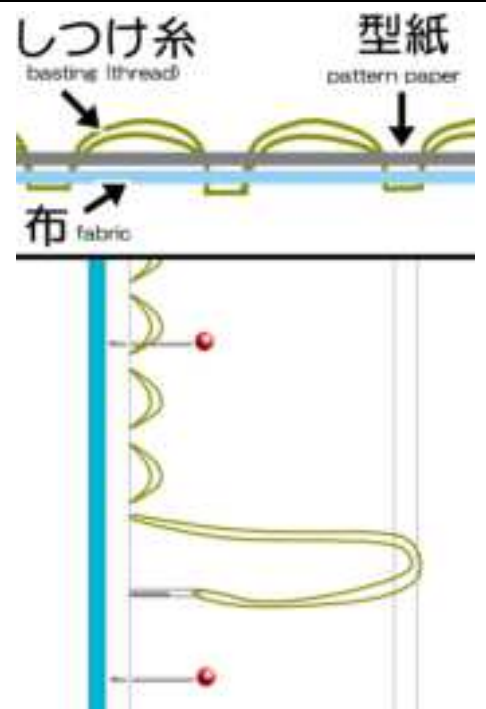

布の表
right side

- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。

型紙側
Paper pattern side

合い印
notches

布の表
right side

④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。
〔糸を抜き取らない様に注意。〕



⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。




- ・カフスは 38 から。
- ・うさ耳カチューシャは 50 から。

[シャツ襟チョーカー]

08. 襟と台襟 各 1 枚ずつに接着芯を貼る。

[アイロンをスライドさせず、上から押しあてる様にする。]

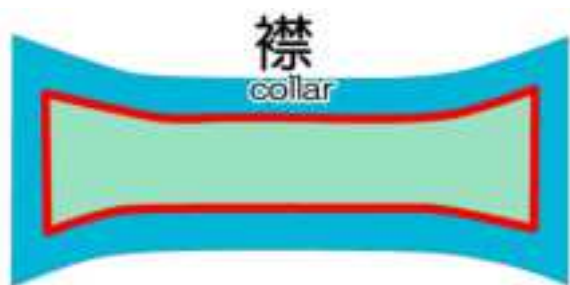



09. リボン中心に解れ止め液を塗る。

リボン中心
ribbon center




10. リボンの上下の縫い代を折ってアイロンをかける。

リボン
ribbon

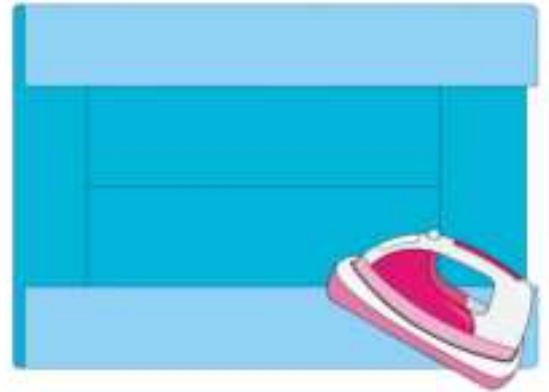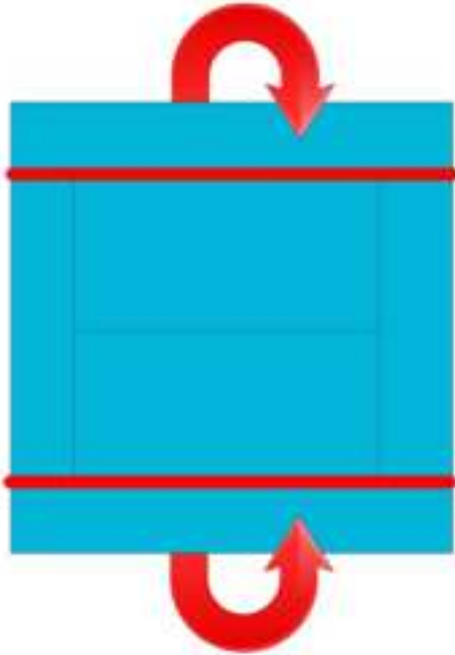

11. 表が内側になるように、リボンを横に折る。

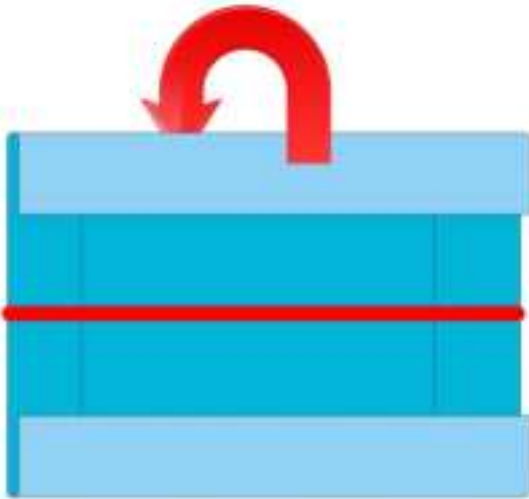


12. 両端を縫う。



13. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。

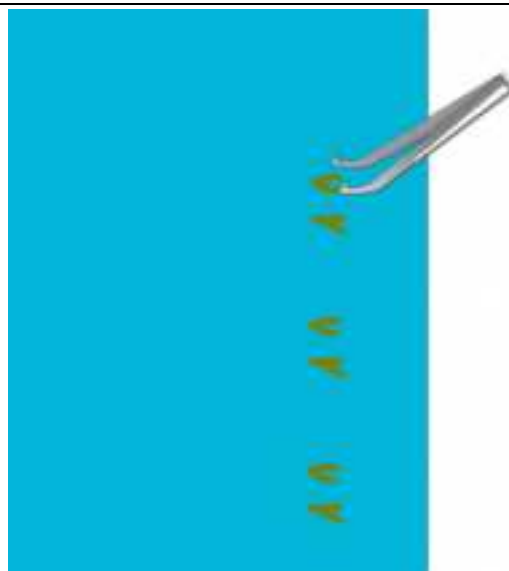


14. 縫い代を2mm程度にカットする。



15. ひっくり返して、太い針の“糸を通す方”で角を優しく押し出す。


布団等の太い針を使う。
ない場合は竹串やつまようじの“尖っていない方”などでも代用出来る。
あくまでも優しく内側から押して角を出す。
強く押ししたり、尖ったもので押ししたりすると貫通し布が傷む可能性も。

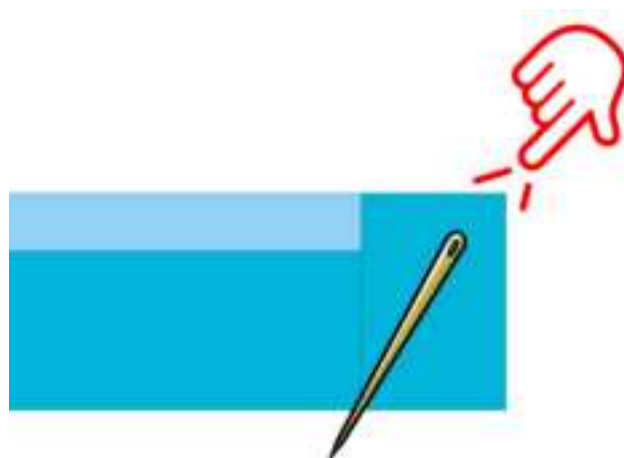

16. 開きを“はしごかがり”でとじる。

- ① 布の裏側から針を刺す。
- ② 反対側に針を刺し、布を 4mm 程すくう。
- ③ ②ですくった先から針を出す。
- ④ 反対側に針を刺す。
- ⑤ ①～④を繰り返す。

〔 針は布に対して垂直に刺すと、終盤で布の長さが
違う等のトラブルが起き辛い。〕

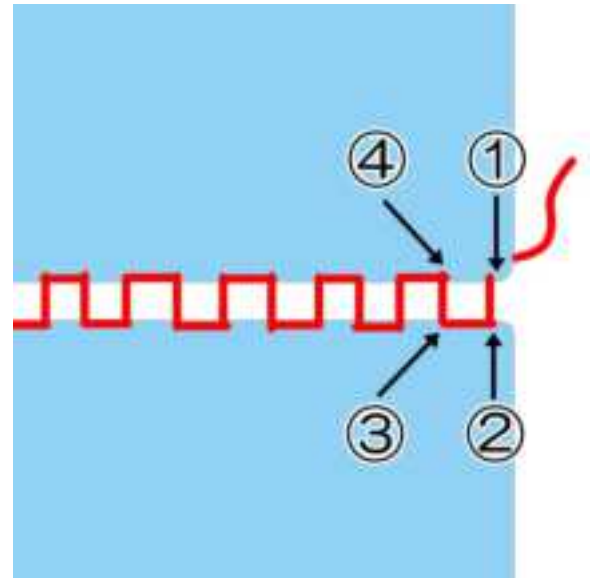


17. アイロンをかける。




18. リボンを中心で折る。

〔 折り辛い場合は、つまようじや目打ちを使う。
また、サテンリボン等で代用してもOK。〕

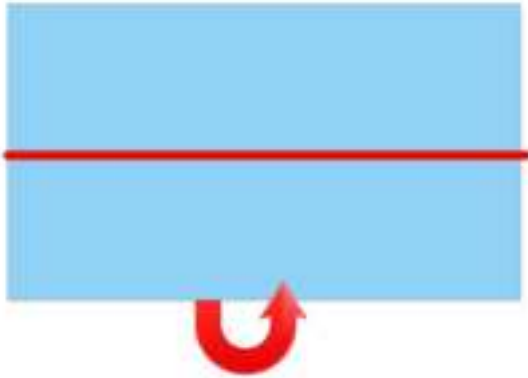


19. 更に中央を左右に折る。

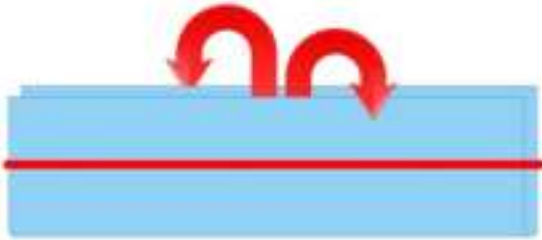

20. 縦中央を留める。




21. リボン中央を折ってアイロンをかける。

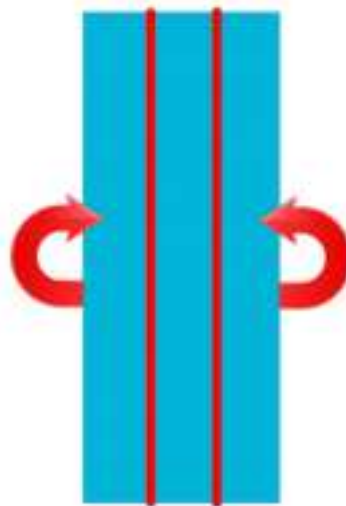


22. 中央部分をリボンに巻く。


- 〔上側を少し長めにする。
- 〔上側の端を中に折り込む。

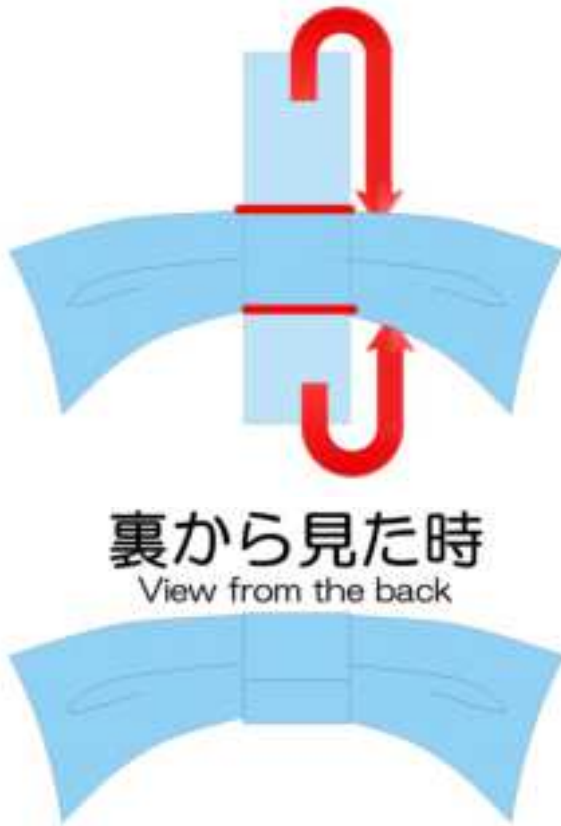


裏側から見た時
View from the back

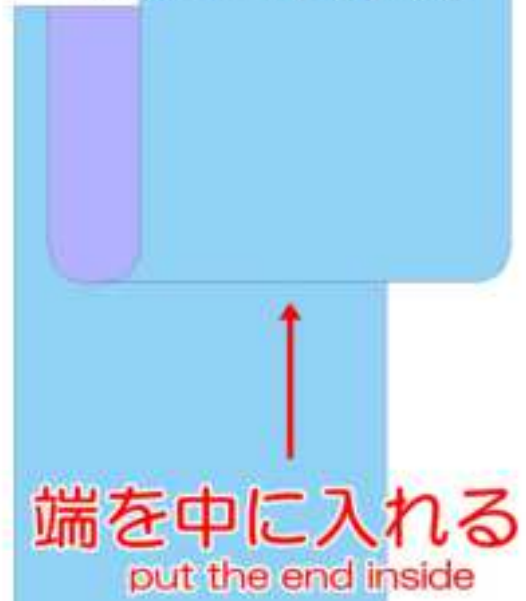

23. 表が内側になる様に、襟を合わせて縫う。

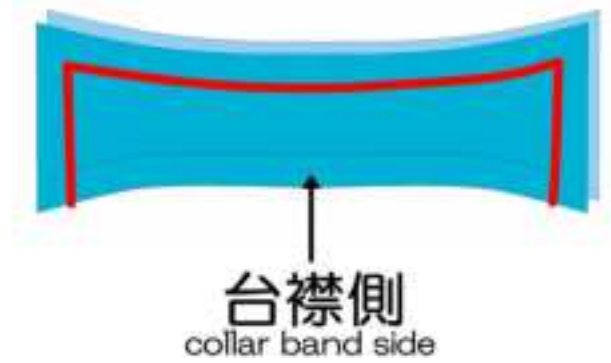

24. 縫い代を2mm程度にカットする。

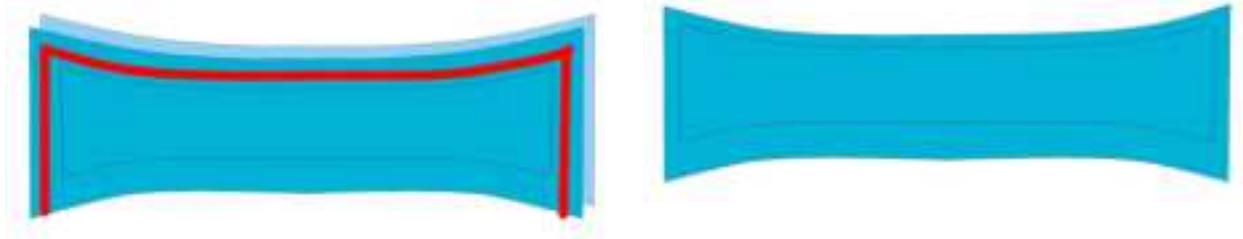


25. ひっくり返して、太い針の“糸を通す方”で角を優しく押し出す。




26. 縁を縫う。



27. 台襟×2の ☆ 側を折ってアイロンをかける。

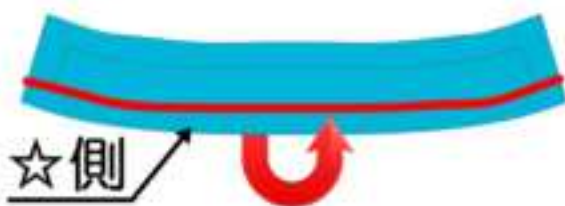


28. 台襟と襟を合わせて、縫い代中央に仮縫いする。
 [台襟と襟、両方とも、接着芯を貼った方を上にする。
 [台襟上部の | が襟を付ける際のガイド。

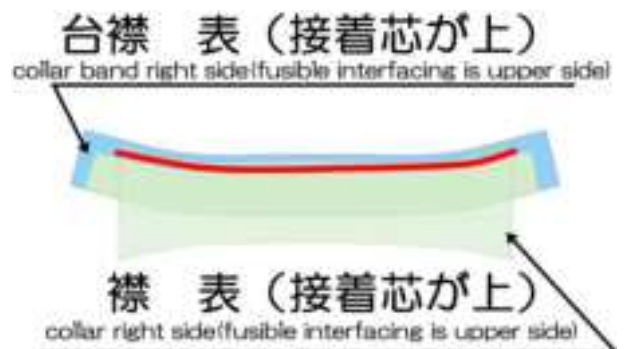


29. 表が内側になる様に、28 の上にもう1枚の台襟を合わせて縫う。



30. 縫い代を2mm程度にカットする。

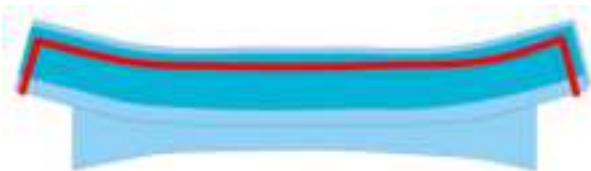

31. ひっくり返して、太い針の“糸を通す方”で角を優しく押し出す。

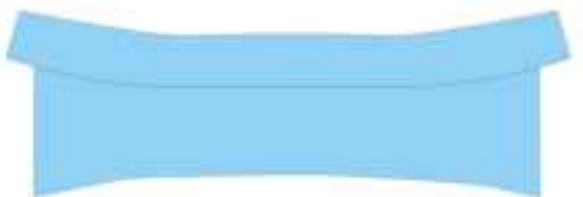

32. 開きを“はしごかがり”でとじる。




33. アイロンをかける。




34. 台襟の縁を縫う。



35. 台襟を外側に折ってアイロンをかける。

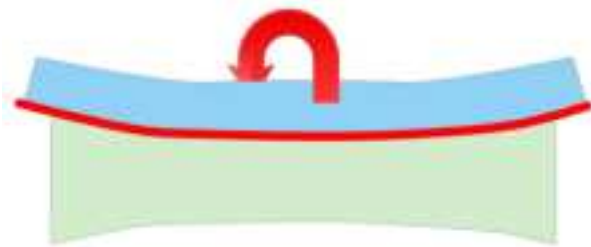


36. リボンを台襟に縫い付ける。
〔付ける位置はスナップボタンと同じ。〕

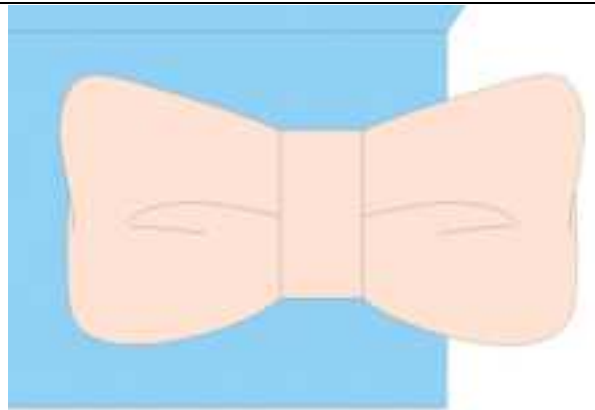

37. スナップボタンを付ける。

38. カフス×2 に接着芯を貼る。
〔 アイロンをスライドさせず、
上から押しあてる様にする。〕

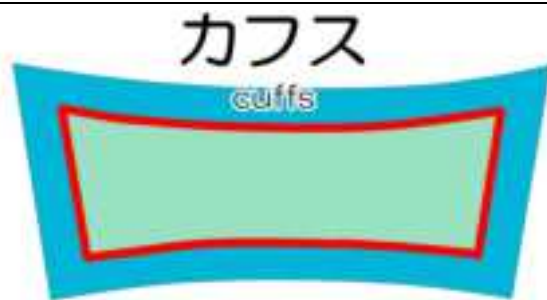

39. カフス×4 の ☆ 側を折ってアイロンをかける。



40. 接着芯を貼っていない方のカフス の表に
面ファスナーをしつけ糸で仮縫いする。
〔 ☆側の縫い代は折ったままでも OK。
出来上がり線より 1-2mm 程度内側に仮縫いする。
もう 1 枚も同じように仮縫いする。〕




41. 40 で仮縫いした面ファスナーの周りを、
まつり縫いで付ける。
〔 もう 1 枚も同じように縫う。〕




42. 40 で縫った仕付け糸を抜く。

43. 表が内側になる様に、接着芯を貼った襟と、
貼ってない襟を合わせて縫う。
〔 以降もう 1 枚も同じように進める。〕

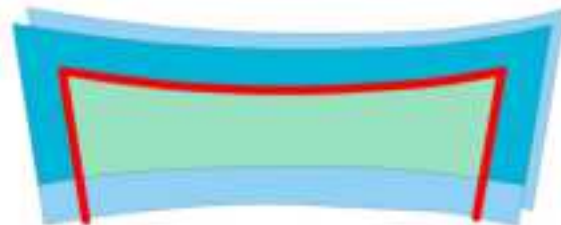

44. 縫い代を2mm程度にカットする。

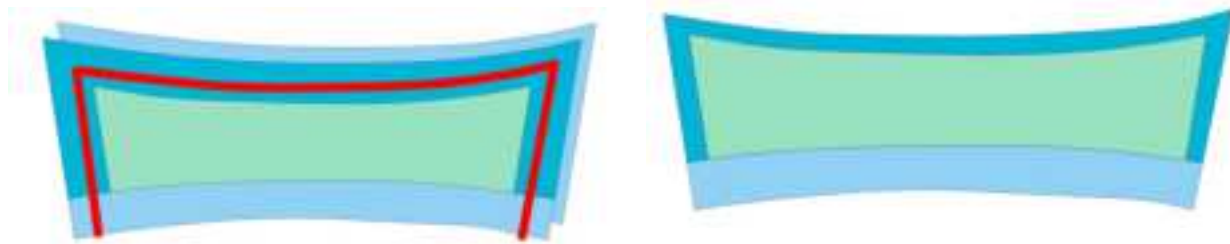

45. ひっくり返して、太い針の“糸を通す方”で角を優しく押し出す。



46. 開きを“はしごかがり”でとじる。



47. アイロンをかける。



48. カフスの縁を一周縫う。



49. 飾りボタンを付ける。

[うさ耳カチューシャ]

50. インサイドベルトを0.6cm×19.9cmにカットする。

51. 針金の両端をラジオペンチ等で曲げる。

〔 19.5cm×1本
反対側も同じように曲げる。〕




52. カチューシャ本体にインサイドベルトを貼る。


- 出来上がり線内の片側に寄せて貼る。
- アイロンをスライドさせず、上から押しあてる様にする。
- 無接着タイプは 58 で針金を入れる時に一緒に入れる。



53. カチューシャ本体の上下の縫い代を折ってアイロンをかける。

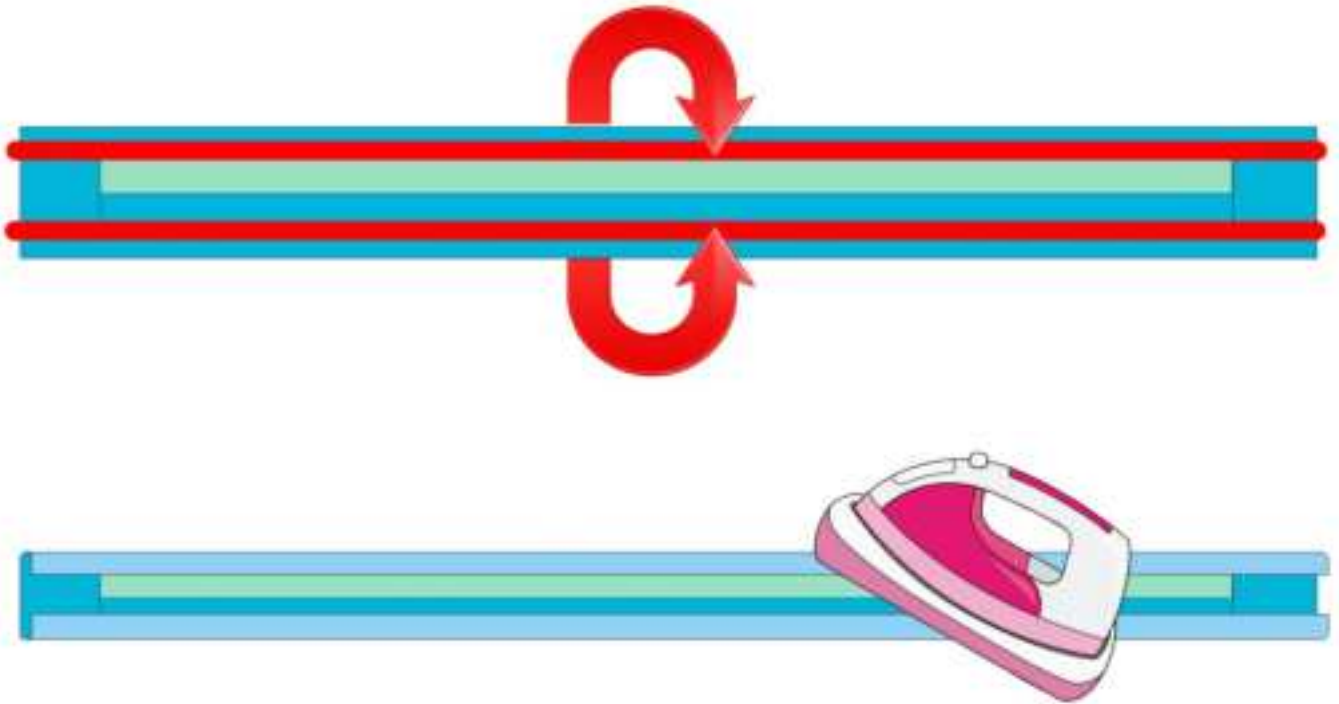

54. カチューシャ本体を横中心で折る。

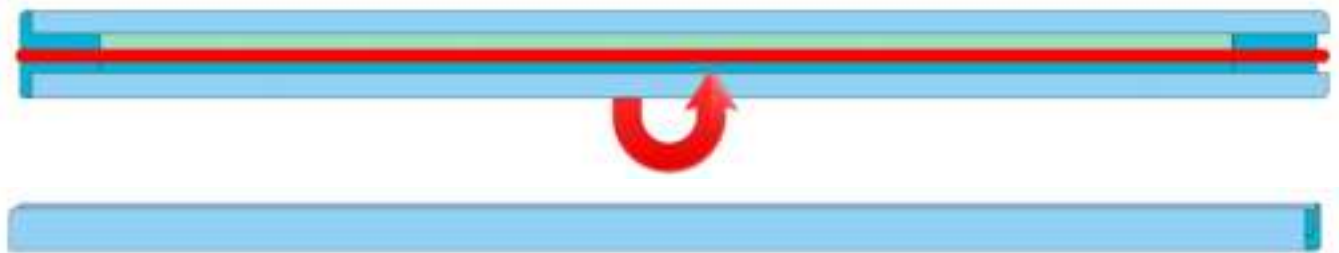



55. カチューシャ本体の縁を縫う。

- 開いてる方を縫う。




56. カチューシャ本体の片方の端を三つ折りにして縫う。

- ①縫い代を 0.5cm くらいの幅で折る
- ②出来上がり線で折る
- インサイドベルトが外側になる様に折る。

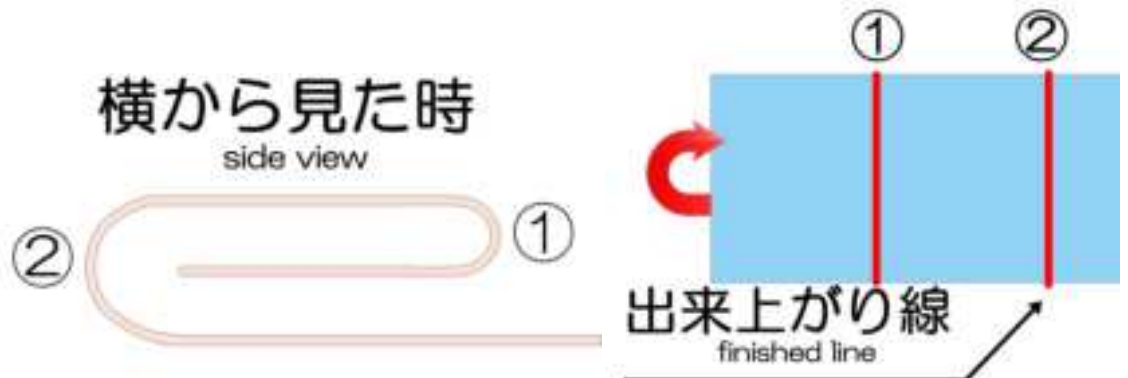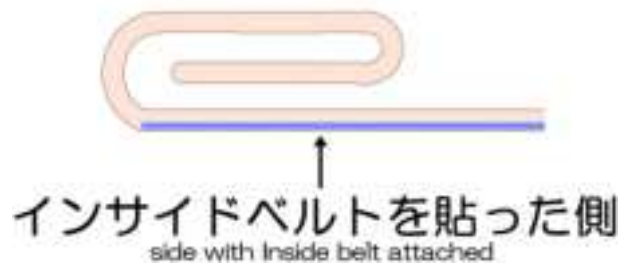

57. 三つ折りの端を縫う。

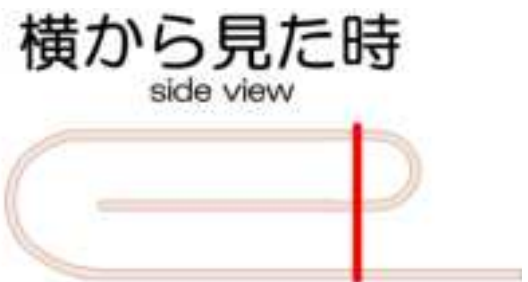

58. 針金を入れる。




59. カチューシャ本体の残りの端を 56、57 と同じ様に縫う。

60. 耳×2 に接着芯を貼る。

〔アイロンをスライドさせず、上から押しあてる様にする。〕




61. 耳×4 の下部に解れ止め液を塗布する。

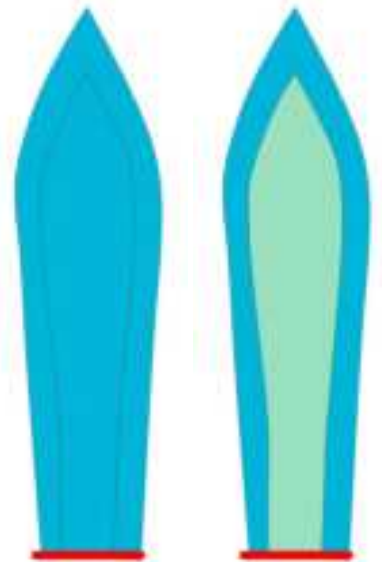



62. 表が内側になる様に接着芯を貼った耳と、貼ってない耳を合わせて縫う。

〔 ☆ から先は縫わない。
以降もう1枚も同じように進める。〕

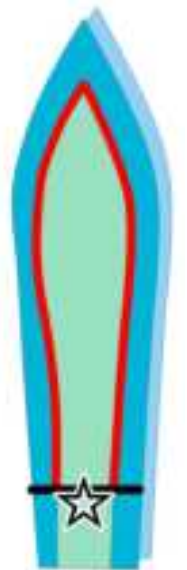


63. 裏表両方の縫い代を折ってアイロンをかける。

〔 ☆ から 1cm 程度上まで折る。〕

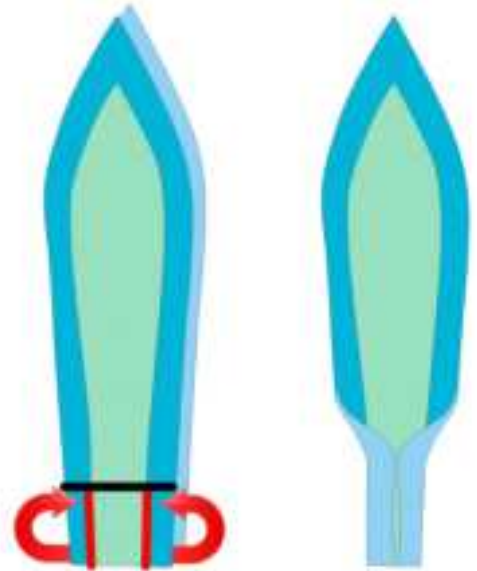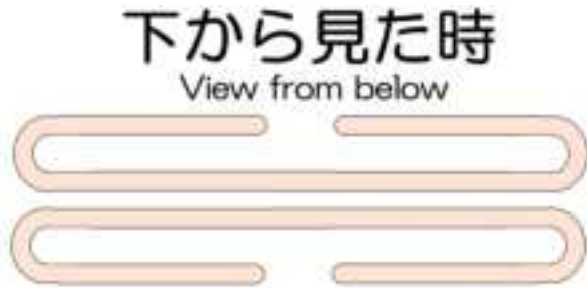


64. 縫い代を 2mm 程度にカットする。

〔 ☆ から 1cm 程度上をカットする。〕

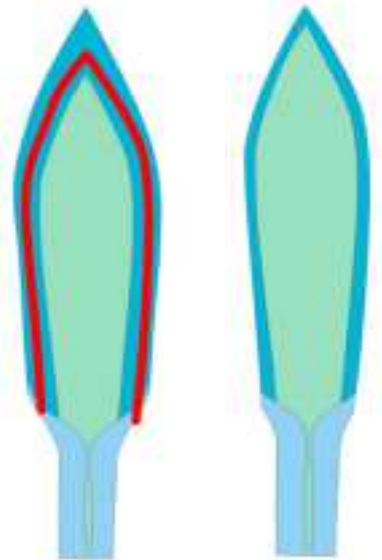

65. 耳の先端を凹ませて菜箸や竹串の背などで表に返す。

〔 ループ返しやループターナーという、ひっくり返す
道具も売っているのでそちらもおすすめ。〕

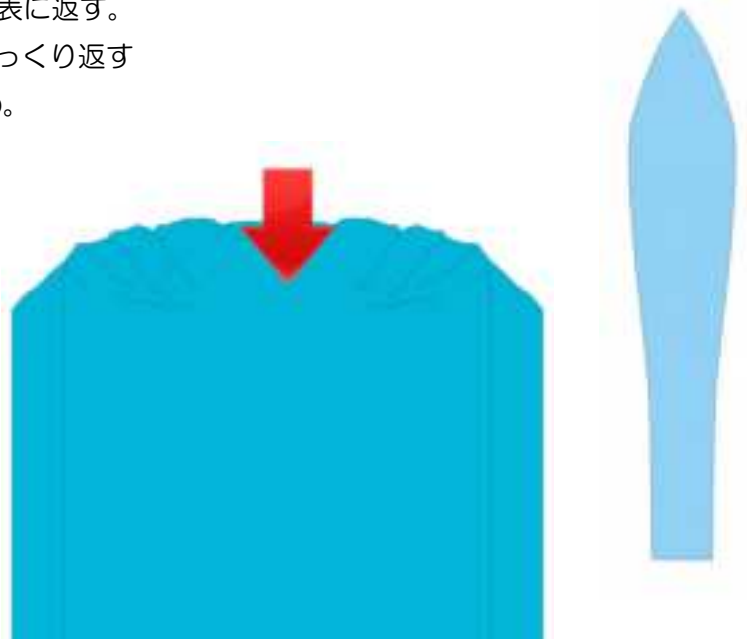

66. アイロンをかける。




67. 形状保持テープを 9.5cm×2 本にカットする。

〔 形状保持テープ/セットアップテープ/ウェーブテープ等の名称で類似品が販売されている。
手縫いやミシンで縫製可であれば OK。〕

68. 耳に形状保持テープを入れる。

〔 耳の先まで入れる。
形状保持テープは耳パーツより短い状態になる。〕

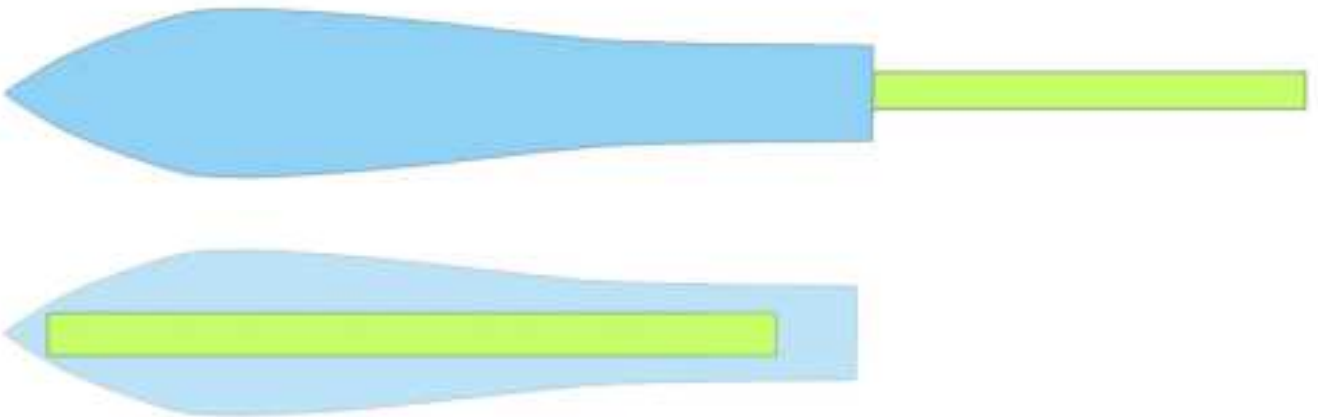


69. ☆ の場所を縫う。

〔 形状保持テープも一緒に縫う。
形状保持テープが耳の中央になる様に注意。〕




70. カチューシャ本体に耳を挟む。

- カチューシャ本体の縁を縫った方を耳の開き側にする。
- 耳は接着芯を貼って ある 方を上にする。
- 形状保持テープはカチューシャ本体の下にする。

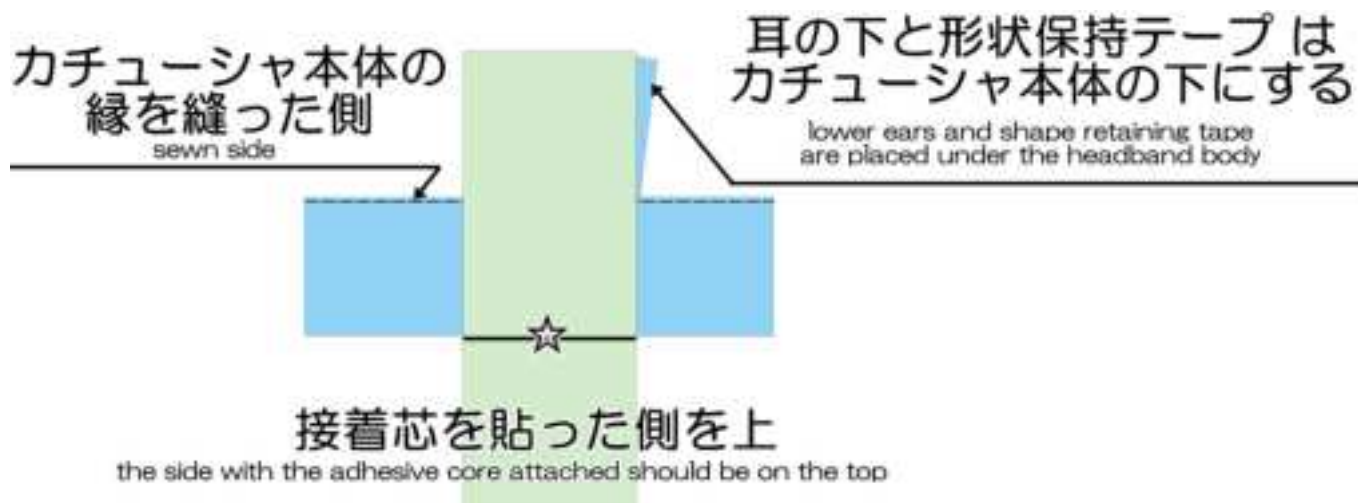


横から見た時
side view

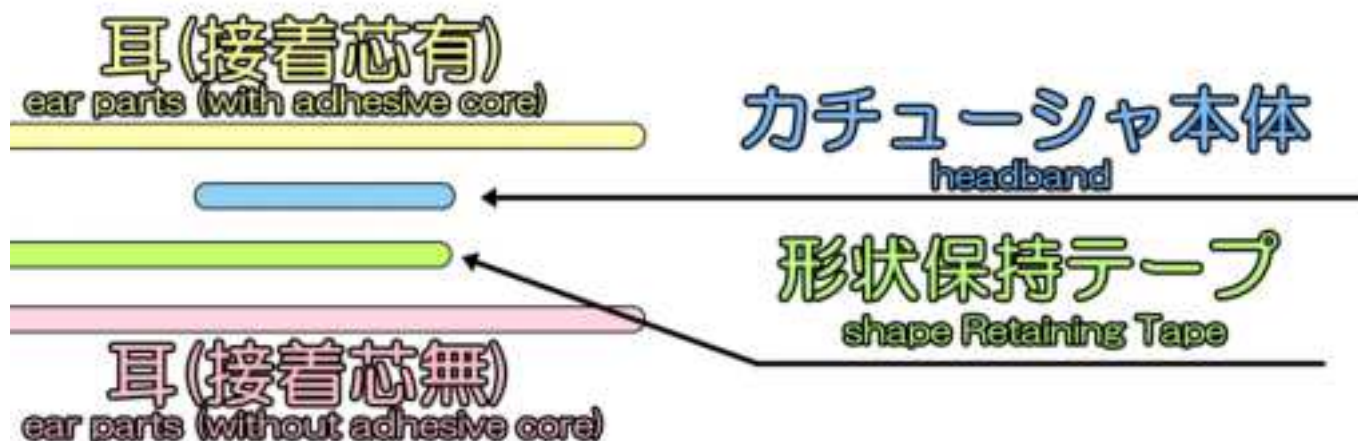



71. 耳とカチューシャ本体を固定する。

〔 接着芯を貼って ある 耳のみ固定する。〕

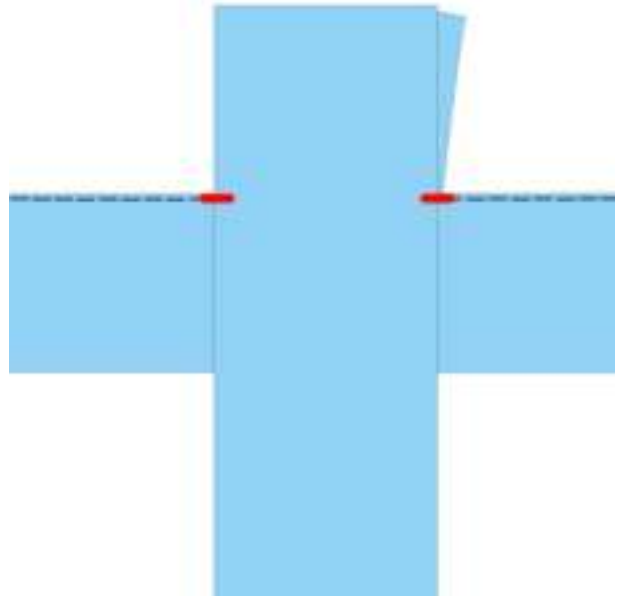


72. ひっくり返す。

〔 71 で縫った場所が裏になる様にする。〕

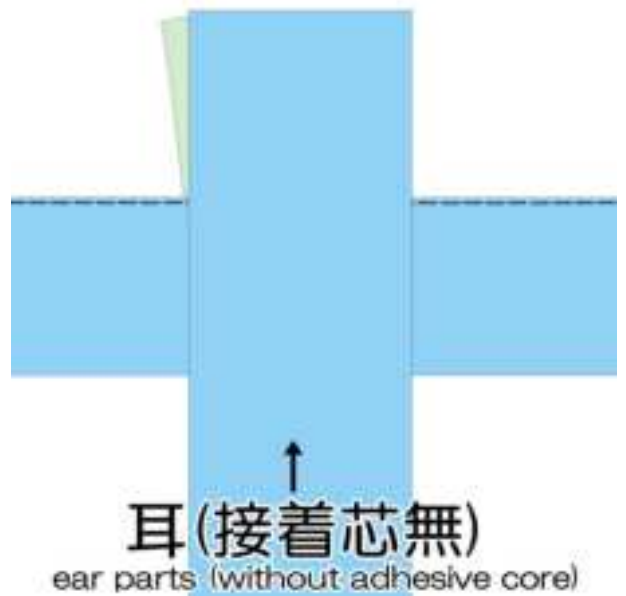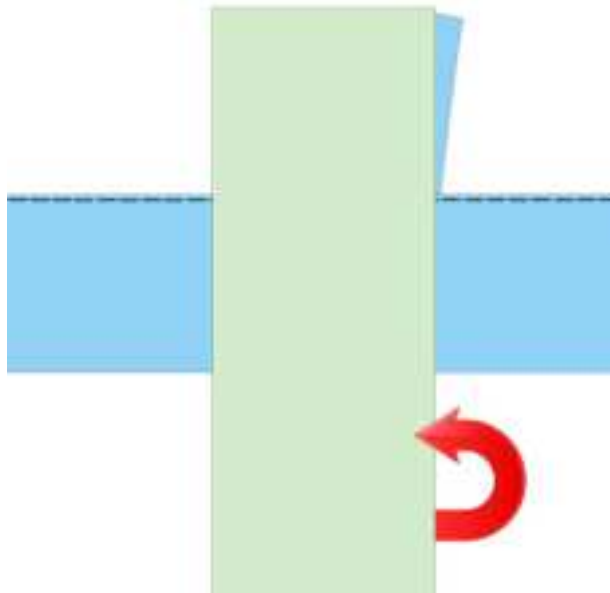


73. 接着芯を貼って ある 耳を、カチューシャ本体に沿うように折る。


- 〔 接着芯を貼ってない耳は避ける。
耳がカチューシャ本体より余る場合はカットする。〕

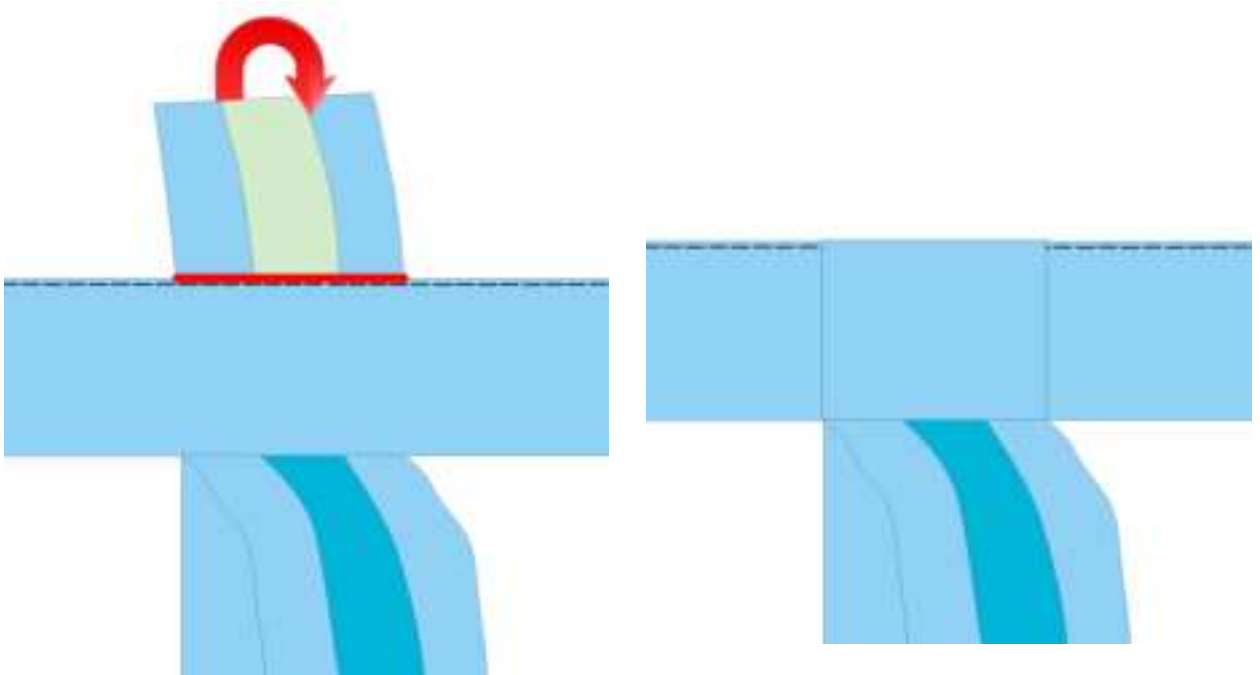



74. 接着芯を貼って ない 耳を折る。

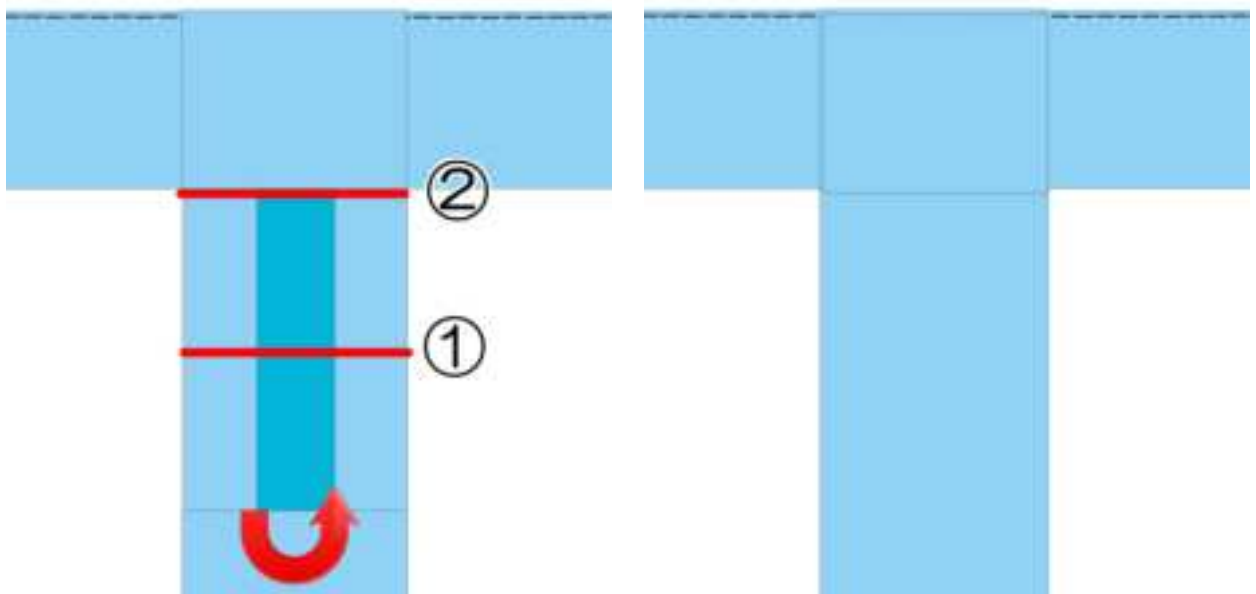

75. 74 で折った箇所をまつり縫いでとめる。

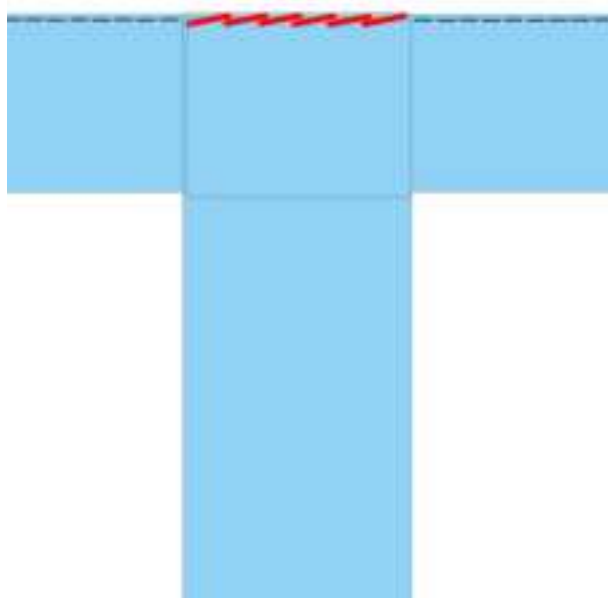


76. カチューシャ本体の根本から耳を立てる。

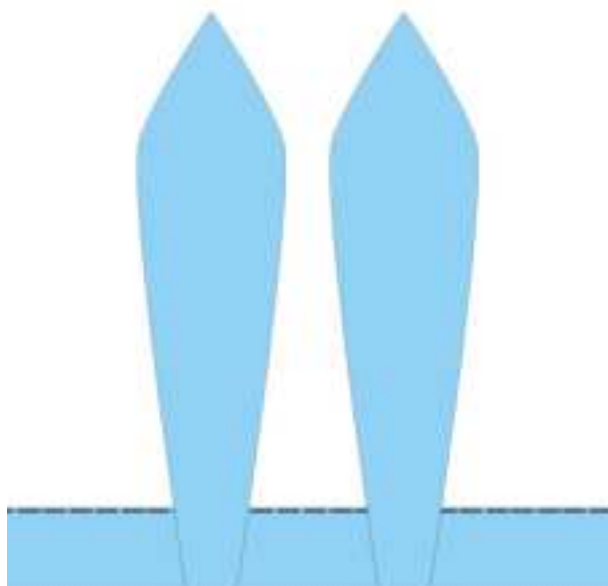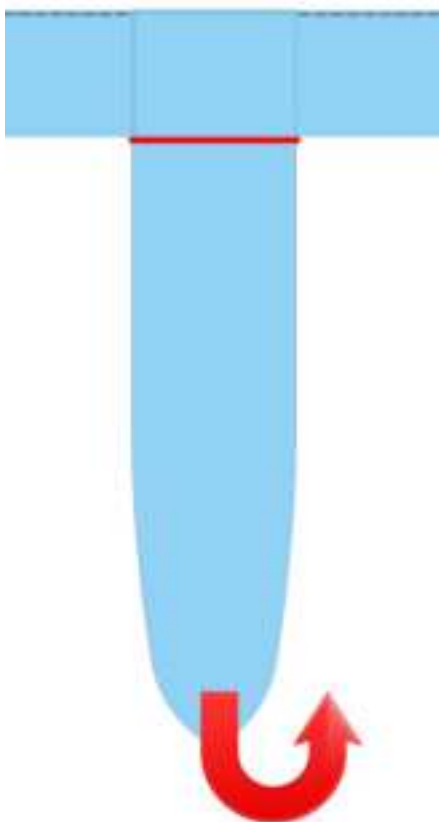

77. 直径 6cm-6.5cm くらいの円筒等に、カチューシャを合わせて形を整える。

〔 参考：350,500ml 缶 直径 6.6cm

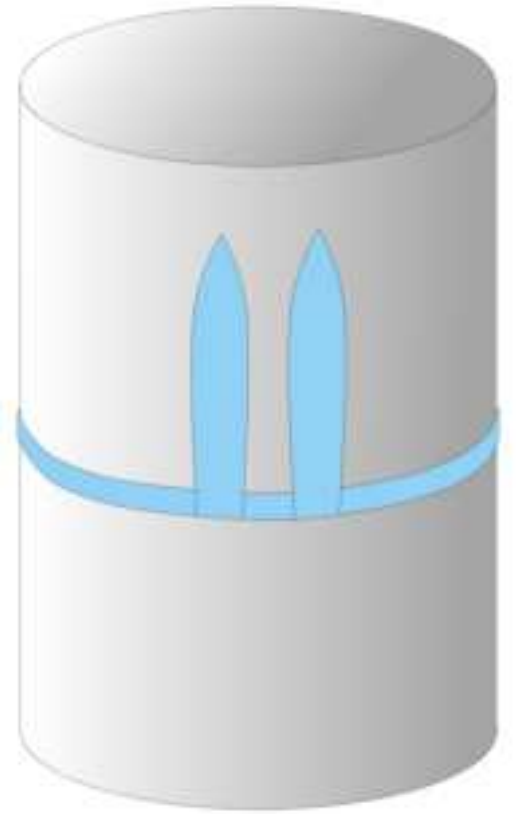

お疲れ様でした！