

【作り方説明書】

フラットカラーシャツワンピースの型紙

■詳細対応サイズ ・ 58cm ソフピ L	■難易度 イージー / ノーマル / 【ハード】 / ハード↑ / エクストラ
■サンプル使用生地 of 厚み 0.23mm	■用意するもの ・ やや薄手～普通の生地 ・ スナップボタン ・ 飾りボタン
■手縫い可否 OK	■布に書き写すパーツリスト ①②袖 2枚→左右反転して2枚 ③④後脇 2枚→ // ⑤見返し 1枚→そのまま1枚 ⑥⑦前脇 2枚→左右反転して2枚 ⑧⑨カフス 2枚→そのまま2枚 ⑩後身頃 1枚→そのまま1枚 ⑪⑫前身頃 2枚→左右反転して2枚 ⑬⑭襟 2枚→そのまま2枚 合計：14枚 のパーツで構成

■必要な布量参考数値

フラットカラーシャツワンピースの型紙

【58cmソフビL】
横90cm



フラットカラーシャツワンピースの型紙

【58cmソフビ】
横110,140cm

縦89cm



01. 型紙を貼り合わせる


- ① 型紙に割り振られている番号を確認する。

（番号は型紙の左上に記載

※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。


型紙の種類によって貼り合わせる
枚数、数字は違います。

枚数、貼り合わせ数字については
各型紙をご覧ください。

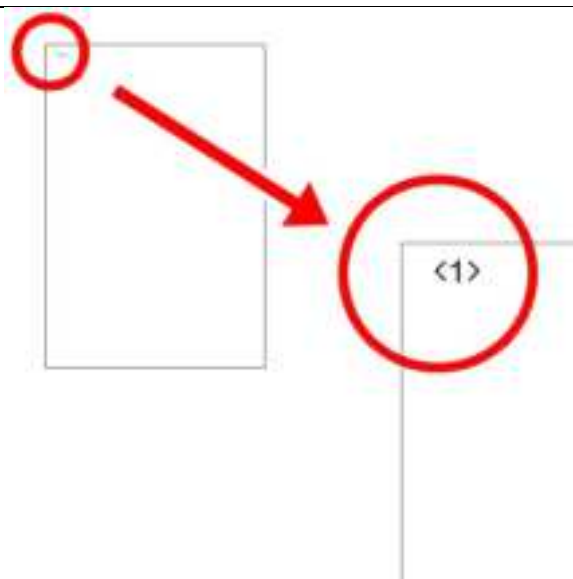

- ② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。

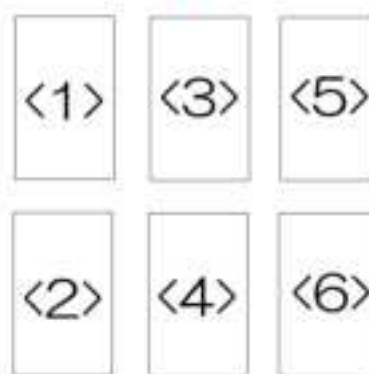

- ③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。




④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、
表裏両方をテープで留める。

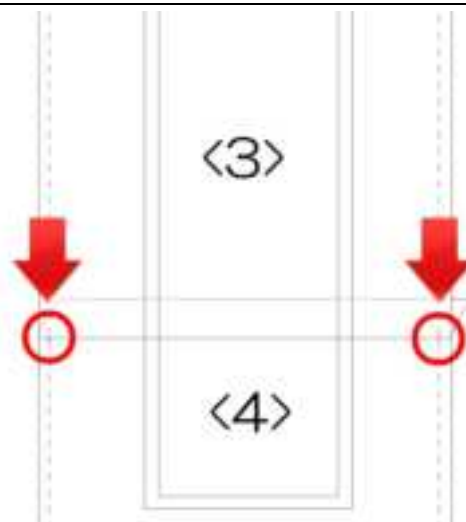


02. 型紙を切り取る。

02～07 の右図は全型紙共通で使用
しています。

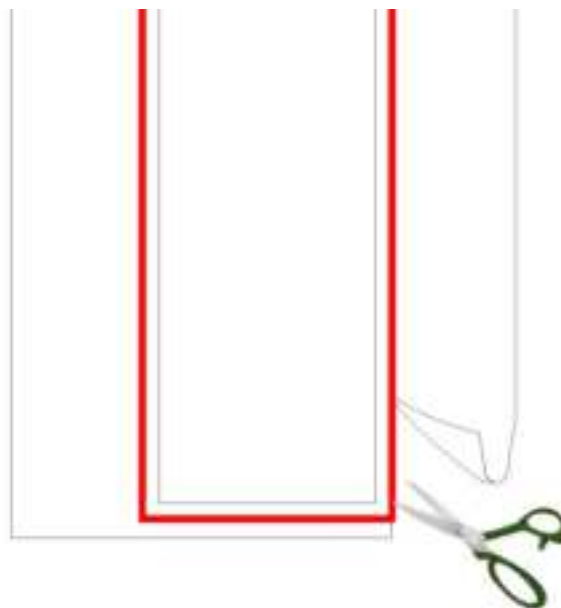

03. 布を裏にして型紙を置く。


まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動
かない様にする。

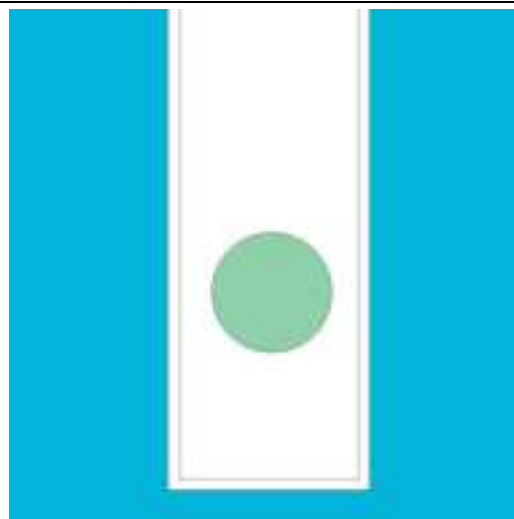


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

※オススメのチャコペン

- ・カリスマシャープペンシル(使用中)
- ・クロバー 水性チャコペン

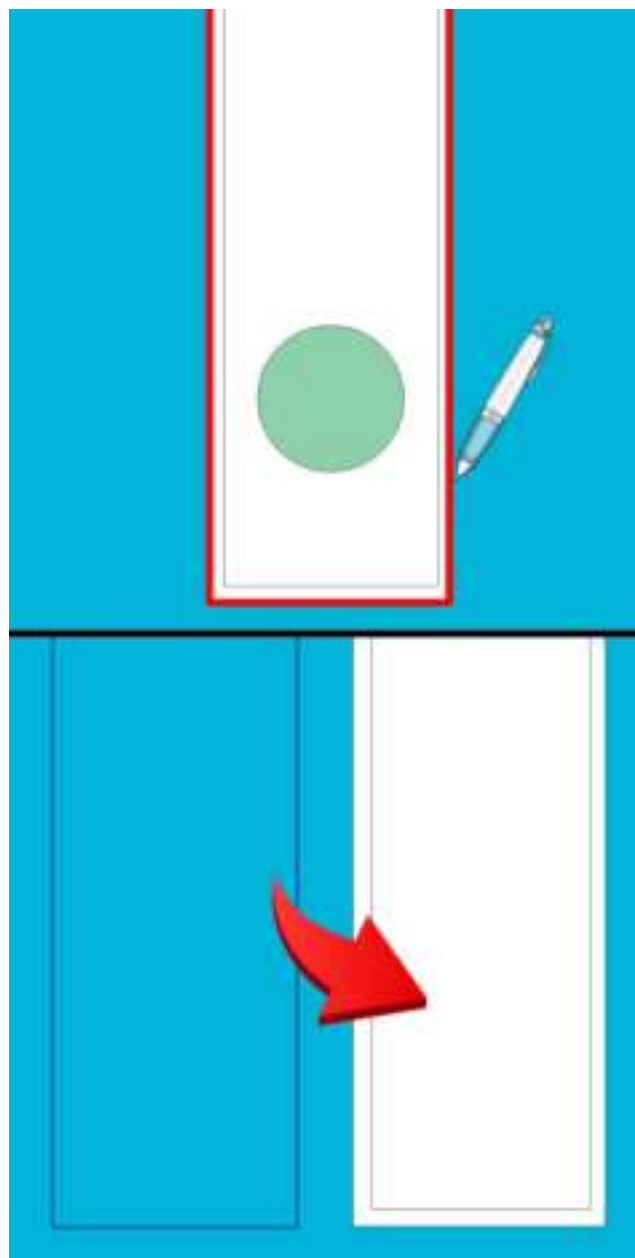


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

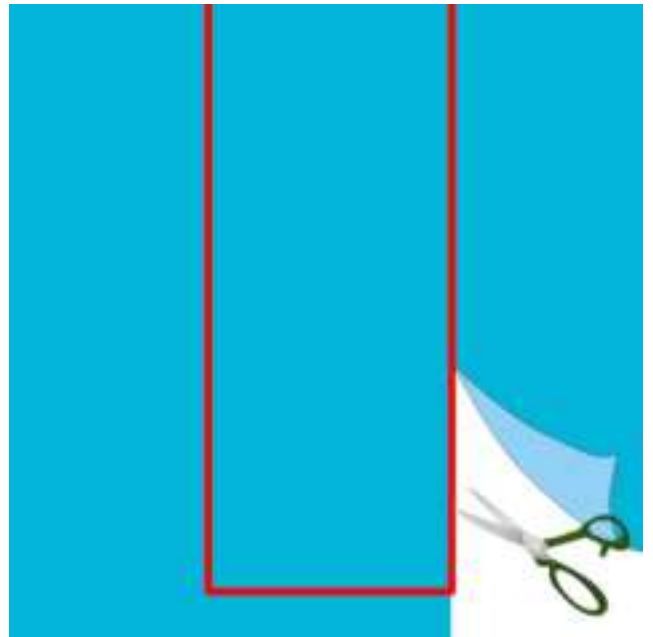

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔 型紙と布がずれない様にするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕

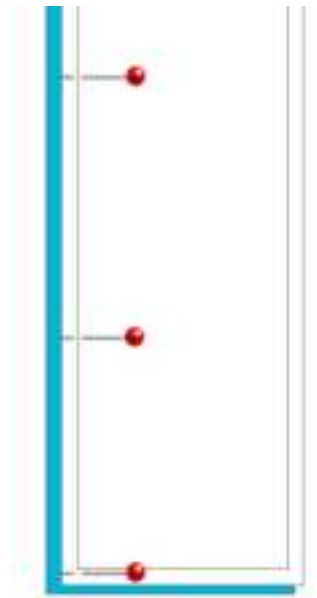

07. “切りじつけ”をする。(①～⑧)


- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。

- A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕

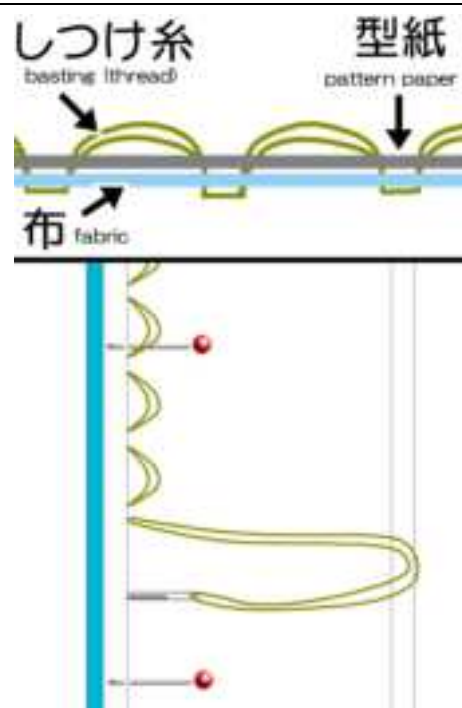

布の表
right side

型紙側
Paper pattern side

合い印
match

布の表
right side

- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。

④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。


〔糸を抜き取らない様に注意。〕




⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。




08. 襟を縫う。

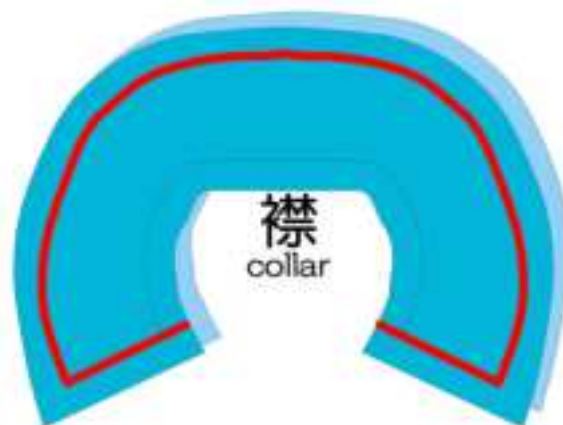

09. カーブに切り込みを入れる。

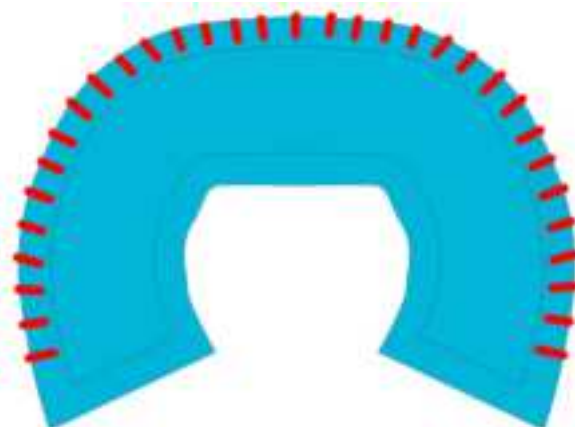


10. 角をカットする。

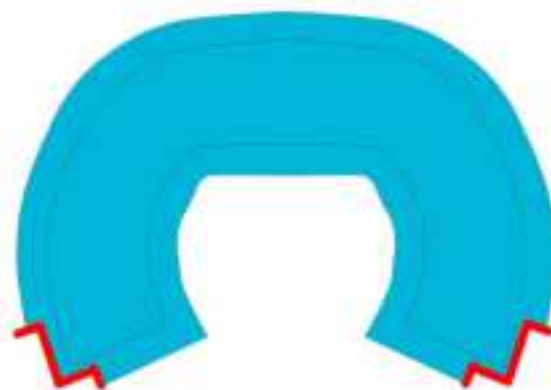


11. 縫ったところのしつけ糸を抜く。


- しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。

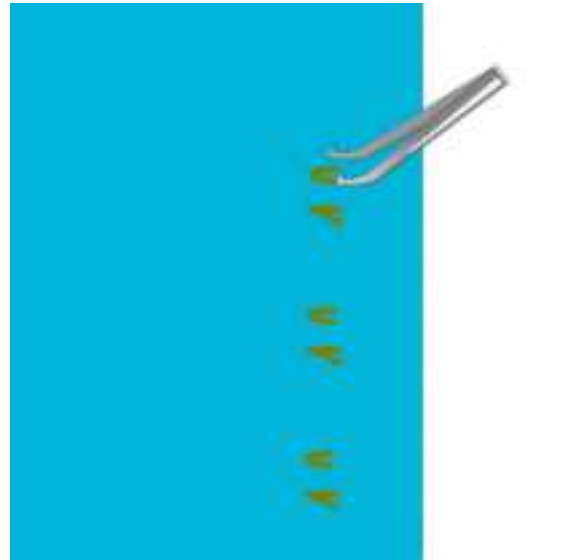


12. 表に返す。

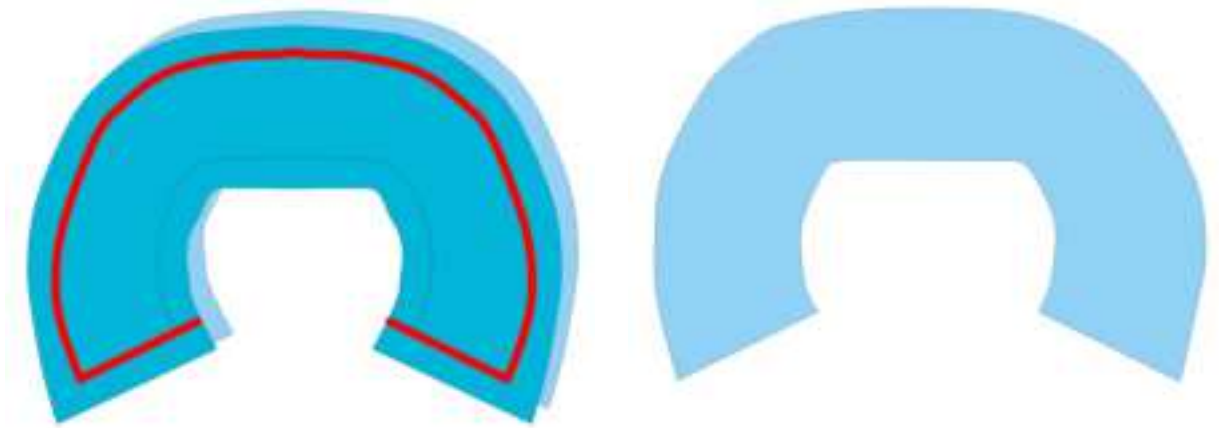

13. 太い針の“糸を通す方”で角を優しく押し出す。

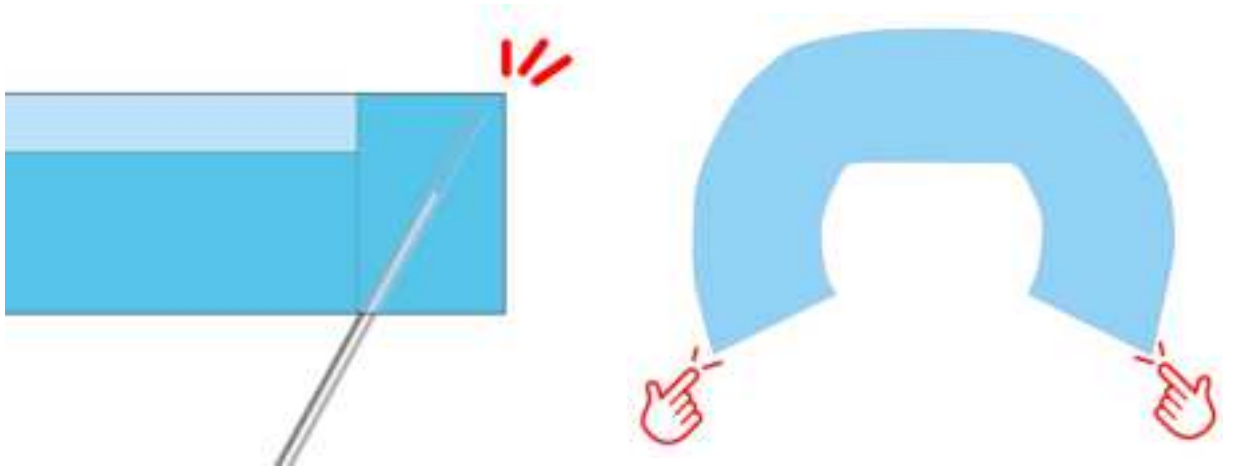

14. 縁を縫う。

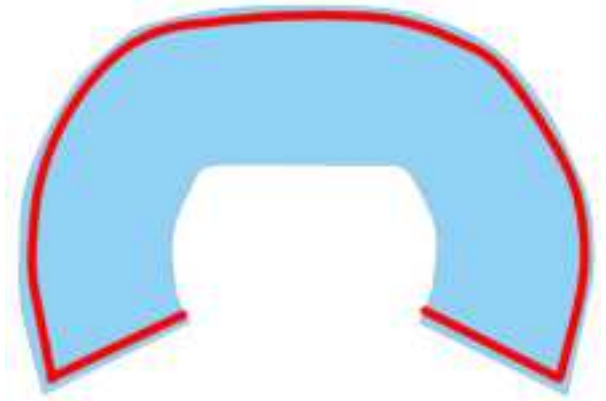

15. アイロンを掛ける。



16. 袖口に“ギャザーを寄せるミシン”を縫う。


- 縫い目の幅を 4mm 程度にする。
- もう 1 枚も同じように縫う。



17. カフス×2 を中心で折る。




18. カフス×2 を仮縫いをする。



19. 表が内側になる様に、カフスと袖口を合わせ
ギャザーを寄せる。

- 〔待ち針は
①②布の両端からとめる。
③次に中央
④⑤最後にその間を埋める様にとめていく。
もう 1 枚も同じようにギャザーを寄せる。〕

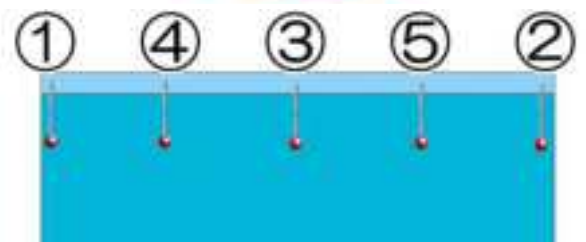

20. 出来上がり線で縫う。

〔もう 1 枚も同じように縫う。〕



21. 前身頃×2、後身頃、前脇×2、後脇×2 の W に切り込みを入れる。

〔W:ウエスト。胴体で一番くびれたところ。〕



22. 前身頃×2、後身頃の上部に切り込みを入れる。



23. 袖とカフスの縫い代にロックミシンか、家庭用ミシンのジグザグで縫う。

家庭用ミシンの縫い目を左図にする。
布端から針が落ちない様に、少し内側を縫う。
もう一枚も同じように縫う。




横から見た時
side view

袖
sleeve


カフス
cuffs

24. カフスを折り返して、袖側に倒す。

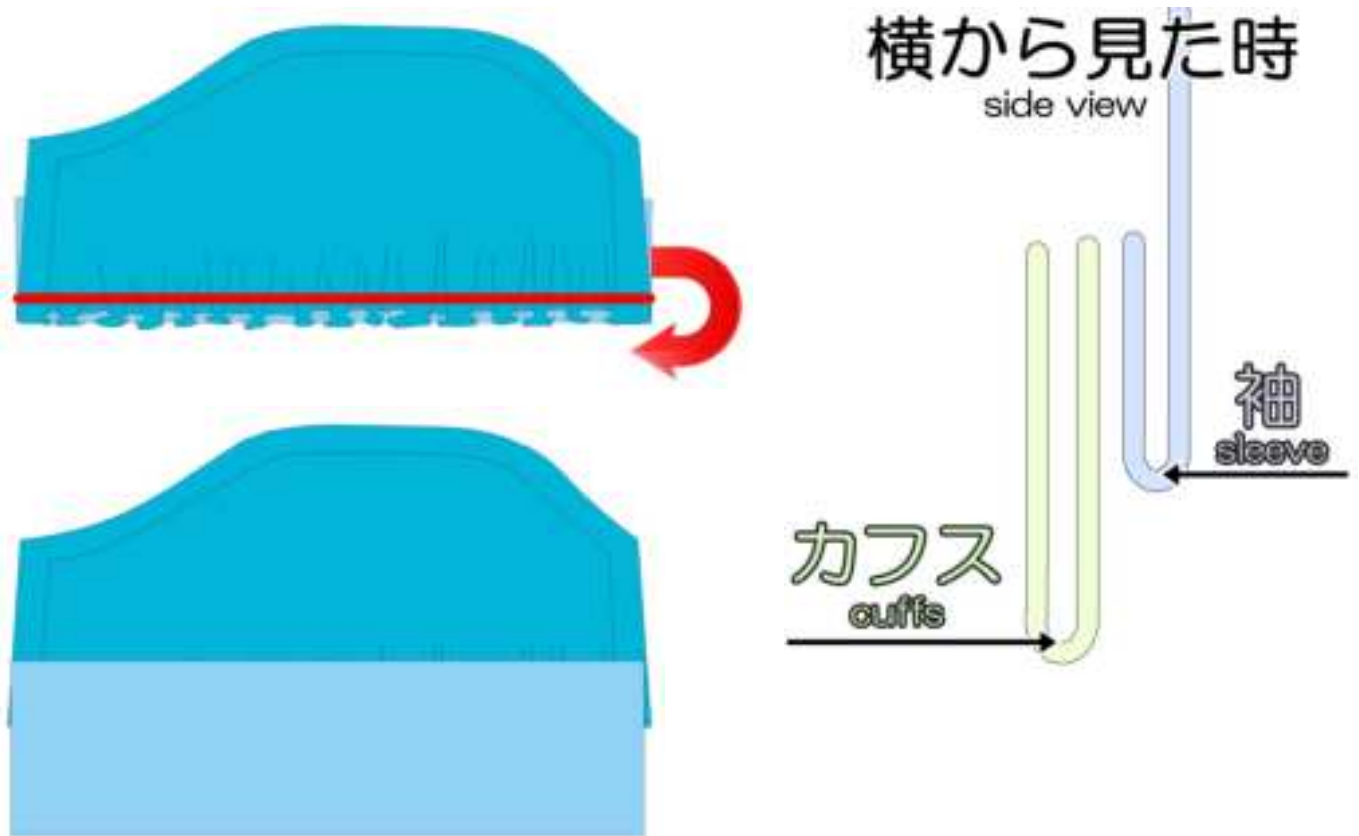


25. 前身頃×2、後身頃、前脇×2、後脇×2、袖×2、
見返しにロックミシンか、家庭用ミシンのジグザグで縫う。



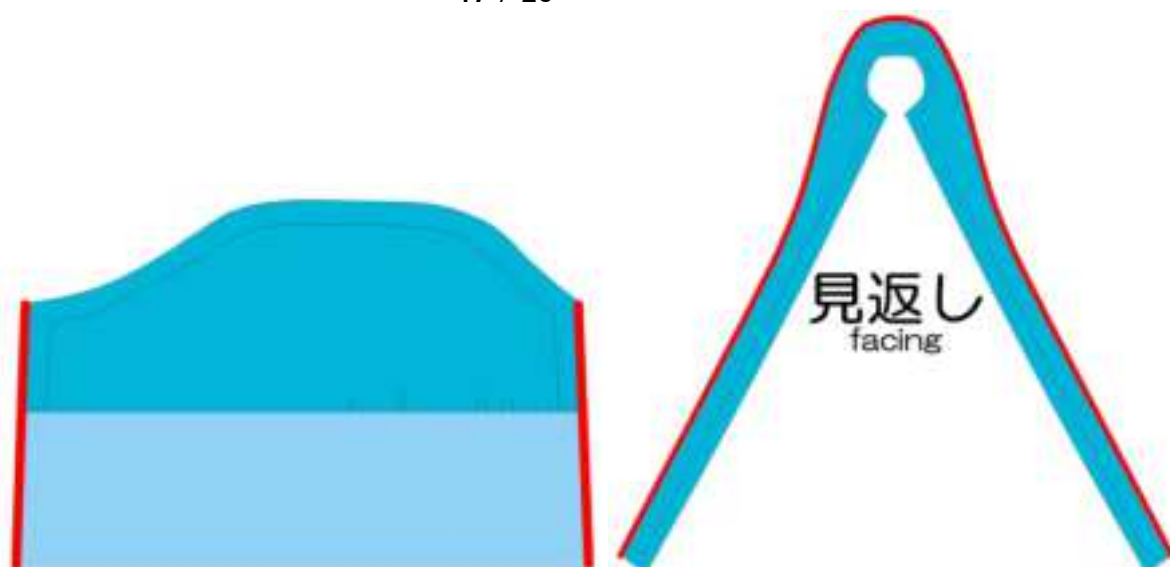

26. 後身頃と脇の W を目印に、表が内側になる様に合わせて縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

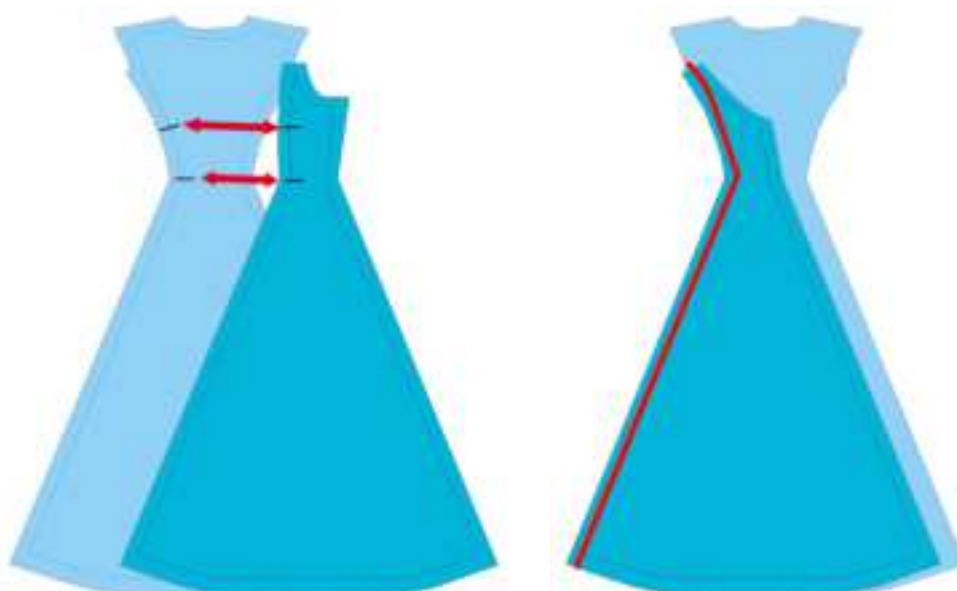


27. 縫い代を開いてアイロンをかける。

〔 反対側も同じようにアイロンをかける。〕




28. 前身頃と脇の W、☆ を、目印に表が内側になる様に合わせて縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

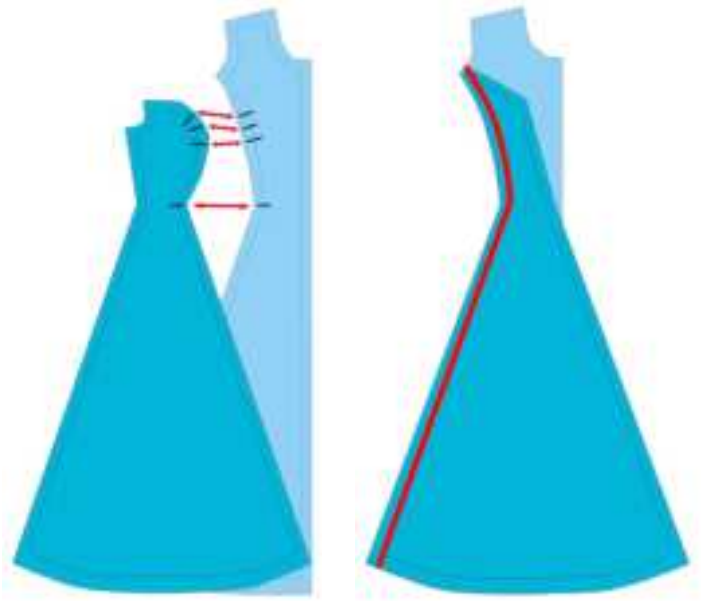


29. 縫い代を 2 枚一緒にロックミシンか、家庭用ミシンのジグザグで縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

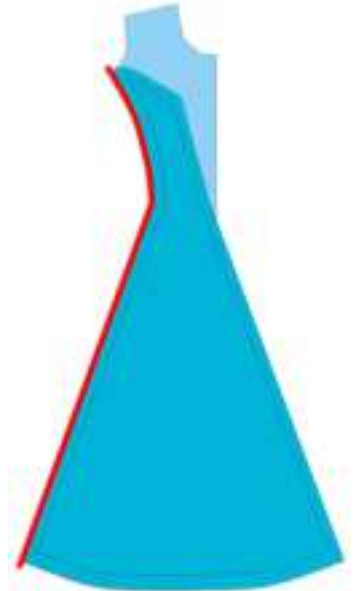


30. 縫い代を前身頃に倒して、アイロンをかける。

〔 反対側も同じようにアイロンをかける。〕

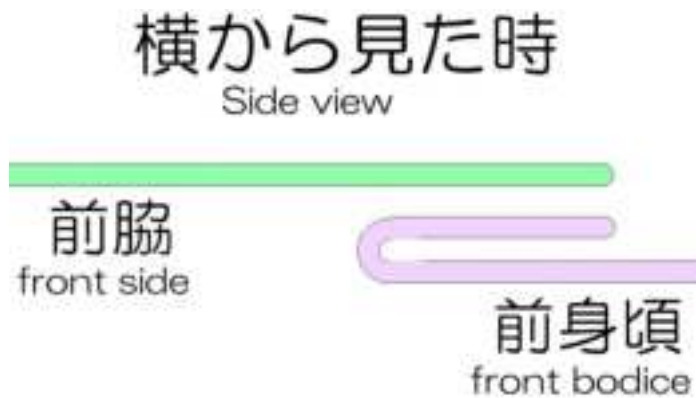


31. 前身頃と後身頃の肩を、表が内側になる様に合わせて縫う。

〔 反対側も同じように縫う。〕

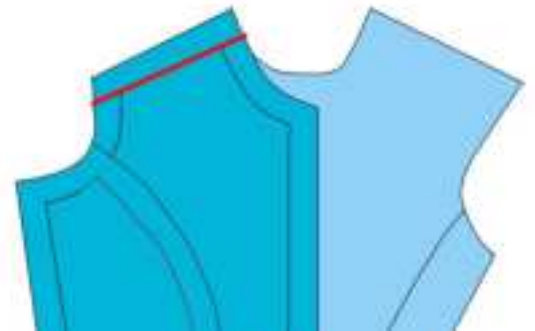


32. 縫い代を開いてアイロンをかける。

〔 反対側も同じようにアイロンをかける。〕

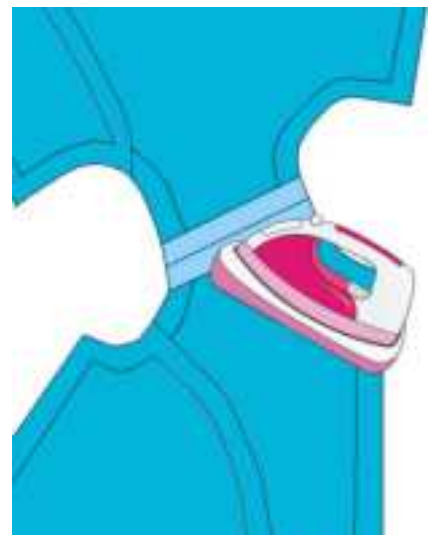


33. 袖のカーブに切り込みを入れる。
 〔反対側も同じように切り込みを入れる。〕

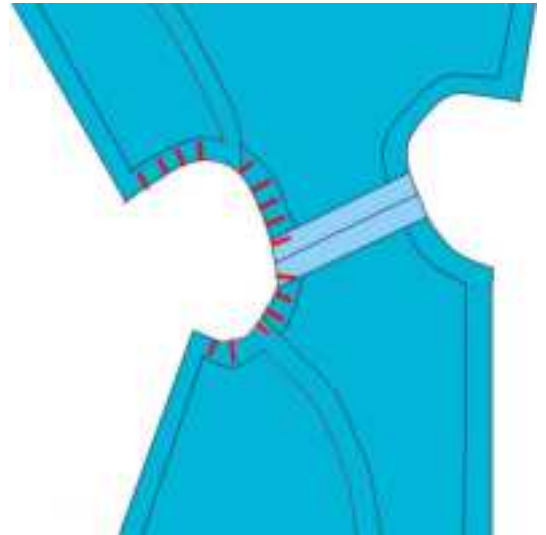


34. 表が内側になる様に、身頃と袖の SP を目印に合わせて縫う。

〔 SP:ショルダーポイント。肩の頂点。
 反対側も同じように縫う。〕

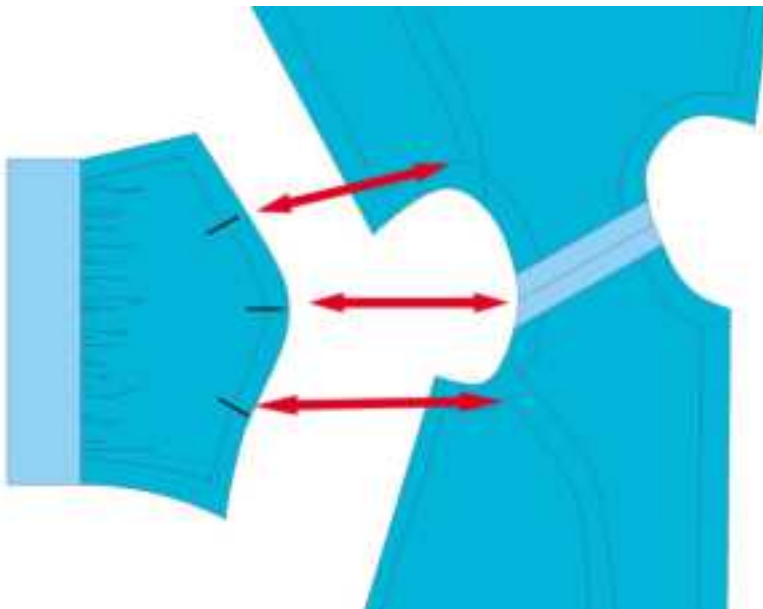

35. 34 で縫ったところにロックミシンか、家庭用ミシンのジグザグで縫う。

〔 袖と身頃を一緒に縫う。
 反対側も同じように縫う。〕

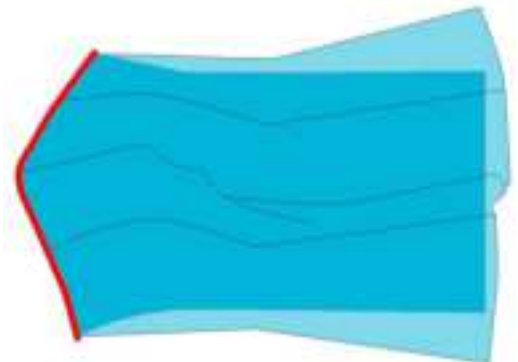


36. 身頃に襟を仮縫いする。


〔身頃 表 を上、襟 表 を上にする。〕



37. 表が内側になる様に、見返しを 36 に合わせて縫う。


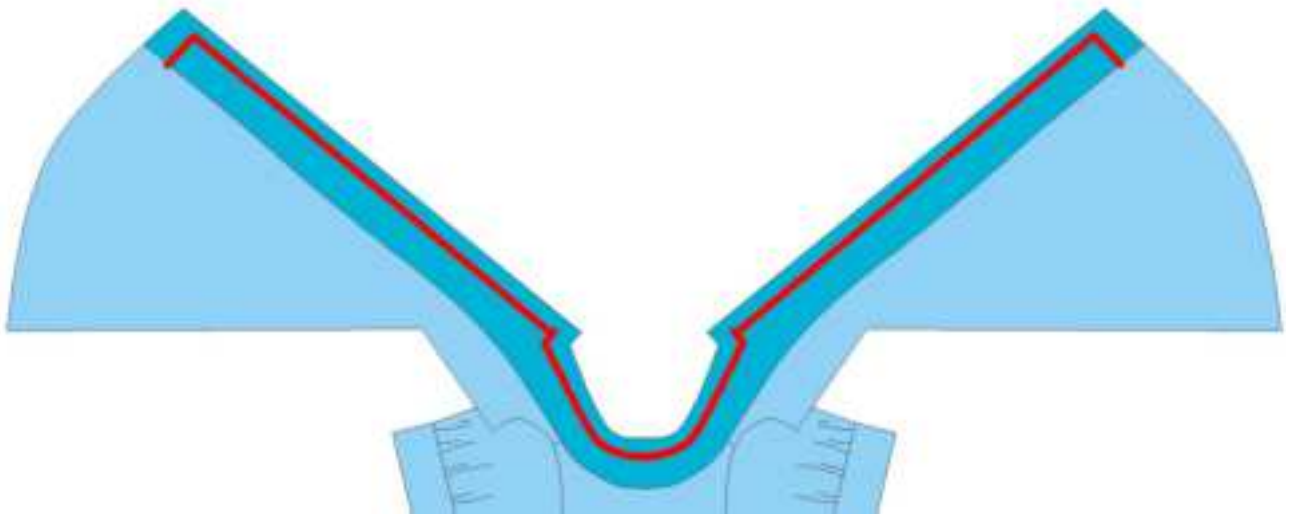


38. 襟のカーブに切り込みを入れる。

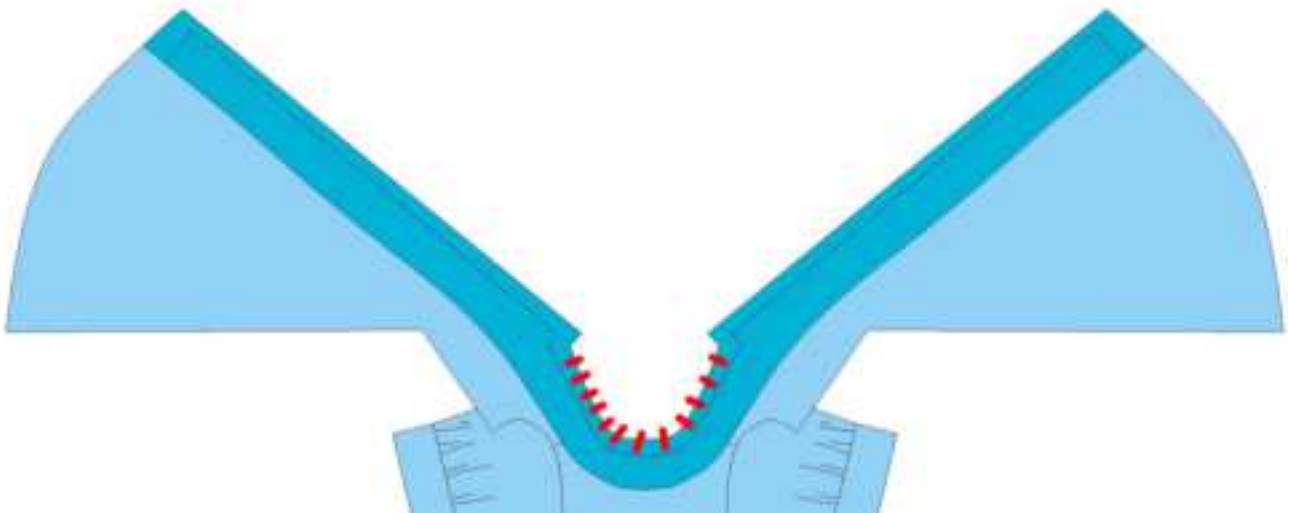

39. 角をカットする。

〔見返しのシグザグを切らない様に注意。〕

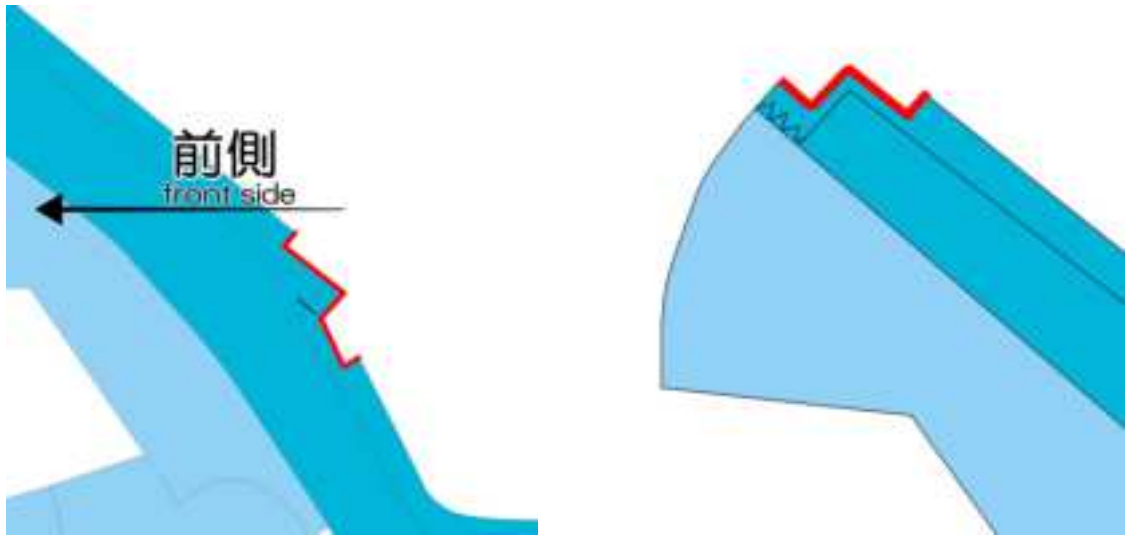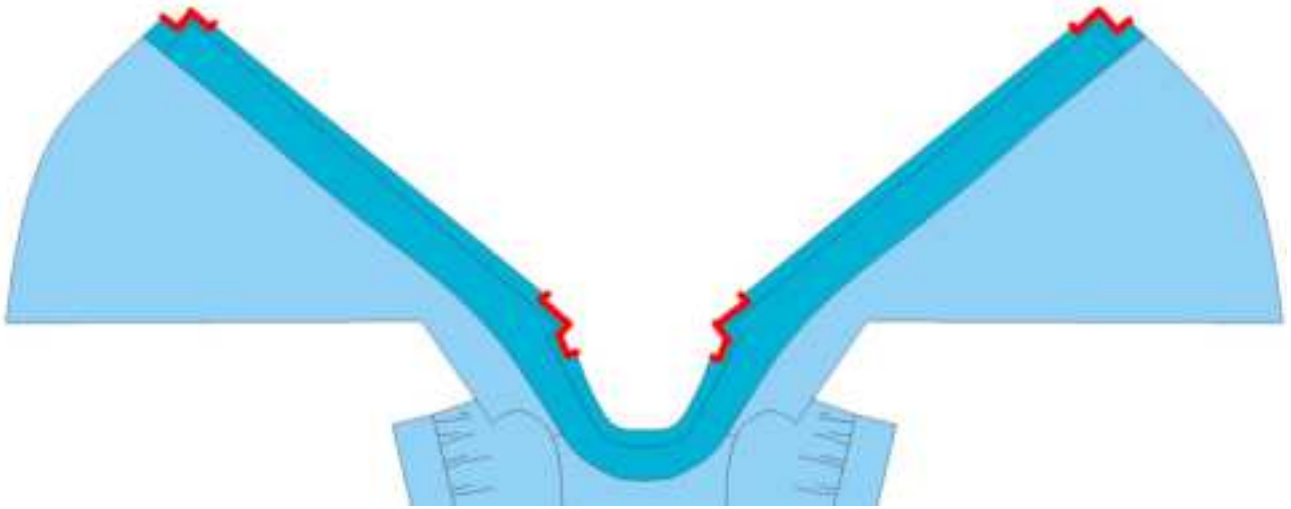


40. 身頃裾にロックミシンか、家庭用ミシンのシグザグで縫う。

〔前側は反対側も同じように縫う。〕




41. 見返しを折り返す。

- 縫う前に、指差し^しの箇所の角を整える。
裾も一緒に折る。

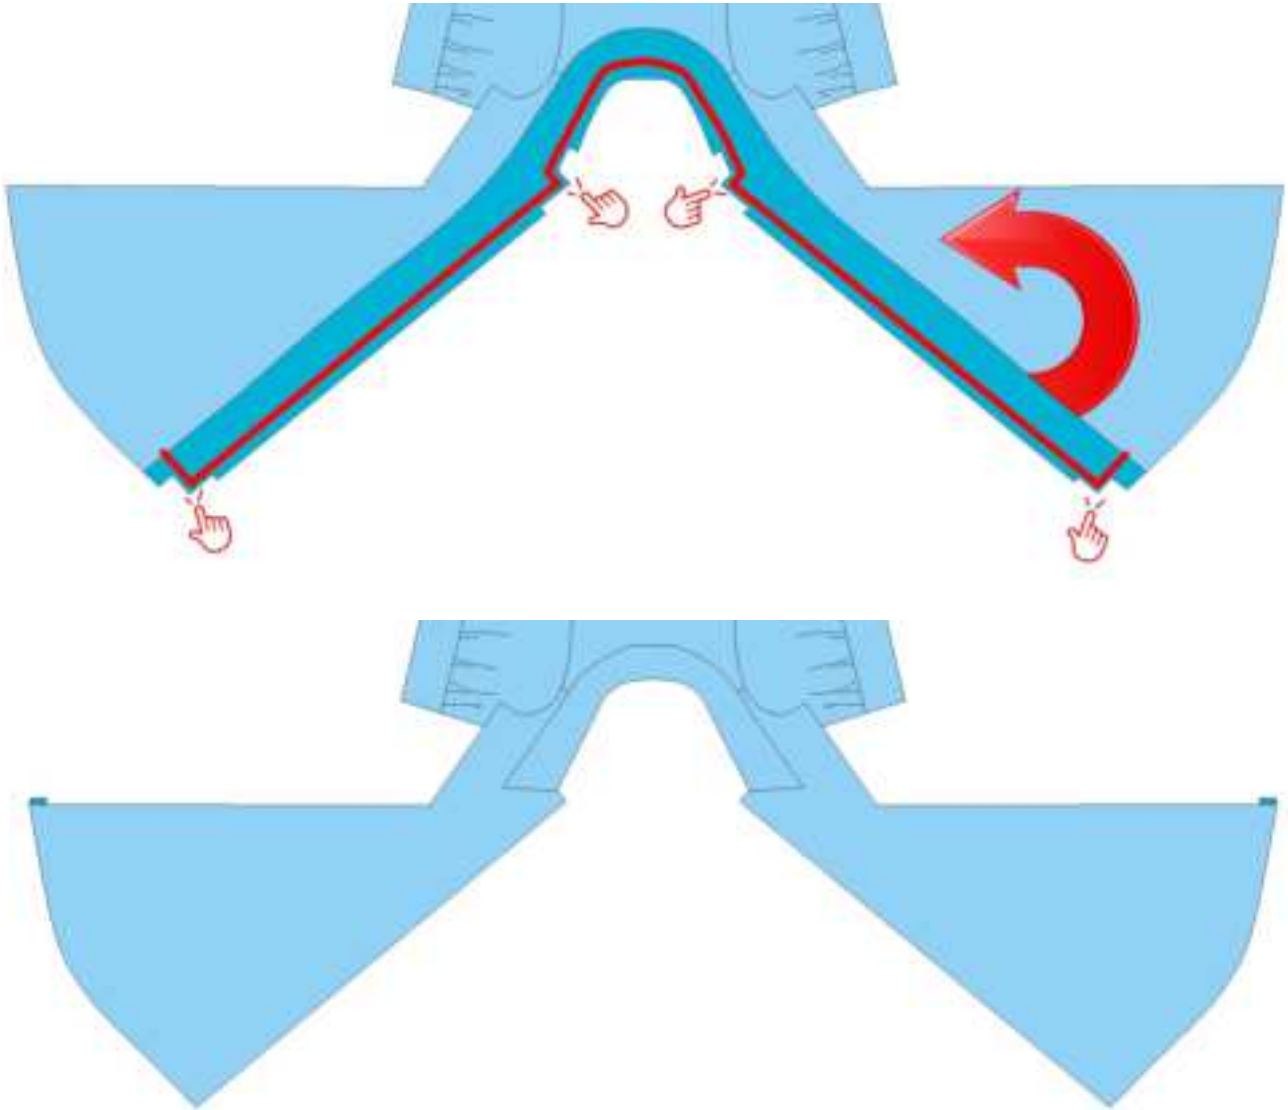

42. 縁を縫う。

- 襟を縫わない様に注意。

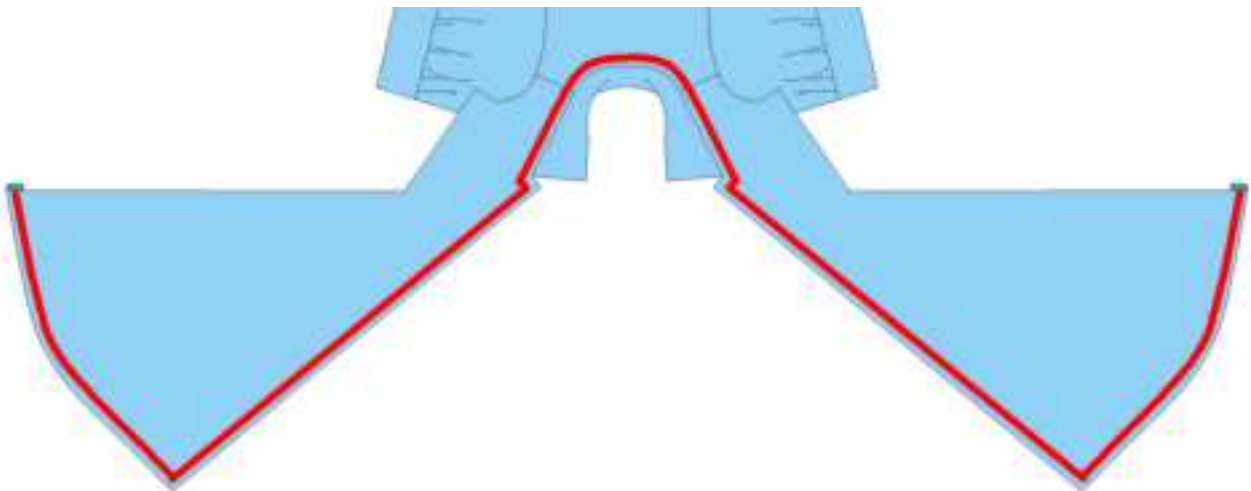

43. 後身頃、後脇を出来上がり線で折る。




44. 縁を縫う。



45. 袖を中心に折る。

〔 肩の縫い代を袖側に倒す。〕

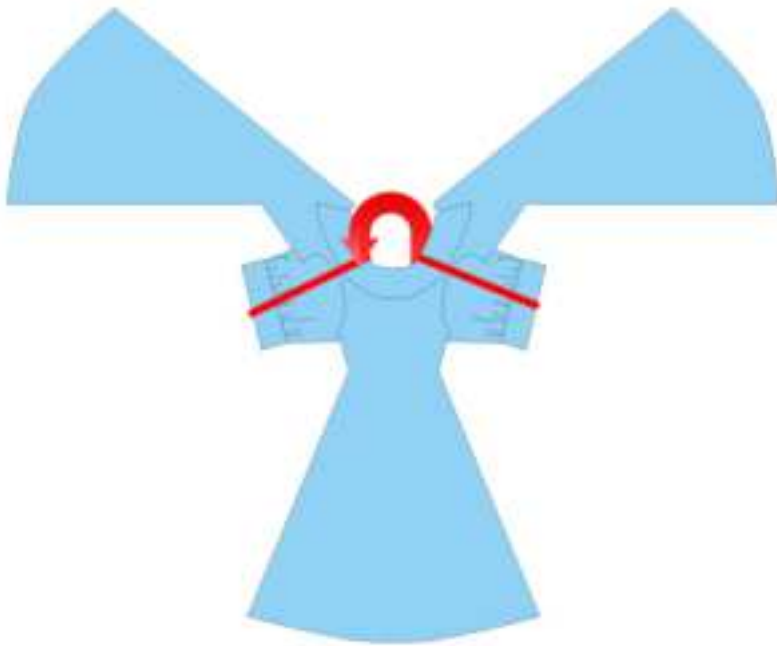

横から見た時

side view

身頃
bodice



袖
sleeve

46. 袖から裾までを縫う。



47. 表に返す。

48. アイロンを掛ける。

49. 前身頃の ☆ から下を合わせて縫う。



50. スナップをつける。

51. 飾りボタンを付ける。

お疲れ様でした！